

한국어

아날로그 제품 설명서

시간 맞추는 법

1. 크라운 (crown)을 '2'번 위치로 잡아당깁니다.
2. 크라운을 돌려 원하는 시간으로 시침과 분침을 돌려줍니다.
3. 크라운을 '1'번 위치로 다시 밀어넣습니다.



날짜모델


날짜 설정

1. 그림 2의 위치로 용두를 당긴다.
2. 용두를 시계 방향이나 나 반 시계 방향으로 돌려 날짜를 맞춘다. 날짜를 변경 하는 방향은 시계에 따라 다르다.
3. 용두를 1의 위치로 누른다.

시간 설정

1. 용두를 포지션 3만큼 당긴다.
2. 오늘 날짜에 맞춰질 때까지 시계 방향으로 시간을 돌린다.
3. 정확한 시간을 설정 한다.
4. 용두를 1의 위치로 누른다.


저녁 10시에서 새벽 2시 사이에 시간 설정은 피한다. 이 시간 동안은 무브먼트가 자동으로 날짜를 움직이는 시간이기 때문에 무브먼트가 손상될 위험이 있다.

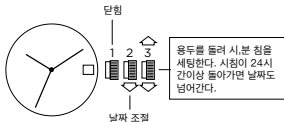

날짜/요일 동시 표기 다기능 VX36

날짜 설정

1. 용두를 당겨 위치 2에 놓는다.
2. 시계 방향으로 돌려 날짜 침을 돌린다.
3. 용두를 위치 1에 되돌려 놓는다.




날짜 및 시간 설정

1. 용두를 당겨 위치 3에 놓는다.
2. 시계 방향으로 돌려 시침과 분침을 앞으로 돌린다.
요일을 나타내는 바늘도 시/분침과 함께 움직이게 된다. 원하는 요일에 이를 때까지 계속 돌린다.

다기능 6P23

시간 설정


1. 용두를 3의 위치로 당깁니다.
2. 시계방향으로 돌려 시침과 분침을 전진시킵니다. 24시간 침이 시침과 분침을 이동시킵니다. 계속 돌려주며 원하는 시간에 맞춥니다.
3. 용두를 1의 위치로 되돌립니다.



날짜 설정

1. 용두를 2의 위치로 당깁니다.
2. 날짜 설정을 하려면 용두를 시계 반대 방향으로 돌립니다.
3. 용두를 1의 위치로 되돌립니다.

3개의 다기능 서브 다이얼 6P29/6P79



날짜 설정

1. 용두를 2의 위치로 잡아 당긴다
2. 오른쪽으로 돌려 날짜를 선택한다.
3. 용두를 1의 위치로 밀어 넣는다


요일, 시간 설정

1. 용두를 3의 위치로 잡아 당긴다
2. 오른쪽으로 돌려 시침, 분침을 조정한다.
요일을 표시하는 시계바늘은 시침, 분침과 함께 움직인다. 원하는 요일이 나올 때까지 계속 돌린다.

24시간 다이얼 설정

24시간 침은 시침, 분침과 함께 움직인다. 시간을 맞출 때에는 24시간이 잘 맞추어져 있는지 확인한다.

크로노그래프 스톱워치 VD55 (날짜 표시-VD57)



시간 및 날짜 설정

1. 시간 설정전, 크로노그래프가 멈춰져 있고 제로(12:00) 위치에 맞춰져 있는지 확인하십시오.
2. 용두를 2 위치로 당기고 시계 방향으로 돌려 날짜를 전달로 설정합니다.
3. 초침이 12:00 위치에 있을때 용두를 3 위치로 당기고, 현재 날짜가 표시될 때까지 시계 방향으로 돌립니다. 용두를 계속 돌려서 a.m/p.m. 시간을 똑바로 맞춥니다.
4. 용두를 1 위치로 원상복귀합니다.
주의: 용두가 위치 2에 있을때, 푸쉬 장치들을 누르지 않도록 합니다. 누르게 되면 크로노그래프 바늘들이 움직이게 됩니다.
주의: 정확도를 위해서 날짜를 9:00 p.m.과 1:00 a.m 사이에 설정하지 마십시오.

크로노그래프 기능

기본 기능

1. 크로노그래프 시작/멈춤은 A를 누릅니다.
2. 제로로 재설정하려면 B를 누릅니다.

간격 타이밍


1. 크로노그래프가 작동되고 있는 동안 B를 누릅니다.
2. B를 다시 누르면 크로노그래프로 되돌아 갑니다.
3. A를 눌러 타이밍을 마무리합니다.
4. 재설정하려면 B를 누릅니다.

크로노그래프 바늘들 제로 위치로 조절하기

B를 누른 후에도 크로노그래프 바늘이 한 개 또는 그 이상이 똑바른 제로(12:00)에 위치하고 있지 않다면(예를 들면, 배터리 교환후에):

1. 용두를 위치 3으로 당깁니다.
2. 크로노그래프 1/10 초 카운터를 일 단위로 이동시키려면 A를 누르고; 빠르게 이동시키려면 A를 잠시 누르고 있습니다.
3. 초와 분 카운터를 일 단위로 재설정하려면 B를 누르고; 빠르게 이동시키려면 B를 잠시 누르고 있습니다.
4. 용두를 위치 1로 원상복귀시킵니다.

크로노그래프 JS25/VD54 (날짜표시 포함 VD53)



시간 및 날짜 설정

1. 시간을 셋팅하기 전, 크로노그래프가 정지해 있는지 확인하고 영점(12:00)에 위치 시킨다.
2. 용두를 2의 위치로 잡아 당긴다.
3. 용두를 시계방향으로 돌려 전날의 날짜로 맞춘다.
4. 초침이 12:00의 위치에 있을 때 용두를 3의 위치로 잡아 당긴다.
5. 용두를 돌려 시간을 맞춘다.

참고: 24시간을 나타내는 바늘은 시간, 분의 바늘과 동일하게 움직인다. 시간 설정을 할 때 24시간 바늘이 정상적으로 설정 되는지 확인한다.

6. 용두를 1의 위치로 원위치 시킨다.

참고: 용두가 2의 위치에 있을 때 버튼을 누르지 않아야 한다. 그렇지 않으면 크로노그래프의 바늘이 움직인다.

크로노그래프

1. A를 눌러 크로노그래프를 작동/ 정지 시킨다.
2. B를 눌러 영점 조정을 한다.

측정시간 분할 (VD53/VD54)

1. 크로노그래프 작동 중에 B를 누른다.
2. B를 한 번 더 눌러 크로노그래프를 재작동 시킨다.
3. A를 눌러 측정을 완료한다.
4. B를 눌러 영점으로 재설정한다.

크로노그래프 영점 조정

1. 크로노그래프 바늘이 영점(12:00)의 위치에 있지 않으면 용두를 3의 위치로 잡아당긴다.
2. A를 눌러 바늘이 시계 방향으로 움직이게 한다. ; B를 눌러 바늘이 반 시계 방향으로 움직이게 한다.
3. 용두를 1로 원위치 시킨다.


아나-디지털 1 - BJ3255

개요/특징:

- 아나-디지털
- 시각
- 알람
- 조명

아날로그 시간 설정

1. 용두를 2의 위치까지 잡아 뺀다.
2. 용두를 돌려 시, 분을 설정한다.
3. 용두를 1의 위치까지 밀어 넣는다.



디지털 기능 설정

A - 조명/설정버튼

- 버튼을 눌러 조명을 작동한다.
- 버튼을 3초간 눌러 시간 설정 모드로 바꾼다.

B - 모드버튼

- 일반 시간 모드에서 누르면 다른 모드로 전환된다.
- 자동 EL 온/오프 기능을 설정하려면 버튼을 3초 동안 누른다.


참조 : 어떤 설정 모드에서라도 30초간 작동이 없으면 자동으로 모든 설정이 저장되고 시간 표시 모드로 돌아간다.

시간 일자 조정

1. 일반 시간 모드에서 A 버튼을 3초 동안 눌러 설정 모드로 바꾼다. 분 표시가 깜박인다.
2. B 버튼을 눌러 분 표시를 설정한다. A 버튼을 눌러 시 설정으로 넘어간다.
3. B 버튼을 눌러 시 표시를 설정한다. A 버튼을 눌러 월 설정으로 넘어간다.
4. B 버튼을 눌러 월 표시를 설정한다. A 버튼을 눌러 일 설정으로 넘어간다.
5. A 버튼을 눌러 설정 모드에서 빠져 나온다.

알람 모드

1. 알람 표시 화면에서 A 버튼을 3초 동안 누르면 설정 모드로 바꾼다. 시 표시가 깜박인다.
2. B 버튼을 눌러 시 표시를 설정한다. A 버튼을 눌러 분 설정으로 넘어간다.
3. B 버튼을 눌러 분 표시를 설정한다. A 버튼을 눌러 알람 온/오프 설정으로 넘어간다.
4. B 버튼을 눌러 알람 온/오프를 설정한다. A 버튼을 눌러 차임 온/오프 설정으로 넘어간다.
5. B 버튼을 눌러 차임 온/오프를 설정한다.
6. A 버튼을 눌러 설정 모드에서 빠져 나온다.



아날로그 제품 설명서

1. 크라운(Crown)을 '2'번 위치로 잡아당깁니다.
2. 크라운을 돌려 원하는 시간으로 시침과 분침을 돌려줍니다.
3. 크라운을 '1'번 위치로 다시 밀어 넣습니다.

디지털 기능 /설정

일반 시간 디스플레이

1. A버튼을 누르면 조명이 작동됩니다.
2. B버튼을 누르면 설정모드로 들어갑니다. 설정순서는 시간, 크로노그래프, 알람, 날짜 순 대로 입니다.
3. 알람 설정은 C버튼을 누르십시오.
4. 차임의 작동/꺼짐은 C 버튼과 B버튼을 누르세요. 일반 시간 모드에서 차임이 울릴 때마다 C버튼을 누르게 되면 일반 시간 디스플레이가 나타납니다.
5. C와 D버튼을 누르면 알람 작동/꺼짐이 됩니다. 알람 표시 $\frac{5}{4}$ 가 나타날 것입니다.
6. D버튼을 누르면 날짜설정이 됩니다. D버튼이 눌러진 동안 날짜 표시 $\frac{5}{3}$ 가 나타날 것입니다.


시간과 날짜 설정

1. 일반 시간 화면에서 B버튼을 3번이상 누르면 설정모드로 들어가게 됩니다. 초부터 깜빡이기 시작할 것입니다.
2. D버튼을 눌러 초를 "00" 으로 되돌립니다. C버튼을 눌러 '분'을 올려주십시오.
3. D를 눌러 숫자를 증가시켜주세요. C버튼을 누르면 다음 설정으로 넘어갈 수 있습니다.
4. 다음 순서로 넘어가게 됩니다. 초, 분,시, 날짜,달,일 을 설정할 수 있습니다.
참조: 시간을 설정하는 동안에는, "A"와 "P"는 12시간 형식을 나타내며, "H"는 24시간 형식을 나타냅니다.
5. B버튼을 누르면 설정모드에서 나올 수 있습니다.

크로노그래프 설정

1. 일반 시간 디스플레이에서, B를 한번 누르면 크로노그래프 모드로 들어가집니다.
2. 작동/정지를 위해서는 D를 한번 누르세요.
3. 정지한 상태에서 C를 한번 누르면 크로노그래프는 리셋됩니다.

측정 시간 분할

1. 크로노그래프 작동 중에 C를 누른다. “” 표시가 깜빡이면 시간분할 기능이 표시됩니다. 전체 시간은 바탕화면에 계속해서 계산이 됩니다.
2. C를 한번 더 눌러서 전체 시간을 표시합니다.
3. D를 눌러 정지합니다.
4. C를 눌러 영점으로 재설정한다.

알람설정

1. 일반 화면에서 B를 두 번 누르면 알람 설정으로 들어갑니다. ‘시’부터 깜빡이기 시작 합니다.
2. D를 누르면 숫자가 커집니다. C를 누르면 분 설정으로 넘어갑니다.
3. D를 누르면 숫자가 커집니다.
4. B를 한번 누르면 알람설정에서 벗어나 일반 화면으로 나갑니다.


참조: 알람은 60초간 울립니다. C를 눌러 알람을 끄시거나 D를 눌러 snooze 설정으로 바꿉니다. 알람은 다시 울리기 전까지 5분동안 멈춰있을 것입니다.

디지털 LCD 1 - QBJ-3071

일반적 설명 / 기능:

- 24시 표시 시간
- 듀얼 타임
- 4가지 알람
- 크로노그래프
- 자유 설정 값의 타이머
- EL(전기발광표시) 등 조작

LCD 디스플레이

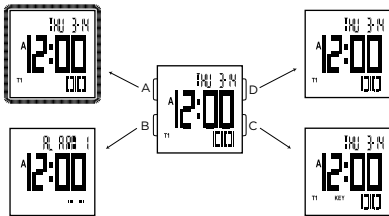

조작 설명

A - EL / 설정 버튼

- 누르면 디스플레이에 불이 들어온다.
- 계속 누르고 있으면 EL(전기발광표시) 등 켜기/끄기가 되고 시간 설정 모드로 들어간다.

B - 모드 버튼

- 일반 시간 모드에서 이 버튼을 누르면 여러 모드를 볼 수 있다.

- 시간, 날짜 알람과 카운트다운 타이머를 설정하려면 이 버튼을 누르면 다음 설정 자리수로 움직인다.

C - 조정 / 재설정 버튼

- 일반 시간 모드에서 톤 기능을 켜기/끄기 하려면 C 버튼을 누른다(키 아이콘이 나타난다/사라진다).
- 이 버튼을 누르면 크로노그래프나 타이머 모드에서 카운트다운이 재설정 된다.
- 설정모드에서 이 버튼을 누르면 이전 자리수로 이동한다.

D - 조정/스타트/스톱 버튼

- 이 버튼을 누르면 크로노그래프나 타이머 모드가 시작/정지된다.
- 이 버튼을 누르면 크로노그래프나 타이머 모드에서 카운트다운이 재설정 된다.
- 설정모드에서 이 버튼을 누르면 뒤 자리수로 이동한다.

시간 / 달력

1. 일반 시간 디스플레이에서 3초 동안 A 버튼을 계속 누르고 있으면 설정모드로 들어간다. C나 D 버튼을 누르면 자동 EL(전기발광표시) 등 기능이 켜기/끄기 된다. 기능이 켜진 상태에서 아무 버튼이나 누르면 등에 3초 동안 불이 들어온다. 차임 설정으로 이동하려면 B 버튼을 누른다.
2. C나 D 버튼을 누르면 매시간의 차임이 켜기/끄기 된다. 켜지면 일반 시간 모드에서 "CHM"이라는 표시가 나타난다. 12/24 시간 모드로 가려면 B 버튼을 누른다.
3. C나 D 버튼을 누르면 12시간 표시 모드와 24 시간 표시 모드 사이의 변경을 할 수 있다. 시간 설정으로 가려면 B 버튼을 누른다.
4. C나 D 버튼을 누르면 시간 표시가 위/아래로 움직인다. 분 설정으로 가려면 B 버튼을 누른다.
5. C나 D 버튼을 누르면 분 표시가 위/아래로 움직인다. 초 설정으로 가려면 B 버튼을 누른다.
6. C나 D 버튼을 누르면 초가 "00"으로 재설정된다. 연도 설정으로 가려면 B 버튼을 누른다.
7. C나 D 버튼을 누르면 연도 표시가 위/아래로 움직인다. 월 설정으로 가려면 B 버튼을 누른다.
8. C나 D 버튼을 누르면 월 표시가 위/아래로 움직인다. 날짜 설정으로 가려면 B 버튼을 누른다.
9. C나 D 버튼을 누르면 날짜 디스플레이로 이동한다.
10. 아무 때나 A 버튼을 누르면 설정 모드에서 나올 수 있다. 30초 동안 아무 버튼도 누르지 않으면, 일반 시간 디스플레이로 자동으로 돌아간다.

듀얼 타임

1. 일반 시간 디스플레이에서 3초 동안 D 버튼을 계속 누르고 있으면 Dal 시간 모드로 들어간다. "T2"라는 표시가 나타난다.
2. 듀얼 타임에서 3초 동안 A 버튼을 계속 누르고 있으면 듀얼 타임 설정 모드로 들어간다.

3. C나 D 버튼을 누르면 시간 표시가 위/아래로 움직인다. 듀얼 타임 설정 모드에서는 시간이 항상 24시 기준으로 나타난다.
4. 어느 때나 A 버튼을 누르면 설정 모드에서 나올 수 있다.
5. 3초 동안 D 버튼을 계속 누르고 있으면 일반 시간 디스플레이로 돌아간다.

크로노그래프

1. 크로노그래프 모드에서, 시작/정지 하려면 D 버튼을 누른다.
2. 정지했을 때, 3초 동안 C 버튼을 계속 누르고 있으면 시간이 "0"으로 재설정 된다.
3. 크로노그래프가 작동 중일 때, C 버튼을 누르면 랩 타임이 기록된다.
4. 크로노그래프가 멈추었을 때 A를 누르면 랩 기록을 확인할 수 있다.
5. 크로노그래프가 멈추었을 때, 3초 동안 C 버튼을 계속 누르고 있으면 랩 기록이 삭제된다.

타이머

타이머 모드에는 세 가지 기능이 있다:

CD-STP - 타이머가 카운트다운 후 정지되고 프리세팅 값으로 돌아간다.

CD-REP - 타이머가 끝나고 100회까지 타이머의 카운트 다운이 계속된다.

CD-UP - 카운트업의 완료 후 시간이 "0"으로 돌아간다.

1. 3초 동안 A 버튼을 계속 누르고 있으면 타이머 모드 설정으로 들어간다.
2. 원하는 타이머 모드(CD-STP, CD-REP, CD-UP)를 선택하고, B를 눌러 타이머 값을 조정한다.
3. C나 D 버튼을 누르면 타이머 값이 위/아래로 움직인다.
4. A 버튼을 누르면 타이머 설정 모드에서 나올 수 있다.

알람

동시에 네 개의 알람 사용이 가능하다.

1. 알람 모드에서 D 버튼을 눌러 알람 1-4 중에서 선택한다. 각 알람에서 C 버튼을 누르면 알람 차임이 켜기/끄기 된다.
2. 선택한 알람에서(1-4), 3초 동안 A 버튼을 계속 누르고 있으면 설정 모드로 들어간다.
3. C나 D 버튼을 누르면 시간이 위/아래로 움직인다. 분 설정으로 가려면 B 버튼을 누른다.
4. C나 D 버튼을 누르면 분이 위/아래로 움직인다. A 버튼을 누르면 알람 설정이 종료된다.
5. 알람이 울릴 때, 아무 버튼이나 누르면 차임이 꺼지며 아니면 30초 후에 자동으로 꺼진다.

DIGITAL LED - BJ-3470




정상 시간 표시

1. B를 눌러 시간을 표시합니다. B를 다시 누르면 디스플레이 모드를 변경할 수 있습니다. 모드 순서는 시간, 날짜, 초순입니다.
2. LED가 5초후 자동으로 꺼집니다.

시간/달력 설정

1. 시간 디스플레이 모드에서 A를 2초간 누르면 설정 모드로 들어갑니다. 12/24시간 형식이 깜박입니다.
2. B를 눌러 12 또는 24시간 형식을 선택합니다. 12시간 설정 시, 오후/저녁 시간대에는 "P"가 표시됩니다. 24시간 설정 시, 표시되는 기호는 없습니다.
3. A를 눌러 시로 갑니다.
4. B를 누르면 자릿수가 증가하고, B를 누르고 유지하면 빠르게 자릿수가 증가합니다.
5. A를 눌러 다음 설정값으로 갑니다.
6. 설정 순서는 12/24시간 형식, 시, 분, 초, 년, 월, 일, 그리고 설정 모드 나가기입니다.
주의: 설정 모드에서 모든 푸셔가 5초간 작동하지 않으면, 전체 변경 설정이 저장되고 시계가 자동으로 꺼집니다.

메탈밴드 조절

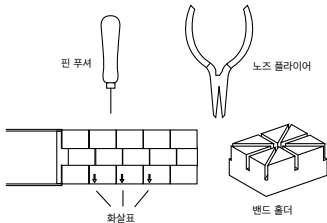





링크제거

핀으로 연결된 팔찌에서 연결 마디를 제거하려면 밴드홀더, 핀푸셔 및 노즈플라이어에 필요하다. (도면 참조)

1. 메탈 밴드의 버클을 연다.
2. 메탈 밴드 안쪽에서 버클 가까이에 있는 화살표를 찾는다.
3. 밴드를 화살표가 아래방향으로 위치하도록 밴드홀더의 사이즈에 맞게 끼운다.
4. 밴드홀더의 아래쪽에서 구멍의 핀을 제거하기 위해 핀을 중심에 놓는다.
5. 핀푸셔를 사용해서 가능한 깊게 누른다.
6. 시계를 밴드홀더에서 꺼내서 노즈플라이어로 간단히 핀을 제거 하여 마무리 한다.

참조 : 두개의 핀이 각각의 연결마디에 들어있기 때문에 하나의 연결마디가 제거된 후에 빼내야 한다.

시계 착용시 물/습기 주의

| 방수 | | 물 관련 사용 | | | |
|---------|-----------------|---|---|---|--|
| 케이스백 표시 | 깊이 |  |  |  |  |
| | | 손 씻기 | 샤워, 목욕 | 수영, 스노클링 | 스쿠버 다이빙 |
| — | — | X | X | X | X |
| WR | — | ✓ | X | X | X |
| 3 ATM | 3 바, 30 미터 | ✓ | X | X | X |
| 5 ATM | 5 바, 50 미터 | ✓ | ✓ | X | X |
| 10 ATM | 10 바, 100 미터 | ✓ | ✓ | ✓ | X |
| 20 ATM | 20 바, 200 미터 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 30 ATM | 30 바, 300 미터 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 50 ATM | 50 바, 500 미터 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

크라운을 항상 닫힌 위치(정상 위치)에 놓습니다. 크라운을 완전히 꼭 나사 조이기 합니다.