




CHAPS

ČESKY

POKYNY K OBSLUZE ANALOGOVÝCH HODINEK



NASTAVENÍ ČASU


1. Vysuňte korunku do polohy 2.
2. Otáčením korunky nastavte hodinovou a minutovou ručičku.
3. Vraťte korunku do polohy 1.

AUTOMATICKÉ NATAHOVÁNÍ

Hodinky s automatickým natahováním získávají energii potřebnou k chodu z pohybů vašeho zápěstí, nemají žádnou baterii. Jejich strojek se proto může zastavit, pokud hodinky několik dnů po sobě nenosíte. Když se hodinky zastaví, doporučujeme je ručně natáhnout otáčením korunky po směru hodinových ručiček.

Je důležité upravit délku pásku hodinek tak, aby odpovídala velikosti vašeho zápěstí. Je-li pásek příliš volný, automatické natahování nemusí fungovat. Po úplném natažení vydrží hodinky v chodu přibližně 36 hodin.

MULTIFUNKČNÍ STROJEK 6P29



NASTAVENÍ DATA

1. Vysuňte korunku do polohy 2.
2. Otočte po směru hodinových ručiček a posuňte datovou ručičku.
3. Zatlačte korunku zpět do polohy 1.


NASTAVENÍ DNE A ČASU

1. Vysuňte korunku do polohy 3.
2. Otáčením po směru hodinových ručiček posuňte hodinové a minutové ručičky.
Ručička ukazující dny v týdnu se bude posouvat společně s hodinovou a minutovou ručičkou.
Otáčejte, dokud se nedostanete na požadovaný den.

NASTAVENÍ 24HODINOVÉHO CIFERNÍKU

24hodinová ručička se pohybuje podle hodinové a minutové ručičky. Při nastavování času zkontrolujte, zda je správně nastavena 24hodinová ručička.

CHRONOGRAF SE STOPKAMI JS10

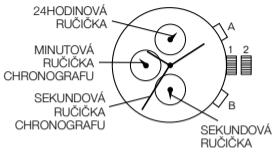

NASTAVENÍ ČASU

1. Vysuňte korunku do polohy 2.
2. Otáčením korunky nastavte požadovaný čas.
3. Vraťte korunku do polohy 1.

POUŽÍVÁNÍ STOPEK

1. Stisknutím tlačítka A spustíte nebo zastavíte stopky a kontrolní mezičas.
2. Stisknutím tlačítka B stopky resetujete.


POZNÁMKA: Stopky umí měřit a zobrazovat čas po 1/10 sekundy po dobu až 30 minut. Poběží-li stopky nepřetržitě, po 30 minutách se automaticky zastaví.

RESETOVÁNÍ STOPEK

1. Vysuňte korunku do polohy 2.
2. Stiskněte jednou tlačítko A a nastavte sekundovou ručičku chronografu do nulové polohy.

3. Jakmile se ručičky vrátí do nulové polohy, resetujte na požadovaný čas.
4. Vraťte korunku do polohy 1.
POZNÁMKA: Tento postup provádějte pouze v případě, že se sekundová ručička chronografu nevrátí do nulové polohy.

CHRONOGRAF JS25

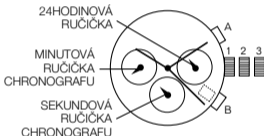

NASTAVENÍ ČASU A DATA

1. Vysuňte korunku do polohy 2.
2. Otáčejte korunkou po směru hodinových ručiček, dokud se v datumovce nezobrazí včerejší datum.
3. Vysuňte korunku do polohy 3.
4. Otáčejte korunkou po směru hodinových ručiček, dokud se v datumovce nezobrazí správné datum.
5. Pokračujte v otáčení korunky a nastavte správný dopolední/odpolední čas.

POZNÁMKA: 24hodinová ručička se pohybuje podle hodinové a minutové ručičky. Při nastavování času zkontrolujte, zda je správně nastavena 24hodinová ručička.

6. Vraťte korunku do polohy 1.

POZNÁMKA: Nestiskávejte tlačítka, je-li korunka v poloze 2. Jinak by se ručičky chronografu posunuly.

POZNÁMKA: Datum nenastavujte v době mezi 21:00 a 1:00, předejdete nepřesnostem.


CHRONOGRAF

1. Stisknutím tlačítka A chronograf spustíte či zastavíte.
2. Vynulování provedete stisknutím tlačítka B.

VYNULOVÁNÍ CHRONOGRAFU

1. Pokud některá z ručiček chronografu není na nule (12:00), vytáhněte korunku do polohy 3.
2. Stisknete-li tlačítko A, můžete ručičky posunovat po směru hodinových ručiček; stisknete-li tlačítko B, můžete ručičky posunovat proti směru hodinových ručiček. Každým stisknutím tlačítka A či B se ručičky chronografu posunou o jednotku výš, nebo níž. Pokud tlačítko A či B stisknete a přidržíte, budou se ručičky posouvat rychle.
3. Až budou obě ručičky v nulové poloze, resetujte čas a vraťte korunku do polohy 1.
POZNÁMKA: Během nulování se minutová ručička chronografu synchronizuje se sekundovou ručičkou chronografu.

CHRONOGRAF SE STOPKAMI VD54 (S DATUMOVKOU – VD53)

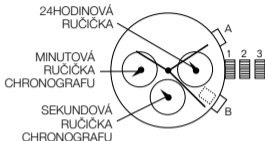

NASTAVENÍ ČASU A DATA

1. Před nastavením času zkontrolujte, zda je chronograf zastaven a nastaven do nulové polohy (12:00).
2. Vysuňte korunku do polohy 2.
3. Otáčejte korunkou po směru hodinových ručiček, dokud se nezobrazí včerejší datum.
4. Až bude sekundová ručička v poloze 12:00, vysuňte korunku do polohy 3.
5. Otáčením korunky nastavte čas.

POZNÁMKA: 24hodinová ručička se pohybuje podle hodinové a minutové ručičky. Při nastavování času zkontrolujte, zda je správně nastavena 24hodinová ručička.

6. Vraťte korunku do polohy 1.

POZNÁMKA: Nestiskávejte tlačítka, je-li korunka v poloze 2. Jinak by se ručičky chronografu posunuly.

CHRONOGRAF

1. Stisknutím tlačítka A chronograf spustíte či zastavíte.

2. Vynulování provedete stisknutím tlačítka B.

MEZIČAS

1. Za běhu chronografu stiskněte tlačítko B.

2. Opětvým stiskem tlačítka B se vrátíte do režimu chronografu.

3. Stisknutím tlačítka A ukončíte měření času.

4. Stisknutím tlačítka B se chronograf resetuje.


VYNULOVÁNÍ CHRONOGRAFU

1. Pokud některá z ručiček chronografu není na nule (12:00), vytáhněte korunku do polohy 3.

2. Stisknete-li tlačítko A, můžete ručičky posunovat po směru hodinových ručiček; stisknete-li tlačítko B, můžete ručičky posunovat proti směru hodinových ručiček.



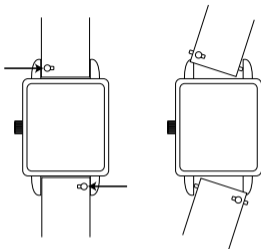

3. Vraťte korunku do polohy 1.

VÝMĚNA ŘEMÍNKU



Zatlačte kovový výčnělek dovnitř, až se uvolní osička. Obráceným postupem pak nasadíte nový řemínek.

POZNÁMKA: Krátká část řemínku s přezkou by měla být upevněna na straně číslice 12. Dlouhá část řemínku by měla být upevněna na straně číslice 6.

VODĚODLNOST		POUŽÍVÁNÍ V MOKRÉM PROSTŘEDÍ			
Značení na druhé straně pouzdra	Houbka				
		Mytí rukou	Sprchování, koupání ve vaně	Plavání, šnorchlování	Potápění
—	—	X	X	X	X
Voděodlnost	—	✓	X	X	X
3 atm	3 barů, 30 metrů	✓	X	X	X
5 atm	5 barů, 50 metrů	✓	✓	X	X
10 atm	10 barů, 100 metrů	✓	✓	✓	X
20 atm	20 barů, 200 metrů	✓	✓	✓	✓
30 atm	30 barů, 300 metrů	✓	✓	✓	✓
50 atm	50 barů, 500 metrů	✓	✓	✓	✓

Korunka musí být vždy zastrčená (tj. být v normální poloze).
Šroubovací západku korunky plně utáhněte.

