


## DEUTSCH

### ANLEITUNGEN ZUM ANALOGEN BETRIEB

#### Einstellung der Tageszeit


1. Krone auf 2. Position herausziehen.
2. Krone drehen und Stunden- und Minutenzeiger auf die gewünschte Zeit einstellen.
3. Krone auf 1. Position zurückstellen.

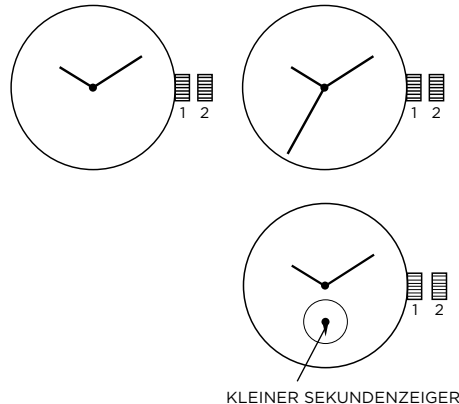

### CHRONOGRAPH JS15

#### Einstellen der Uhrzeit und des Datums

1. Ziehen Sie die Krone auf die Position 2 heraus.
2. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, bis das Datum des Vortages im Datumsfenster erscheint.
3. Ziehen Sie die Krone auf die Position 3 heraus.
4. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, bis das richtige Datum im Datumsfenster erscheint.
5. Fahren Sie mit dem Drehen der Krone fort, um die Zeit im 12-Stunden-Format richtig auf AM/PM einzustellen.  
*HINWEIS: Der 24-Stundenzeiger bewegt sich entsprechend mit dem Stunden- und Minutenzeiger. Wenn Sie die Uhrzeit einstellen, vergewissern Sie sich, dass der 24-Stundenzeiger richtig eingestellt ist.*
6. Drücken Sie die Krone wieder in die Position 1 zurück.  
*HINWEIS: Wenn sich die Krone in Position 2 befindet, drücken Sie nicht auf die Tasten. Sonst bewegen sich die Zeiger des Chronographen.*  
*HINWEIS: Stellen Sie das Datum, um Genauigkeit zu gewährleisten, nicht zwischen 21.00 Uhr und 1.00 Uhr ein.*

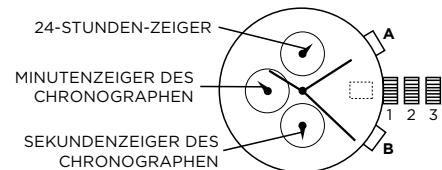

#### Chronograph

1. Drücken Sie A, um den Chronographen zu starten oder zu stoppen.
2. Drücken Sie B, um den Chronographen auf Null zurückzusetzen.

#### Chronographen auf Null Zurücksetzen

1. Wenn einer der beiden Zeiger des Chronographen nicht auf der Null-Position (12.00 Uhr) steht, ziehen Sie die Krone auf Position 3 heraus.
2. Drücken Sie A, um die Zeiger im Uhrzeigersinn zu bewegen; drücken Sie B, um die Zeiger entgegen den Uhrzeigersinn zu bewegen. Jedes Drücken von A oder B bewegt die Chronographenzeiger um eine Einheit vor oder zurück. Oder halten Sie A oder B gedrückt, um die Zeiger schnell vor- oder zurückzubewegen.
3. Wenn sich beide Zeiger in der Null-Position befinden, setzen Sie die Uhrzeit zurück und drücken die Krone wieder in die Position 1 zurück.  
*HINWEIS: Während des Rücksetzens des Chronographen synchronisiert sich der Minutenzeiger des Chronographen mit dem Sekundenzeiger des Chronographen.*

## CHRONOGRAPH STOPPUHR VD55

### Einstellen der Uhrzeit

1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position 3 heraus.
2. Drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, um die Zeit einzustellen.
3. Drücken Sie die Krone zurück auf Position 1, um die Uhr zu starten.

### Gebrauch der Stoppuhr

1. Drücken Sie Knopf A, um die Stoppuhr zu starten/stoppen.
2. Drücken Sie Knopf B, um die Zwischenzeit zu nehmen und die Uhr auf „0“ zu stellen.


### Justieren der Stoppuhr Zeiger

1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position 3 heraus.
2. Drücken Sie Knopf A, um den 1/10 Sekundenzeiger auf „0“ zu stellen.
3. Drücken Sie Knopf B, um den Sekunden- und Minutenzeiger auf „0“ zu stellen. Die Zeiger bewegen sich nur im Uhrzeigersinn.
4. Mit jeder Betätigung der Knöpfe A und B bewegen sich die Zeiger um eine Position. Sie bewegen sich schneller, wenn die Knöpfe anhaltend gedrückt werden.

*ANMERKUNG: Sollten sich die Zeiger der Stoppuhr fehlerhaft bewegen, drücken Sie Knopf A und B gleichzeitig für mind. 2 Sekunden. Werden die Knöpfe losgelassen, bewegen sich die Sekunden- und 1/10 Sekundenzeiger der Stoppuhr in die Nullstellung. Dies zeigt an, daß der interne Kreislauf auf „0“ gestellt wurde.*

### Einstellen des Datums (Nur bei einigen Modellen)

1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position 2 heraus.
2. Drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis das gewünschte Datum im Fenster angezeigt wird.
3. Drücken Sie die Krone zurück auf Position 1.

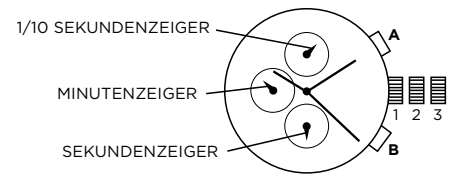

---

## ZEITMESSER-STOPPUHR JS20

### Einstellen der Uhrzeit

1. Ziehen Sie die Krone auf die Position 2 heraus.
2. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, um die Zeit einzustellen.
3. Bringen Sie die Krone in Position 1 zurück, um die Uhr zu starten.

### Nutzung der Stoppuhr


Die Stoppuhr kann die Zeit in Einheiten von 1 Sekunde bis maximal 29 Minuten und 59 Sekunden messen und anzeigen. Die Stoppuhr stoppt automatisch nach einer ununterbrochenen Laufzeit von 30 Minuten.

1. Drücken Sie Knopf A, um die Stoppuhr zu starten/anzuhalten.
2. Drücken Sie Knopf B, um die Stoppuhr zurückzusetzen. Der Minuten- und Sekundenzeiger der Stoppuhr kehren auf die Position NULL zurück.

### Zurücksetzung der Stoppuhr (auch nach einem Batteriewechsel)

Die Zurücksetzung sollte erfolgen, wenn der Sekundenzeiger der Stoppuhr nach dem Zurücksetzen der Stoppuhr nicht auf die Position NULL zurückkehrt oder wenn die Batterie ausgewechselt wurde.

1. Ziehen Sie die Krone auf die Position 2 heraus.
2. Drücken Sie Knopf A, um den Sekundenzeiger der Stoppuhr auf die Position NULL zurückzusetzen.  
*HINWEIS: Der Minutenzeiger der Stoppuhr ist mit dem Sekundenzeiger der Stoppuhr synchronisiert.*  
*HINWEIS: Sie können den Sekundenzeiger der Stoppuhr schnell weiterdrehen, indem Sie Knopf A gedrückt halten.*
3. Wenn die Zeiger wieder auf NULL gesetzt wurden, stellen Sie die Zeit zurück und bringen Sie die Krone in ihre Ausgangsposition zurück.

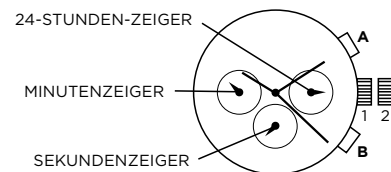

## LED FO-009

### Normale Zeitanzeige

1. Drücken Sie B für die LED Anzeige. Die LED zeigt die Zeit an.
2. Drücken Sie B, während die Zeit angezeigt wird, zur Anzeige des Datums.
3. Wenn nach der Anzeige von Zeit oder Datum 3 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, wird die Zeit scrollen. Das Display schaltet sich automatisch aus, wenn das Scrollen beendet ist.

### Zeit und Kalender einstellen

1. Drücken Sie B zur Anzeige der Zeit.
2. Drücken und halten Sie A 2 Sekunden lang, um den Einstellungsmodus zu starten. Das 12/24 Stundenformat beginnt, zu blinken.
3. Drücken Sie B, um die Ziffern zu erhöhen. Drücken und halten Sie B für schnellen Vorlauf.
4. Drücken Sie A, um zum nächsten einzustellenden Wert zu gelangen.
5. Die Einstellsequenz ist wie folgt: 12/24-Stundenformat, Stunde, Minuten, Jahr, Monat, Datum und Einstellungsmodus beenden.

*HINWEIS: Wenn 7 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, werden die Einstellungen gespeichert und das Display kehrt zur Zeitanzeige zurück.*

