


## PORTUGUÊS

### INSTRUÇÕES DO MODELO ANALÓGICO

#### Acerto da hora


1. Puxe a coroa para fora, para a posição 2.
2. Rode a coroa para acertar os ponteiros das horas e dos minutos para a hora pretendida.
3. Volte a colocar a coroa na posição 1.

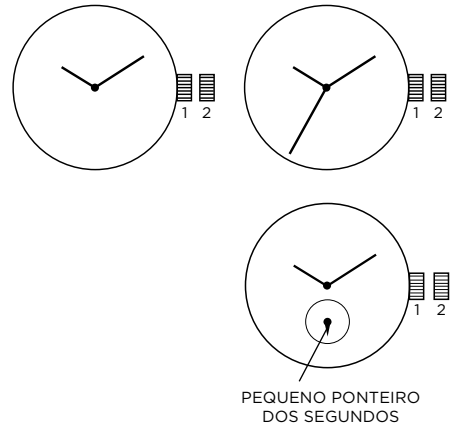

### MODELO CRONÓGRAFO JS15

#### Acerto da data e da hora

1. Puxe a coroa para fora, para a posição 2.
2. Rode a coroa no sentido horário até que apareça a data do dia anterior na janela da data.
3. Puxe a coroa para fora, para a posição 3.
4. Rode a coroa no sentido horário até que apareça a data correcta na janela da data.
5. Continue a rodar a coroa para acertar a hora em am/pm.  
*NOTA: o ponteiro das 24 horas desloca-se em consonância com os ponteiros das horas e dos minutos. Quando acertar a hora, assegure-se de que o ponteiro das 24 horas apresenta o valor correcto.*
6. Volte a colocar a coroa na posição 1.  
*NOTA: quando a coroa estiver na posição 2, não prima os botões de pressão. Se o fizer, os ponteiros do cronógrafo irão mover-se.*  
*NOTA: não acerte a data entre as 21h00 e a 1h00 para garantir a exactidão.*

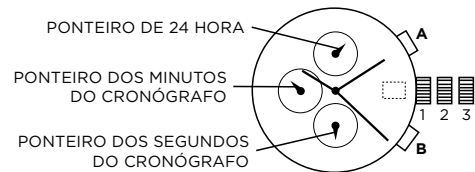

#### Cronógrafo

1. Prima A para iniciar/parar o cronógrafo.
2. Prima B para repor a zero.

#### Reposição do cronógrafo a zero

1. Se qualquer um dos ponteiros do cronógrafo não estiver na posição zero (12h00), puxe a coroa para fora para a posição 3.
2. Prima A para mover os ponteiros no sentido horário; prima B para mover os ponteiros no sentido anti-horário. Cada vez que premir A ou B, fará mover os ponteiros do cronógrafo um incremento/decremento. Ou prima sem soltar A ou B para aumentar ou diminuir rapidamente.
3. Quando ambos os ponteiros estiverem na posição zero, acerte a hora e volte a colocar a coroa na posição 1.  
*NOTA: o ponteiro dos minutos do cronógrafo irá sincronizar-se com o ponteiro dos segundos do cronógrafo durante a reposição a zero.*

## CRONÓMETRO COM CRONÓGRAFO VD55

### Acerto da hora

1. Puxe a coroa para fora, para a posição 3.
2. Acerte a hora rodando a coroa no sentido horário.
3. Volte a colocar a coroa na posição 1 para iniciar o relógio.

### Utilizar o cronómetro

1. Prima A para iniciar/parar o cronómetro.
2. Prima B para controlar os tempos parciais e reiniciar.


### Regulação do ponteiro do cronómetro

1. Puxe a coroa para fora, para a posição 3.
2. Prima A para repor o ponteiro de 1/10 de segundo do cronómetro na posição "0".
3. Prima B para repor os ponteiros dos segundos e dos minutos. Os ponteiros movem-se apenas no sentido horário.
4. Cada vez que premir A ou B, os ponteiros avançam uma posição. Avançam rapidamente se não deixar de premir os botões.

*NOTA: se os ponteiros do cronómetro não funcionarem correctamente, puxe a coroa para fora e prima A e B em simultâneo durante mais de 2 segundos. Quando soltar os botões, os ponteiros dos segundos e de 1/10 de segundo começam a rodar para voltar a "0". Isto indica que o circuito interno foi reiniciado.*

### Acerto da data (apenas em determinados modelos)

1. Puxe a coroa para fora, para a posição 2.
2. Rode no sentido horário até aparecer a data pretendida na janela.
3. Volte a colocar a coroa na posição 1.

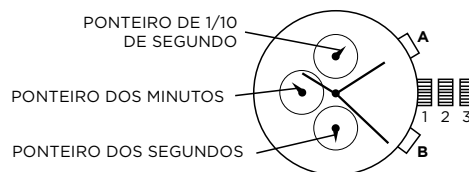

---

## CRONÓMETRO COM CRONÓGRAFO JS20

### Acerto da hora

1. Puxe a coroa para fora, para a posição 2.
2. Acerte a hora rodando a coroa no sentido horário.
3. Volte a colocar a coroa na posição 1 para iniciar o relógio.

### Utilizar o cronómetro

O cronómetro mede e apresenta o tempo em unidades de 1 segundo até um máximo de 29 minutos e 59 segundos. O cronómetro irá parar automaticamente após funcionar sem interrupções durante 30 minutos.

1. Prima o botão A para iniciar/parar o cronómetro.
2. Prima o botão B para reiniciar o cronómetro. Os ponteiros dos minutos e dos segundos do cronómetro regressam às respectivas posições ZERO.

### Reiniciar o cronómetro (inclusive após a substituição da bateria)


Deve reiniciar o cronómetro se o ponteiro dos segundos não regressar à posição ZERO segundos depois de ter reiniciado o cronómetro, inclusive após a substituição da bateria.

1. Puxe a coroa para fora, para a posição 2.
2. Prima o botão A para colocar o ponteiro dos segundos do cronómetro na posição ZERO.

*NOTA: o ponteiro dos minutos do cronómetro encontra-se sincronizado com o ponteiro dos segundos do cronómetro.*

*NOTA: pode avançar o ponteiro dos segundos do cronómetro de forma rápida premindo continuamente o botão A.*

3. Depois de repor os ponteiros na posição ZERO, acerte a hora e volte a colocar a coroa na posição normal.

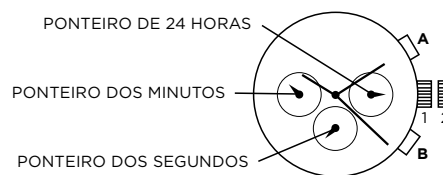

## MODELO COM LED FO-009

### Visualização da hora normal

1. Prima B para visualização com LED; o LED mostra a hora.
2. Com a hora apresentada, prima B para visualizar a data.
3. Após a visualização da hora ou da data e sem premir qualquer botão de pressão durante 3 segundos, a hora começa a desfilir no visor. O visor irá apagar-se automaticamente quando a hora terminar de desfilir.

### Acerto da hora e do calendário

1. Prima B para a visualização da hora.
2. Prima sem soltar A imediatamente durante 2 segundos para entrar no modo de acerto; o formato de 12/24 horas começará a piscar.
3. Prima B para aumentar os algarismos; prima sem soltar B para avançar rapidamente.
4. Prima A para avançar para o próximo valor de acerto.
5. A sequência de acerto é: formato de 12/24 horas, horas, minutos, ano, mês, data e sair do modo de acerto.

*NOTA: se nenhum botão de pressão for accionado durante 7 segundos, o acerto será guardado e o visor irá regressar à visualização da hora.*

