



kate spade



NEW YORK



KATE SPADE NEW YORK
MANUEL D'INSTRUCTIONS DES MONTRES


*veuillez visiter notre site web pour
les plus récents détails d'instructions, de garantie
et d'information sur le centre de service*






*les montres kate spade new york sont fabriquées
d'acier inoxydable 100% hypoallergiques.*

DURÉE DE VIE DE LA PILE



la pile de votre montre kate spade new york devrait durer environ deux ans. veuillez vous assurer de la remplacer dès qu'elle expire pour éviter tout mauvais fonctionnement ou dommage à la montre.





BRACELETS DE CUIR

nos bracelets de cuir sont fabriqués des matériaux les plus fins. gardez-les dans un état parfait en les protégeant des rayons directs du soleil pendant de longues périodes ce qui peut provoquer une décoloration. n'immergez pas non plus dans l'eau.



ÉTANCHÉITE

- assurez-vous que la couronne soit entièrement enfoncée avant d'utiliser votre montre dans ou près de l'eau.
 - si la montre est sous l'eau ou mouillée, n'utilisez pas la couronne et asséchez-la le plus rapidement possible.
 - la vapeur peut compromettre son étanchéité, alors il est préférable de la garder loin des cuves à remous, des saunas ou des douches chaudes.
 - l'étanchéité peut réduire avec le temps et avec l'usure, alors soyez prudent.
 - gardez toujours les bracelets de cuir loin de l'eau.
- 
- 



*éclaboussure,
pluie,
lavage*


*plongée
libre*

<i>marque</i>	<i>des mains</i>	<i>nage</i>	<i>libre</i>	<i>scuba</i>
—	NON	NON	NON	NON
3 ATM	OUI	NON	NON	NON
5 ATM	OUI	OUI	NON	NON
10 ATM	OUI	OUI	OUI	NON






INSTRUCTIONS POUR LE MOUVEMENT À 3 AIGUILLES

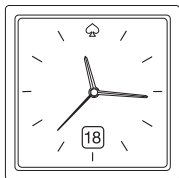

A B C

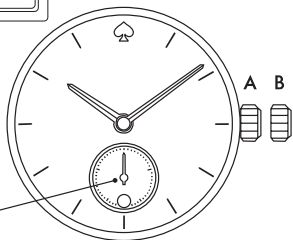

TROTTEUSE



POUR RÉGLER L'HEURE

1. sortez la couronne entièrement à la dernière position.
2. tournez la couronne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour corriger l'heure.
3. enfoncez à la position A.

POUR RÉGLER LA DATE

(pour les montres à fenêtre de calendrier)

1. sortez la couronne à la position du milieu B.
2. tournez la couronne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour corriger la date.
3. enfoncez à la position A.






POUR RÉGLER LE JOUR

(pour les montres à fenêtre de jour)

1. sortez la couronne à la position du milieu **B**.
2. tournez la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre pour corriger le jour.
3. enfoncez à la position **A**.



**MANUEL D'INSTRUCTIONS POUR
LE MOUVEMENT DE CHRONOGRAPHE
À 3 CADRANS**

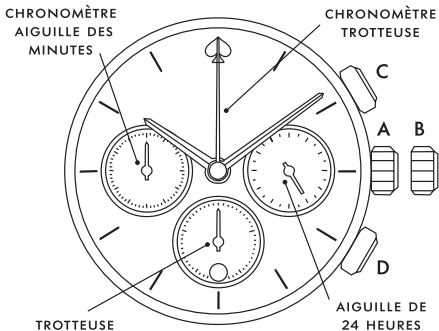



RÉGLER L'HEURE

1. sortez la couronne de la 1re position de clic **B**.
2. tournez la couronne pour régler les aiguilles des heures et des minutes.
3. lorsque la couronne est ramenée à **A**, la trotteuse commence à tourner.



UTILISER LE CHRONOMÈTRE

ce chronomètre peut mesurer et afficher l'heure en unités d'une seconde jusqu'à un maximum de 29 min 59 sec. le chronomètre s'arrête automatiquement après avoir fonctionné continuellement pendant 30 minutes.




MESURER L'HEURE AVEC LE CHRONOMÈTRE

1. enfoncez le bouton **C** pour faire démarrer le chronomètre.
2. on peut le mettre en marche et l'arrêter à chaque fois que le bouton **C** est enfoncé.
3. enfoncer le bouton **D** réinitialise le chronomètre et l'aiguille de minutes et la trotteuse reviennent à leurs positions zéro.




INSTRUCTIONS DU BRACELET RIGIDE

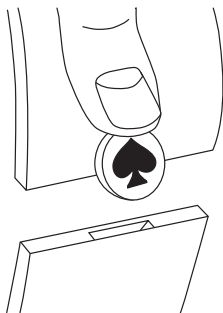

pour ouvrir, appuyez sur le bout du pique

INSTRUCTIONS NUMÉRIQUES

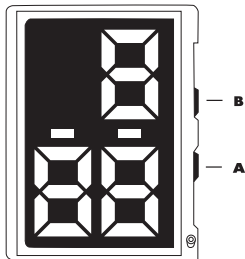



*les chiffres indiquent les heures, minutes,
secondes (date, mois) et la fonction
à act pour mettre en marche/éteindre*



CARACTÉRISTIQUES DE MONTRE

- les chiffres indiquent l'heure et la minute (dans l'affichage d'heure par défaut), le mois et le jour (dans l'affichage de date) ou les secondes (dans l'affichage de secondes)
 - acl en marche et arrêté

FONCTIONS ET AJUSTEMENTS DE LA MONTRE

- 
- 
- pour éteindre, enfoncez le **B** pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'écran acl s'éteigne.
 - pour mettre en marche, enfoncez tout bouton pendant 5 secondes.
 - la montre affichera automatiquement l'heure. pour voir la date ou la seconde, enfoncez le **B**. notez que l'écran reviendra automatiquement à l'affichage de l'heure après 10 secondes d'inactivité.



POUR AJUSTER L'HEURE

heure – enfoncez le **A** jusqu'à ce que les chiffres commencent à clignoter. ajustez l'heure et la minute en enfonçant le **B**. n'oubliez pas de choisir « a » (matin) ou « p » (après-midi) pour indiquer l'heure du jour.

POUR AJUSTER LA DATE

date – enfoncez le **A** jusqu'à ce que les chiffres commencent à clignoter. contournez le réglage d'heure en enfonçant le **A** jusqu'à ce que les chiffres de la date apparaissent. ajustez le mois et le jour en enfonçant le **B**.

notez - la montre reviendra automatiquement à l'affichage de l'heure après 1 minute d'inactivité.

