



kate spade

NEW YORK



KATE SPADE NEW YORK

時計取扱説明書



*取扱詳細、保証、およびサービスセンターの最新
情報については、当社ウェブサイトをご覧ください*





kate spade new york の時計は100%低刺激性ステンレススチール製です。

電池寿命について

kate spade new york の時計に使われている電池の寿命はおよそ2年です。電池の寿命が切れた場合には、部品の故障や損傷を防止するため、できるだけ早く電池を交換してください。

皮革バンドについて

時計の皮革バンドには最高品質の革を使用しています。新品同様の状態を保つため、色あせの原因になる長時間の直射日光は避けてください。また、水に浸さないようご注意ください。





防水性能について

- 水回りで時計をご使用になる場合は、クラウン(リュウズ)が完全に押し込まれていることを確認してください。
- 時計が水中にあるときや、濡れているときは、クラウンを操作せずに、すぐに拭いて乾かしてください。
- 蒸気は防水性能を損なうおそれがあるため、お風呂、サウナ、シャワーなど湿度の高い環境でのご使用はお止めください。
- 防水性能は時間とともに磨耗や傷により低下することがありますのでご注意ください。
 - 皮革バンドは濡らさないようにご注意ください。







気圧	水滴 雨 手洗い	水泳	シュノー ケリング	スキューバ ダイビング
—	不可	不可	不可	不可
3 ATM	可	不可	不可	不可
5 ATM	可	可	不可	不可
10 ATM	可	可	可	不可



3針ムーブメントの操作方法

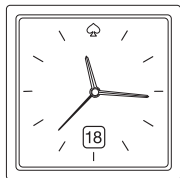

A B C

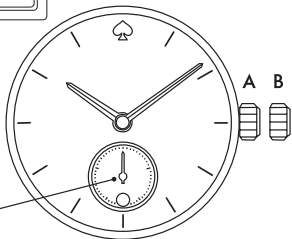

秒針



時刻の設定

1. クラウンを最終段目まで完全に引き出します。
2. クラウンを反時計回りに回して、時刻を設定します。
3. クラウンを**A**位置まで押し込みます。

日付の設定

(日付窓付きの時計の場合)

1. クラウンを1段目(**B**位置)まで引き出します。
2. クラウンを反時計回りに回して、日付を設定します。
3. クラウンを**A**位置まで押し込みます。

曜日の設定

(曜日窓付きの時計の場合)


1. クラウンを1段目(**A**位置)まで引き出します。
2. クラウンを時計回りに回して、曜日を設定します。
3. クラウンを**A**位置まで押し込みます。



3ダイアルクロノグラフの使い方

ストップウォッチ
分針

ストップウォッチ
秒針

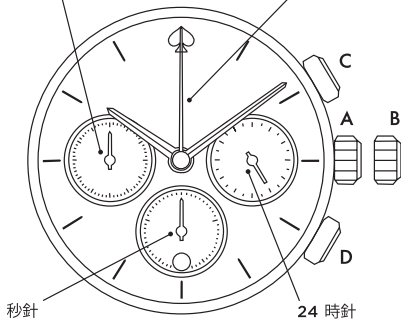

秒針

24 時針



時刻の設定

1. クラウンを1段目(B位置)まで引き出します。
2. クラウンを回して、時針および分針を設定します。
3. クラウンを元の位置(A位置)に押し込むと、秒針が動き始めます。

ストップウォッチの使い方

このストップウォッチは1秒単位で最大29分59秒の計測と表示ができます。30分間続けて計測すると、ストップウォッチは自動的に止まります。


ストップウォッチでの時間計測

1. ボタンCを押すとストップウォッチが動き始めます。
2. ボタンCを再び押すとストップウォッチが止まり、もう一度押すと、また動き出します。
3. ボタンDを押すと、ストップウォッチがリセットされ、ストップウォッチの分針と秒針がゼロ位置に戻ります。






バンゲルの使い方

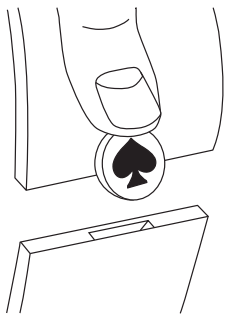

外すには、スペードの先端部分を押します。



デジタル時計の使い方

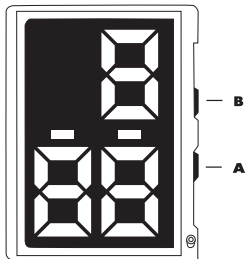

時、分、秒（日、月）をデジタル表示し、
LCD 文字盤を on/off にします。



時計の特長

- 時間&分(時刻表示、デフォルト)、月 & 日(日付表示)、
または秒(秒表示)を表示します。
 - LCD文字盤の on/off。



時計の機能と調節



- ボタン**B**を3秒間押し続けると、LCD文字盤がoffになります。
 - on には、いずれかのボタンを0.5秒間押します。
 - on にすると、時刻が自動的に表示されます。日付または秒を表示するには、ボタン**B**を押します。10秒間何も操作しないと、文字盤は時刻表示に自動的に戻ります。



時刻の調節

時刻 - ボタン**A**を数字が点滅し出すまで押し続けます。
ボタン**B**を押して、時間と分を調節します。「a」は午前、「p」は
午後を示します。必ずどちらかに設定してください。



日付の調節



日付 - ボタン**A**を数字が点滅し出すまで押し続けます。
ボタン**A**を、時刻表示が日付表示に変わるまで押し続けます。
ボタン**B**を押して、月と日を調節します。

注意 - 1分間何も操作しないと、時計は時刻表示に自動的に
戻ります。