

TÜRKÇE

2-KOLLU, 3-KOLLU VE 3-KOLLU TARİH MODELLERİ

Ronda 705, 763, 773, 775, 1032, 1062




SAAT VE TARİH AYARI

1. Düğmeyi 2 konumuna çekin ve saat yönünde ya da saatin tersi yönde çevirerek (modele bağlı olarak) tarihi önceki güne ayarlayın.
2. Düğmeyi 3 konumuna çekin ve önyar tarihi görüntüleninceye kadar saat yönünde çevirin.
3. Doğru a.m./p.m. saatini ayarlamak için düğmeyi çevirmeye devam edin.
4. Düğmeyi 1 konumuna getirin.

KRONOGRAF

Ronda 5030.D

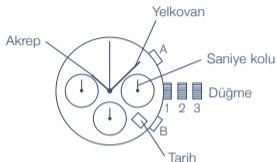


SAATİ VE TARİHİ AYARLAMA

1. Düğmeyi konum 2'ye getirin.
2. Önceki gün için tarihi ayarlamak üzere düğmeyi saat yönünde çevirin.
3. Düğmeyi konum 3'e çekin.
4. Tarih önceki güne değişinceye kadar düğmeyi saat yönünde çevirin.
5. Doğru sabah/akşam saatine ayarlamak için düğmeyi çevirmeye devam edin.
6. Düğmeyi konum 1'e geri getirin.

Tarihi 10pm ve 2am saatleri arasında değiştirmeyin. Bu, otomatik tarih değiştirmeyi yerine getirmek için hareketin konumunda olduğu yerdir; herhangi bir etkileşim harekete zarar verebilir.

KRONOGRAF İŞLEVLERİ

- Saat 6'daki kronograf sayacı saatleri ölçer.
- Saat 10'daki kronograf dakika sayacı 30 dakikalık artışlar ile ölçer.
- Orta saniye durdurma dönüş başına 60 saniye ölçer.

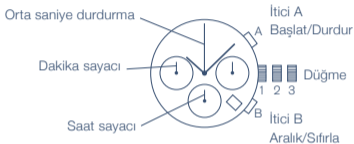

Lütfen not edin:

Kronografı kullanmadan önce, lütfen şundan emin olun:

- Düğme 1 konumunda olmalıdır.
- Üç kronograf kolu B üzerine bastıktan sonra hassas bir şekilde (12:00) konumuna getirilir. Böyle bir durum yoksa, kolların konumları ayarlanmalıdır. Lütfen "Kronograf Kollarını Sıfır Konumuna Ayarlama." başlıklı kısma bakın.

Temel İşlev (Başlat / Durdur / Sıfırla)

1. Kronografı başlatmak/durdurmak için A üzerine basın.
2. Sıfıra ayarlamak için B'ye basın.

Ara veya Aralık Zamanı

1. Kronografı başlatmak için A üzerine basın.
2. Aralıkları ölçmek için kronograf çalışıyorsa B üzerine basın (zamanlama arkaplanda devam eder).
3. Devam eden ölçüm süresini görüntülemek için B üzerine basın.
4. Ek aralıkları ölçmek için adım 1 ve 2'yi tekrarlayın.
5. Zamanlamayı sonlandırmak için A üzerine basın.
6. Sıfıra ayarlamak için B üzerine basın.

Kronograf Ellerini Sıfır Konumuna Ayarlama

Eğer B'ye bastıktan sonra bir veya daha fazla kronograf kolu doğru sıfır (12:00) konumlarında değilse (örneğin, bir pil şarjının ardından):

1. Dügmeýi konum 3'e çekin.
2. Orta durdurma saniye kolu 360° dönünceye kadar A ve B üzerine 2 saniye aynı anda basın. Düzeltme modu etkin.
3. Orta durdurma saniye kolunu ayarlamak için, kolu bir artırmak için A üzerine basın; Hızlı ilerletmek için A üzerine basılı tutun.
4. Saat sayacının kolunu ilerletmek için B üzerine basın. Kolu bir kere artırmak için A üzerine basın; hızlı ilerletmek için A üzerine basın.
5. Dakika sayacının kolunu ilerletmek için B üzerine basın. Kolu bir kez artırmak için A üzerine basın; Hızlı ilerletmek için A üzerine basılı tutun.
6. Dügmeýi konum 1'e geri getirin.

SU GEÇİRMEZ		SUDA KULLANIM			
Kasadaki İfade	Derinlik				
		El Yıkama	Duş, Banyo	Yüzme, Tüpsüz Dalış	Tüplü Dalış
—	—	X	X	X	X
WR	—	✓	X	X	X
3 ATM	3 Bar, 30 Metre	✓	X	X	X
5 ATM	5 Bar, 50 Metre	✓	✓	X	X
10 ATM	10 Bar, 100 Metre	✓	✓	✓	X
20 ATM	20 Bar, 200 Metre	✓	✓	✓	✓
30 ATM	30 Bar, 300 Metre	✓	✓	✓	✓
50 ATM	50 Bar, 500 Metre	✓	✓	✓	✓
<p>Tepeyi her zaman kapalı pozisyonda (normal pozisyon) tutun. Tepeinin vida kilidini tamamen sıkıştırın.</p>					