


スカーゲンデンマーク製の時計のムーブメントは多岐に渡っているため、本マニュアルでは全てのバリエーションに関する取扱説明をご紹介できません。全ての時計の取扱説明は **www.skagen.com** から、ご覧いただけます。



時刻と日付の設定

1. クラウンをポジション2まで引き出します。
2. クラウンを時計回りまたは反時計回りに巻いて(モデルによる)前日の日付に合わせます。
3. ポジション3にクラウンを引き抜き、現在の日付けが表示されるまで時計回りに回します。
4. 正確なa.m./p.m. 時間を設定するにはクラウンを回し続けます。
5. クラウンをポジション1に戻します。


メッシュベルト調整方法



引き上げる



スライドする

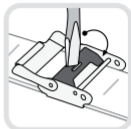


押す

ベルトの調節方法: 引き上げるースライドするー押す


1. マイナスのドライバーまたはその他の調整ツールを留具のスロットに差込みます。ストレートピンから外側にバーを引き上げます。

重要: 必ずツールハンドルを時計ケースの方向に向けてください。ストレートピンの方に向かって調整ツールを押すと、ピンが折れ曲がったり破損することがあります。

2. 移動したい場所へ調整バックルをスライドさせます。ベルトの後ろにある調整刻みの1つに、留具を配置する必要があります。
3. 閉じた差込留具を押します。

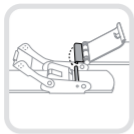

フック

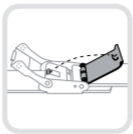

留める



留具

ベルトの固定方法: フックー留めるー留具

ピンにかぶさるようにフックをひっぱり、留め具が平らになるように留め、最後に完全に留め具を閉めます。

ケアとメンテナンス

- ・ 時計が水に接触する前に、必ずクラウンを一般の操作位置に戻してください。
- ・ 時計をシャワー、浴槽またはサウナに持ち込まないでください。
- ・ 通常の状態では、スカーゲンの時計のシールは劣化し、2～3年毎に取替えが必要となる可能性があります。
- ・ お手持ちのスカーゲンの時計を、公式サービスセンターで点検してください。

耐水性		使用例			
裏面の表示	深度				
		手洗い	シャワー入浴	水泳 シュノーケリング	スキューバダイビング
—	—	X	X	X	X
WR	—	○	X	X	X
3 ATM	3バール 30メートル	○	X	X	X
5 ATM	5バール 50メートル	○	○	X	X
10 ATM	10バール 100メートル	○	○	○	X
20 ATM	20バール 200メートル	○	○	○	○
30 ATM	30バール 300メートル	○	○	○	○
50 ATM	50バール 500メートル	○	○	○	○

注意事項

- ・リュウズは常に通常位置に設定して下さい。
- ・上記の表では手洗いが○と記載されている防水性の商品につきましても、蛇口及びシャワーからの水流が直接時計に当たりますと基準以上の水圧がかかる事がありますので、ご注意下さい。
- ・上記の表ではシャワーと入浴が○と記載されている防水性の商品につきましても、温水での使用はバッキンを変質させ、浸水させる原因になりますので、ご注意下さい。
- ・クロノグラフ(ストップウォッチ)及びボタン機能付きの時計を水中で使用されますと、浸水することがありますので、水中でのボタン操作はお避けください。
- ・10ATM/10バール/100メートルの防水性の商品は水泳時に使用可能ですが、水中で腕を強く振る等すると基準以上の水圧がかかる事がありますので、ご注意下さい。