

# BAHASA INDONESIA

## INSTRUKSI ANALOG



### **Pengaturan Waktu**

1. Tarik crown keluar ke posisi 2.
2. Putarkan crown untuk menetapkan jarum jam dan menit ke waktu yang diinginkan.
3. Kembalikan crown ke posisi 1.

## MODEL TANGGAL



### Pengaturan Tanggal


1. Tarik crown ke posisi 2.
2. Putarkan crown baik searah maupun berlawanan dengan arah jam dan tentukan tanggal untuk hari kemarin. Arah yang menggerakkan tanggal bervariasi pada berbagai model jam.

### Pengaturan Waktu

1. Tarik crown ke posisi 3.
2. Putarkan berlawanan dengan arah jam untuk memajukan waktu dan lanjutkan hingga hari berubah ke hari ini.
3. Tentukan waktu yang benar.

*Jangan merubah tanggal antara jam 10 pagi dan 2 siang. Ini adalah waktu saat pergerakan pada posisi menjalankan perubahan tanggal secara otomatis, dan setiap gangguan mungkin dapat menyebabkan kerusakan pada pergerakannya.*

## 2 EYE DAY/DATE MULTI-FUNCTION VX36



### Pengaturan Tanggal


1. Tarik crown ke posisi 2.
2. Putar searah jarum jam untuk memajukan jarum tanggal.
3. Tekan crown kembali ke posisi 1.

### Pengaturan Tanggal dan Waktu

1. Tarik crown keluar ke posisi 3.
2. Putarkan searah jarum jam untuk memajukan jarum jam dan menit.

*Jarum yang menunjukkan hari juga akan bergerak bersama dengan jarum jam dan menit. Terus putar hingga Anda mencapai hari yang diinginkan.*

## MULTIFUNGSI 6P23




### Pengaturan Waktu

1. Tarik crown keluar ke posisi 3.
2. Putarkan searah jarum jam untuk memajukan jarum jam dan menit. Jarum 24 jam akan bergerak dengan jarum jam dan menit. Terus putar untuk mencapai waktu yang diinginkan.
3. Kembalikan crown ke posisi 1.

### Pengaturan Tanggal

1. Tarik crown keluar ke posisi 2.
2. Putar crown berlawanan arah jarum jam untuk menetapkan tanggal.
3. Kembalikan crown ke posisi 1.

## THREE EYE MULTI-FUNCTION 6P29/6P79



### **Pengaturan Tanggal**

1. Tarik crown keluar ke posisi 2.
2. Putar berlawanan arah jarum jam untuk memajukan jarum tanggal.
3. Tekan crown kembali ke posisi 1.

### **Pengaturan Hari dan Waktu**


1. Tarik crown keluar ke posisi 3.
2. Putarkan searah jarum jam untuk memajukan jarum jam dan menit.

*Jarum yang menunjukkan hari juga akan bergerak bersama dengan jarum jam dan menit. Terus putar hingga Anda mencapai hari yang diinginkan.*

### **Pengaturan 24 Jam Sub-Putaran**

Jarum 24 jam bergerak sesuai dengan jarum jam dan menit. Saat mengatur waktu pastikan untuk memeriksa bahwa jarum 24 jam telah ditetapkan dengan benar.

## CHRONOGRAPH STOPWATCH VD55 (DENGAN TANGGAL-VD57)

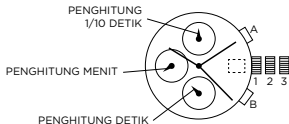

### Pengaturan Waktu dan Tanggal

1. Sebelum mengatur waktu, pastikan kronograf berhenti dan diatur pada posisi nol (12:00).
2. Tarik crown keluar ke posisi 2 dan putarkan crown searah jarum jam untuk mengatur tanggal ke hari kemarin.
3. Tarik crown ke posisi 3 saat jarum kedua di posisi 12:00, dan putarkan searah jarum jam hingga tanggal saat ini ditampilkan. Terus putarkan crown untuk mengatur waktu a.m./p.m. yang benar.
4. Kembalikan crown ke posisi 1.

*CATATAN: Saat crown pada posisi 2 jangan menekan penggerak. Kalau tidak jarum kronograf tidak akan bergerak.*

*CATATAN: Untuk memastikan akurasi, jangan mengatur tanggal antar jam 9:00 p.m. dan 1:00 a.m.*

### Fungsi Kronograf Fungsi Dasar

1. Tekan A untuk memulai/menghentikan kronograf.
2. Tekan B untuk mengembalikan ke nol.

### **Waktu Interval**


1. Tekan B saat kronograf berjalan.
2. Tekan B kembali untuk kembali ke kronograf.
3. Tekan A untuk menyelesaikan pengaturan waktu.
4. Tekan B untuk mengembalikan ke awal.

### **Menyesuaikan Jarum Kronograf ke Posisi Nol**

Apabila satu atau lebih jarum kronograf tidak pada posisi nol nya (12:00) yang benar setelah menekan B (contohnya, setelah penggantian baterai):

1. Tarik crown keluar ke posisi 3.
2. Tekan A untuk menggerakkan kronograf penghitung 1/10 detik satu tingkat; tekan dan tahan A untuk maju cepat.
3. Tekan B untuk mengembalikan penghitung detik dan menit satu tingkat; tekan dan tahan B untuk maju cepat.
4. Kembalikan crown ke posisi 1.

## CHRONOGRAPH STOPWATCH JS25/VD54 (DENGAN TANGGAL-VD53)



### Pengaturan Waktu dan Tanggal

1. Sebelum mengatur waktu, pastikan kronograf berhenti dan diatur pada posisi nol (12:00).
2. Tarik crown keluar ke posisi 2.
3. Putar crown searah jarum jam hingga tanggal hari kemarin ditampilkan
4. Tarik crown keluar ke posisi 3 saat jarum detik pada posisi 12:00.
5. Putar crown untuk mengeset waktu.

*CATATAN: Jarum 24 jam bergerak sesuai dengan jarum jam dan menit. Saat mengeset waktu pastikan untuk memeriksa bahwa jarum 24 jam telah diset dengan benar.*

6. Kembalikan crown ke posisi 1.

*CATATAN: Saat crown pada posisi 2 jangan menekan penggerak. Kalau tidak jarum kronograf tidak akan bergerak.*

### Kronograf

1. Tekan A untuk memulai/menghentikan kronograf.
2. Tekan B untuk mengeset kembali ke nol.

### Waktu Split (VD53/VD54)

1. Tekan B saat kronograf berjalan.
2. Tekan B kembali untuk kembali ke kronograf.
3. Tekan A untuk menyelesaikan pengaturan waktu.
4. Tekan B untuk mengeset kembali.



### **Mengeset Kembali Kronograf Ke Nol**

1. Apabila kedua jarum kronograf tidak berada di posisi nol (12:00), tarik crown keluar ke posisi 3.
2. Tekan A untuk menggerakkan jarum searah dengan jam; tekan B untuk menggerakkan jarum berlawanan arah jam.
3. Kembalikan crown ke posisi 1.

## DIGITAL LED – BJ-3470




### Tampilan Waktu Normal

1. Tekan B untuk menampilkan waktu; tekan B lagi untuk mengubah mode tampilan. Mode urutan adalah waktu, tanggal dan detik.
2. LED secara otomatis non-aktif setelah 5 detik.

### Pengaturan Waktu / Kalender

1. Pada mode tampilan waktu, tekan dan tekan A selama 2 detik untuk memasuki mode pengaturan. Format 12/24 jam akan mulai berkedip.
2. Tekan B untuk memilih format 12 atau 24 jam. Untuk pengaturan 12 jam, "P" akan ditampilkan setelah jam sore/malam. Untuk pengaturan 24 jam, tidak ada simbol yang ditampilkan.
3. Tekan A untuk memajukan jam.
4. Tekan B untuk menambah digit; tekan dan tahan B untuk maju cepat.
5. Tekan A untuk maju ke nilai pengaturan berikutnya.
6. Urutan pengaturannya adalah: Format 12/24 jam, jam, menit, detik, tahun, bulan, tanggal, dan keluar dari mode setting.  
*CATATAN: Pada mode pengaturan, apabila tidak ada penggerak yang dioperasikan selama 5 detik, semua perubahan akan disimpan dan jam akan secara otomatis non-aktif.*

## DIAGRAM SAMBUNGAN PIN

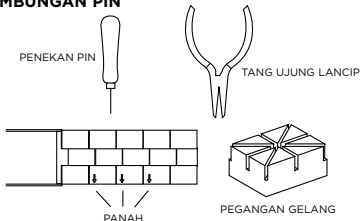





### Pengambilan Sambungan

Untuk mengambil sambungan dari gelang sambungan pin, Anda perlu pemegang gelang, penekan pin, dan tang ujung lancip (lihat diagram sambungan pin).

1. Buka jepitan gelangnya.
2. Lihat kedalam gelang dan temukan panah dekat jepitan (lihat diagram).
3. Tempatkan pita dalam slot yang berukuran pas di pegangan gelang dengan panah menunjuk ke bawah (lihat diagram).
4. Pusatkan pin yang dituju untuk diambil melalui salah satu lubang dibawah pegangan gelang.
5. Menggunakan pendorong pin, tekan pinnya, sejauh mungkin, melalui sambungan.
6. Angkat jamnya dari pegangan gelang dan tinggal tarik keluar pinnya menggunakan tang ujung lancip.

*CATATAN: Dua pin masing-masing menahan sambungan ditempatnya dan harus ditarik keluar sebelum sambungan dapat diangkat. Mohon diperhatikan bahwa pin-pin tersebut sebagian membagi dua pusatnya.*

## HATI-HATI - TAHAN AIR

Tahan Air		Penggunaan Terkait dengan Air			
Tanda Belakang	Kedalaman				
		Mencuci dengan tangan	Mandi	Berenang, Menyelangv	Scuba Diving
—	—	X	X	X	X
WR	—	✓	X	X	X
3 ATM	3 Bar, 30 Meter	✓	X	X	X
5 ATM	5 Bar, 50 Meter	✓	✓	X	X
10 ATM	10 Bar, 100 Meter	✓	✓	✓	X
20 ATM	20 Bar, 200 Meter	✓	✓	✓	✓
30 ATM	30 Bar, 300 Meter	✓	✓	✓	✓
50 ATM	50 Bar, 500 Meter	✓	✓	✓	✓

Selalu set crown pada posisi tertutup (posisi normal)  
Kencangkan baut pengunci crown.