



kate spade

NEW YORK



KATE SPADE NEW YORK
MANUAL DE INSTRUÇÕES
DE USO DE RELÓGIOS

*visite nosso website para obter as mais
recentes instruções detalhadas, informações sobre
a garantia e os centros de serviço*





os relógios kate spade new york são confeccionados em aço inoxidável, que é 100% hipoalergênico.

VIDA ÚTIL DA BATERIA

a bateria de seu relógio kate spade new york deve durar aproximadamente dois anos. não se esqueça de trocá-la assim que descarregar, para evitar qualquer mau funcionamento ou dano à unidade.



PULSEIRAS DE COURO

nossas pulseiras de couro são feitas com os mais requintados materiais. mantenha-as nas condições ideais, protegendo-as da luz solar direta por períodos prolongados, que poderia desbotá-las. além disso, não as mergulhe na água.





RESISTÊNCIA À ÁGUA


- certifique-se de que a coroa esteja completamente apertada antes de usar seu relógio na água ou próximo a ela.
 - se o relógio estiver debaixo d'água ou molhado, não use a coroa e seque-a o mais rapidamente possível.
 - o vapor pode prejudicar a resistência do relógio à água e, portanto, é melhor mantê-lo longe de banheiras quentes, saunas ou chuveiros quentes.
 - a resistência à água pode diminuir ao longo do tempo e com o desgaste e deterioração. por favor, tome cuidado.
 - sempre mantenha as pulseiras de couro longe da água.
- 
- 




<i>marcação</i>	<i>respingos, chuva, lavagem à mão</i>	<i>natação</i>	<i>mergulho sem tanque de ar</i>	<i>mergulho com tanque de ar</i>
—	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
3 ATM	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
5 ATM	SIM	SIM	NÃO	NÃO
10 ATM	SIM	SIM	SIM	NÃO



INSTRUÇÕES PARA O MOVIMENTO
DOS TRÊS PONTEIROS

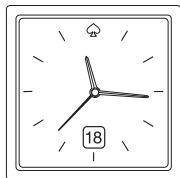

A B C

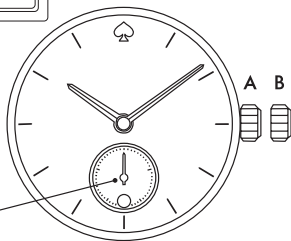

A B



PONTEIRO DE
SEGUNDOS



PARA AJUSTAR O HORÁRIO

1. puxe a coroa para fora, levando-a até a última posição.
2. gire a coroa no sentido anti-horário para corrigir o horário.
3. empurre-a para dentro até a posição **A**.

PARA AJUSTAR A DATA

(para relógios com uma janela de calendário)

1. puxe a coroa para fora, levando-a até a posição intermediária **B**.
2. gire a coroa no sentido anti-horário para corrigir a data.
3. empurre-a para dentro até a posição **A**.



PARA AJUSTAR O DIA

(para relógios com uma janela de dia)


1. puxe a coroa para fora até a posição intermediária **B**.
2. gire a coroa no sentido horário para corrigir o dia.
3. empurre-a para dentro até a posição **A**.



**MANUAL DE INSTRUÇÕES DO MOVIMENTO
DO CRONÓGRAFO DE 3 ABERTURAS**

PONTEIRO DE
MINUTOS DO
CRONÔMETRO

PONTEIRO DE
SEGUNDOS DO
CRONÔMETRO

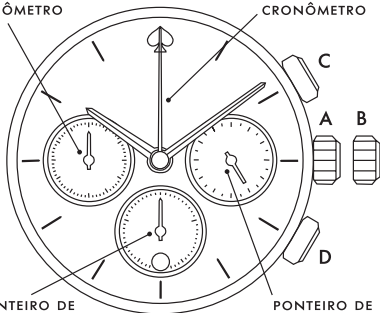

PONTEIRO DE
SEGUNDOS

PONTEIRO DE
24 HORAS



AJUSTE DO HORÁRIO

1. puxe a coroa para fora até o primeiro clique **B**.
2. gire a coroa para ajustar os ponteiros de horas e minutos.
3. quando a coroa for empurrada de volta para **A**, o ponteiro de segundos começará a girar.

USO DO CRONÔMETRO


este cronômetro pode medir e exibir o horário a intervalos de no mínimo um segundo por até 29 min 59 s. o cronômetro parará automaticamente após o funcionamento contínuo por 30 minutos.



MEDIÇÃO DO TEMPO COM O CRONÔMETRO


1. aperte o botão **C** para ligar o cronômetro.
 2. é possível iniciar e interromper o cronômetro apertando-se o botão **C** sucessivamente.
3. apertando-se o botão **D**, o cronômetro será zerado e os ponteiros de minutos e segundos do cronômetro retornarão às suas posições zero.

INSTRUÇÕES PARA A PULSEIRA

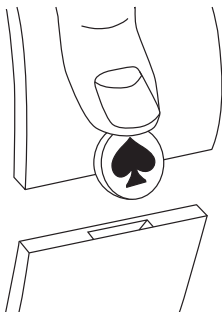

para abrir, aperte a ponta do símbolo da marca

INSTRUÇÕES PARA RELÓGIOS DIGITAIS

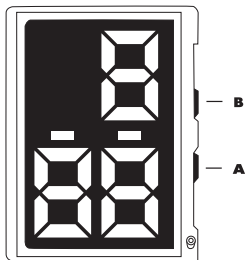



*os dígitos mostram as horas, os minutos e os segundos
(data, mês) e a função ligar/desligar o lcd*



CARACTERÍSTICAS DO RELÓGIO

- os dígitos mostram as horas e os minutos (na exibição de horário padrão), mês e dia (na exibição de data) ou segundos (na exibição de segundos)
 - lcd ligado e desligado

FUNÇÕES E AJUSTES DO RELÓGIO

- 
- 
- para desligar, aperte o botão B por três segundos até a tela de lcd desligar.
 - para ligar, aperte qualquer botão por cinco segundos.
 - o relógio mostrará automaticamente o horário. para ver a data ou os segundos, aperte o botão **B**. observação: a tela retornará automaticamente para a exibição de horário após 90 segundos de inatividade.



PARA AJUSTAR O HORÁRIO

horário: aperte o botão **A** até que os dígitos comecem a piscar. ajuste as horas e os minutos apertando o botão **B**. não se esqueça de selecionar “a” (manhã) ou “p” (tarde) para indicar o período do dia.

PARA AJUSTAR A DATA

data – aperte o botão **A** até que os dígitos comecem a piscar. pule o ajuste do horário apertando o botão **A** até que os dígitos da data apareçam. ajuste o mês e o dia apertando o botão **B**.

observação – o relógio voltará automaticamente para a exibição de horário após um minuto de inatividade.

