


## SLOVAK

### ANALÓGOVÉ INŠTRUKCIE

#### Nastavenie času


1. Vytiahnite korunku smerom von do pozície 2.
2. Pre nastavenie Vami zvolenej hodiny a minúty pootočte korunkou.
3. Vráťte korunku späť do pozície 1.

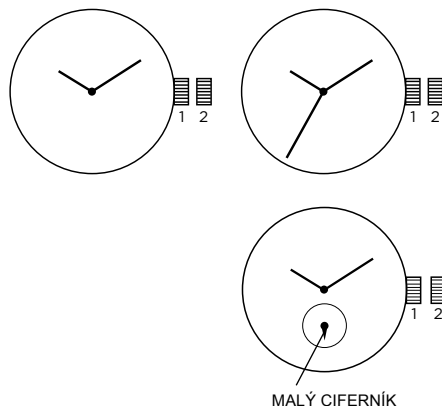

### CHRONOGRAF JS15

#### Nastavenie času a dátumu

1. Povyťahnite korunku smerom von do pozície 2.
2. Pootočte korunkou v smere hodinových ručičiek na dátum predošlého dňa (hodnota sa ukazuje v dátumovom poli).
3. Vytiahnite korunku smerom von do pozície 3.
4. Pootočte korunkou v smere hodinových ručičiek na správny dátum (hodnota sa ukazuje v dátumovom poli).
5. Pokračujte v otáčaní korunky a nastavte správny čas (dopoludnia/popoludní).  
*POZNÁMKA: 24-hodinová ručička sa pohybuje v závislosti na hodinových a minútových ručičkách. Pri nastavovaní času sa preto uistite, že 24-hodinová ručička je nastavená správne.*
6. Vráťte korunku späť do pozície 1.  
*POZNÁMKA: Keď je korunka v pozícii 2, nevyvíjajte tlak, inak by sa mohli pohnúť ručičky chronografu.*  
*POZNÁMKA: Dátum nenastavujte v čase medzi siedmou hodinou večer a jednou hodinou ráno – zaistí sa tým presnosť.*

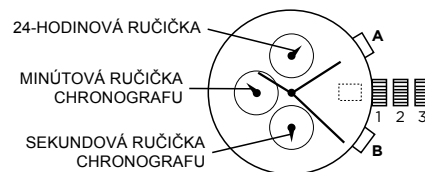

#### Chronograf

1. Pre zapnutie/vypnutie chronografu stlačte tlačidlo A.
2. Pre navrátenie na hodnotu 0 stlačte tlačidlo B.

#### Navrátenie na hodnotu 0

1. V prípade, že ručičky chronografu nie sú na hodnote 0 (12:00), vytiahnete korunku do pozície 3.
2. Stlačte tlačidlo A a pohnete ručičkami v smere hodinových ručičiek, potom stlačte tlačidlo B a posuňte ich proti smeru hodinových ručičiek. Každé stlačenie A, či B premiestni ručičky chronografu o kúsok dopredu/dozadu. Pre rýchly presun stlačte a podržte tlačidlo A, prípadne B.
3. Keď sú obe ručičky na hodnote 0, znovu nastavte čas a vráťte korunku do pozície 1.  
*POZNÁMKA: Minútová ručička chronografu sa zosynchronizuje so sekundovou ručičkou chronografu počas opätovného nastavenia chronografu na hodnotu 0.*

## STOPKY CHRONOGRAFU VD55

### Nastavenie času

1. Vytiahnite korunku smerom von do pozície 3.
2. Pre nastavenie Vami zvolenej hodiny a minúty pootočte korunkou v smere hodinových ručičiek.
3. Vráťte korunku späť do pozície 1.

### Použitie stopiek

1. Pre zapnutie/vypnutie stopiek stlačte tlačidlo A.
2. Pre pozastavenie/opätovné spustenie stlačte tlačidlo B.


### Prestavenie ručičky na stopkách

1. Povyťahnite korunku smerom von do pozície 3.
2. Pre reset sekundovej ručičky 1/10 na stopkách do pozície 0 stlačte tlačidlo A.
3. Stlačte tlačidlo B pre resetovanie sekundovej a minútovej ručičky. Ručičkami je možné hýbať len v smere hodinových ručičiek.
4. S každým stlačením A alebo B sa ručičky pohnú o jednu pozíciu. Pri držaní sa ručičky zrýchlia.

*POZNÁMKA: Ak ručičky na stopkách nefungujú správne, vytiahnite korunku, stlačte zároveň A a B a podržte po dobu 2 sekúnd. Pri uvoľnení tlaku sa sekundová ručička a sekundová ručička 1/10 otočí okolo svojej osi a vráti na hodnotu 0. Následne sa obnoví vnútorný okruh.*

### Nastavenie dátumu (len na niektorých modeloch)

1. Povyťahnite korunku smerom von do pozície 2.
2. Pre nastavenie Vami zvoleného dátumu pootočte korunkou v smere hodinových ručičiek.
3. Vráťte korunku späť do pozície 1.

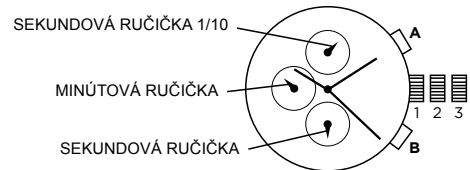

## STOPKY CHRONOGRAFU JS20

### Nastavenie času

1. Povyťahnite korunku do polohy 2.
2. Nastavte čas otáčaním korunky v smere otáčania hodinových ručičiek.
3. Korunku vráťte do polohy 1, aby sa hodinky spustili.

### Používanie hodínok so stopkami

Hodinky so stopkami dokážu merať a zobrazovať čas v jednotkách po 1 sekunde, a to do maximálneho času 29 minút a 59 sekúnd. Hodinky so stopkami sa automaticky zastavia po nepretržitom spustení počas doby 30 minút.

1. Stlačením tlačidla A spustíte/zastavíte hodinky so stopkami.
2. Stlačením tlačidla B vynulujete hodinky so stopkami. Ručičky minút a sekúnd stopiek sa vrátia na svoje NULOVE pozície.

### Vynulovanie hodínok so stopkami (vrátane doby po výmene batérie)


Vynulovanie by sa malo vykonať vtedy, keď sa ručička sekúnd na stopkách nevracia do polohy NULA sekúnd, po resetovaní hodínok so stopkami, a to vrátane doby po výmene batérie.

1. Povyťahnite korunku do polohy 2.
2. Stlačením tlačidla A nastavte ručičku sekúnd na hodinkách so stopkami do NULOVEJ pozície.

*POZNÁMKA: Ručička minút hodínok so stopkami sa zosynchronizuje s ručičkou sekúnd.*

*POZNÁMKA: Ručička sekúnd hodínok so stopkami sa môže rýchlo pohybovať vpred nepretržitým držaním stlačeného tlačidla A.*


3. Po nastavení ručičiek naspäť do NULOVEJ pozície vynulujte čas a vráťte korunku späť do svojej normálnej polohy.

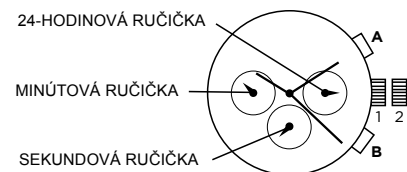

## LED FO-009

### Displej pre štandardné zobrazenie času

1. Pre aktiváciu displeja LED stlačte tlačidlo B. Svetlo LED zobrazí čas.
2. Po zobrazení času, stlačte tlačidlo B pre zobrazenie dátumu.
3. Časový údaj sa stratí po uplynutí 3 sekúnd, pokiaľ nenastane ďalšia manipulácia. Následne sa displej automaticky vypne.



### Nastavenie času a kalendára

1. Pre zobrazenie časového displeja stlačte tlačidlo B.
2. Stlačte a zároveň na 2 sekundy držte stlačené tlačidlo A, kým sa neobjaví režim nastavení. Začne preblikávať 12/24-hodinový formát.
3. Pre nastavenie číselného údaju stlačte tlačidlo B, pre zrýchlenie procesu stlačte tlačidlo B a podržte.
4. Pre nastavenie ďalšej hodnoty stlačte tlačidlo A.
5. Poradie nastavení: 12/24-hodinový formát, hodina, minúta, rok, mesiac, dátum a ukončenie režimu nastavení.

*POZNÁMKA: Pokiaľ sa s žiadnym tlačítkom nemanipuluje dlhšie než 7 sekúnd, nastavenia sa automaticky uložia a na displeji sa opäť zobrazí aktuálny čas.*