



עברית

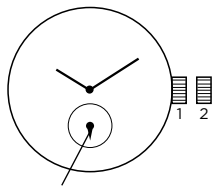

הוראות לשעון האנלוגי

כיוון השעה

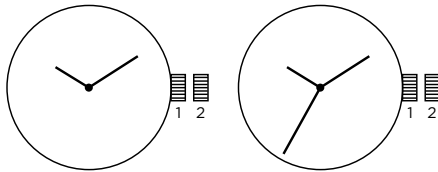


מחוג שניות קטן

1. משכו את הכתר כלפי חוץ למיקום 2.
2. סובבו את הכתר כדי לכוון את מחוגי השעות והדקות לשעה הרצויה.
3. החזירו את הכתר למיקום 1.

כרונוגרף JS15

כיוון שעה ותאריך

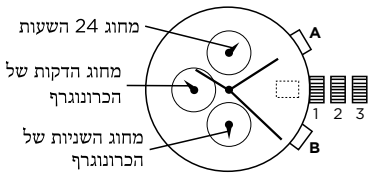

1. משכו את הכתר כלפי חוץ למיקום 2.
2. סובבו את הכתר בכיוון השעון עד שהתאריך של אתמול יוצג בחלונית התאריך.
3. משכו את הכתר כלפי חוץ למיקום 3.
4. סובבו את הכתר בכיוון השעון עד שהתאריך הנכון יוצג בחלונית התאריך.
5. המשיכו לסובב את הכתר כדי לקבוע את מצב ה-AM/PM הנכון.
שימו לב: מחוג 24 השעות נע ביחד עם מחוגי השעות והדקות. בעת כיוון השעה, וודאו שמחוג 24 השעות מכוון כראוי.
6. החזירו את הכתר למיקום 1.

שימו לב: אין ללחוץ על כפתורים בזמן שהכתר במיקום 2, אחרת מחוגי הכרונוגרף ינועו.
שימו לב: להבטחת הדיוק, אין לכוון את התאריך בין השעות תשע בערב לאחת בלילה.

כרונוגרף

1. לחצו על A כדי להתחיל או לעצור את הכרונוגרף.
2. לחצו על B כדי להחזיר את הכרונוגרף לאפס.

איפוס הכרונוגרף

1. אם מחוג כלשהו של הכרונוגרף אינו במיקום אפס (12:00), משכו את הכתר כלפי חוץ למיקום 3.
2. לחצו על A כדי לקדם את מחוגי הכרונוגרף בכיוון השעון; לחצו על B כדי לקדמם נגד כיוון השעון. כל לחיצה על A או על B תקדם את המחוגים בצעד יחיד. לחלופין, החזיקו את A או את B לחוצים כדי לקדם את המחוגים במהירות.
3. כאשר שני המחוגים נמצאים במיקום אפס, אפסו את השעה והחזירו את הכתר למיקום 1.
שימו לב: מחוג הדקות של הכרונוגרף יסתגרון עם מחוג השניות שלו במהלך איפוס הכרונוגרף.

שעון עצר כרונוגרף VD55

כיוון השעה

1. משכו את הכתר כלפי חוץ למיקום 3.
2. כווננו את השעה באמצעות סיבוב הכתר בכיוון השעון.
3. החזירו את הכתר למיקום 1 כדי להפעיל את השעון.

שימוש בשעון העצר


1. לחצו על A כדי להתחיל או לעצור את שעון העצר.
2. לחצו על B כדי לשלוט בפיצול הזמן ובאיפוס.

כיוון המחוג של שעון העצר

1. משכו את הכתר כלפי חוץ למיקום 3.
2. לחצו על A כדי להחזיר את מחוג 1/10 השניה של שעון העצר למיקום "0".
3. לחצו על B כדי לאפס את מחוגי השניות והדקות. המחוגים נעים בכיוון השעון בלבד.
4. המחוגים מתקדמים צעד אחד בלבד עם כל לחיצה על A או על B. לחיצה רצופה על הכפתורים הללו תגרום להתקדמות מהירה. שימו לב: אם מחוגי שעון העצר אינם מתפקדים כהלכה, משכו את הכתר כלפי חוץ ולחצו על A ועל B בו-זמנית למשך יותר משתי שניות. עם שחרור הכפתורים, מחוג השניות ומחוג 1/10 השניה של שעון העצר יסתובבו ויחזרו ל-"0". הדבר יהווה אינדיקציה לכך שהמעגל הפנימי אופס.

כיוון התאריך (בדגמים מסוימים בלבד)

1. משכו את הכתר כלפי חוץ למיקום 2.
2. סובבו בכיוון השעון עד שהתאריך הרצוי יופיע בחלונית.
3. החזירו את הכתר למיקום 1.

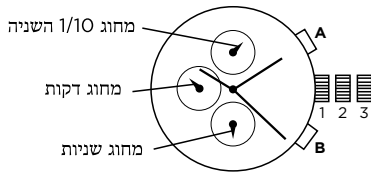

שעון עצר JS20

כיוון השעה


1. משוך החוצה את כפתור הכוונון למצב 2.
2. כווננו את השעה על ידי סיבוב כפתור הכוונון בכיוון השעון.
3. החזרו את כפתור הכוונון למצב 1 כדי לאתחל את השעון.


שימוש בשעון העצר

- שעון העצר מסוגל למדוד ולהציג זמן ביחידות של שנייה 1 עד למקסימום של 29 דקות ו-59 שניות. שעון העצר יעצר באופן אוטומטי אחרי פעולה רצופה של 30 דקות.
1. לחץ על כפתור A כדי להתחיל/לעצור את פעולת שעון העצר.
 2. לחץ על כפתור B כדי לאפס את שעון העצר. מחוגי הדקות והשניות של שעון העצר חוזרים למצבי האפס שלהם.

אתחול שעון העצר (כולל אחרי החלפת סוללה)

- יש לבצע אתחול כאשר מחוג השניות של שעון העצר אינו חוזר למצב של אפס שניות, אחרי איפוס של השעון, כולל גם אחרי החלפת הסוללה.
1. משוך החוצה את כפתור הכוונון למצב 2.
 2. לחץ על כפתור A כדי לכוונן את מחוג השניות של שעון העצר למצב אפס.
- הערה: מחוג הדקות של שעון העצר מסונכרן עם מחוג השניות של שעון העצר
- הערה: ניתן לקדם במהירות את מחוג השניות של שעון העצר על ידי לחיצה ברציפות על כפתור A.
3. לאחר שהמחוגים חזרו למצב אפס, כווננו-מחדש את השעה ואז החזרו את כפתור הכוונון למצבו הרגיל.

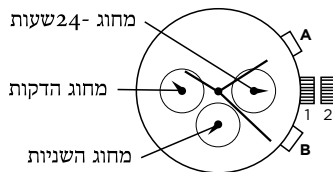



תצוגת שעה רגילה

1. לחצו על B לתצוגת LED; מסך ה-LED יציג את השעה.
2. בזמן שהשעה מוצגת, לחצו על B כדי להציג את התאריך.
3. אם השעה או התאריך מוצגים למשך 3 שניות ואף כפתור לא נלחץ, תופעל גלילה של תצוגת השעה. בסיום הגלילה, התצוגה תכבה אוטומטית.

כיוון שעה ותאריך

1. לחצו על B לתצוגת שעה.
 2. לחצו מיד על A והחזיקו אותו לחוץ למשך 2 שניות כדי לעבור למצב כיוון; תבנית השעה 12/24 תתחיל להבהב.
 3. לחצו על B כדי להגדיל את המספר. לחיצה רצופה על B תגרום להתקדמות מהירה.
 4. לחצו על A כדי לעבור לערך הבא לכיוון.
 5. סדר הכיוון הוא: תבנית שעה 12/24, שעות, דקות, שנה, חודש, יום בחודש ויציאה ממצב כיוון.
- שימו לב: אם אף כפתור לא ילחץ במשך 7 שניות, השינויים יישמרו והתצוגה תחזור למצב תצוגת שעה.