


**DEUTSCH**



# ZEITEINSTELLUNGS - FUNKTION FÜR ZWEI UND DREI ZEIGER

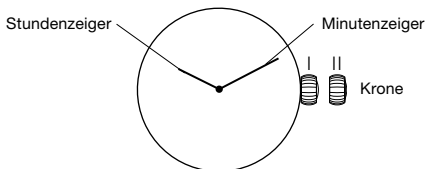

## EINSTELLEN DER UHRZEIT

1. Die Krone in die Position II herausziehen (die Uhr bleibt stehen).
2. Die Krone (im Uhrzeigersinn) drehen, bis die korrekte Uhrzeit eingestellt ist.
3. Die Krone wieder auf Position I drücken.

# DATUMSUHRWERK MIT 3 ZEIGERN / SEKUNDENANZEIGER KLEIN

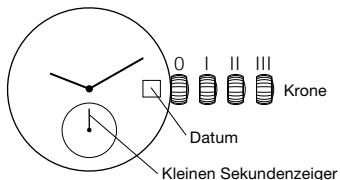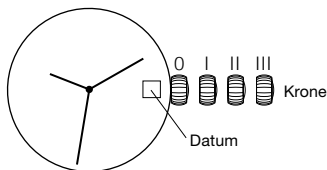

## EINSTELLEN DER UHRZEIT


1. Wenn die Krone eingeschraubt ist, die Krone auf die Position I herausdrehen.
2. Die Krone in die Position III herausziehen, die Uhr bleibt stehen.
3. Die Krone im Uhrzeigersinn drehen (bzw. entgegen dem Uhrzeigersinn in Modellen mit kleinem Ziffernblatt), bis die korrekte Uhrzeit eingestellt ist.
4. Die Krone wieder auf Position I drücken und gegebenenfalls bis zum Anschlag fest einschrauben (Position 0).

## **EINSTELLEN DES DATUMS**

1. Die Krone bis auf Position I herausdrehen.
2. Die Krone in die Position II herausziehen, die Uhr läuft weiter.
3. Die Krone im Uhrzeigersinn drehen, bis das korrekte Datum eingestellt ist.
4. Die Krone wieder auf Position I drücken und bis zum Anschlag fest einschrauben (Position 0).

Das Datum nicht in der Zeit zwischen 10 Uhr abends und 2 Uhr morgens verstellen. In dieser Zeit befindet sich das Uhrwerk in der Position zur automatischen Datumsumstellung und kann durch unsachgemäße Handhabung beschädigt werden.

# GMT-ZEIGER - UHRWERK

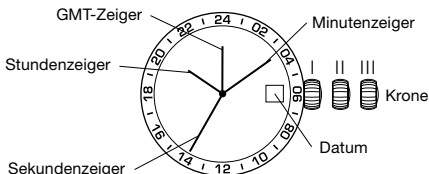

## EINSTELLEN DER UHRZEIT

1. Die Krone auf Position III herausziehen (die Uhr bleibt stehen).
2. Die Krone drehen, bis die korrekte Uhrzeit eingestellt ist.
3. Die Krone wieder auf Position I drücken.

## EINSTELLEN DES DATUMS

1. Die Krone auf Position II herausziehen (die Uhr läuft weiter).
2. Die Krone (im Uhrzeigersinn) drehen, bis das korrekte Datum eingestellt ist.
3. Die Krone wieder auf Position I drücken.


Das Datum nicht in der Zeit zwischen 10 Uhr abends und 2 Uhr morgens verstellen. In dieser Zeit befindet sich das Uhrwerk in der Position zur automatischen Datumsumstellung und kann durch unsachgemäße Handhabung beschädigt werden.

## EINSTELLEN DER GMT-ZEITANZEIGE

1. Die Krone auf Position II herausziehen (die Uhr läuft weiter).
2. Die Krone (entgegen dem Uhrzeigersinn) drehen, bis die GMT-Zeitangabe eingestellt ist.
3. Die Krone wieder auf Position I drücken.

**HINWEIS:** Der GMT-Zeiger erscheint im 24-Stunden-Modus, der in der 24-Stunden-Zeitangabe angezeigt wird. Der GMT-Zeiger kann auf Greenwich Mean Time oder eine zweite Zeitzone eingestellt werden.

# AUTOMATISCHES DATUMSUHRWERK MIT 3 ZEIGERN

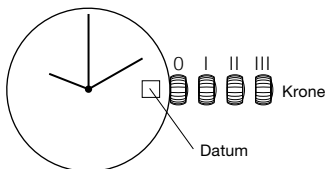

## AUFZIEHEN

1. Wenn die Krone eingeschraubt ist, die Krone auf die Position I herausdrehen.
2. Die Krone etwa 30 Mal im Uhrzeigersinn drehen.
3. Die Krone gegebenenfalls bis zum Anschlag fest einschrauben (Position 0).  
Damit wird die Zugfeder Ihrer Uhr in Gang gesetzt. Die Zugfeder wird von den natürlichen Bewegungen Ihrer Arme automatisch aufgezogen, wenn Sie die Uhr am Handgelenk tragen. Die Uhr hat eine Gangreserve von ca. 38 Stunden.

## EINSTELLEN DER UHRZEIT


1. Wenn die Krone eingeschraubt ist, die Krone auf die Position I herausdrehen.
2. Die Krone in die Position III herausziehen, die Uhr bleibt stehen.
3. Die Krone im Uhrzeigersinn drehen, bis die korrekte Zeit eingestellt ist.
4. Die Krone wieder auf Position I drücken und gegebenenfalls bis zum Anschlag fest einschrauben (Position 0).

## **EINSTELLEN DES DATUMS**

1. Wenn die Krone eingeschraubt ist, die Krone auf die Position I herausdrehen.
2. Die Krone in die Position II herausziehen, die Uhr läuft weiter.
3. Die Krone im Uhrzeigersinn drehen, bis das korrekte Datum eingestellt ist.
4. Die Krone wieder auf Position I drücken und gegebenenfalls bis zum Anschlag fest einschrauben (Position 0).

Das Datum nicht in der Zeit zwischen 10 Uhr abends und 2 Uhr morgens verstellen. In dieser Zeit befindet sich das Uhrwerk in der Position zur automatischen Datumsumstellung und kann durch unsachgemäße Handhabung beschädigt werden.

# AUTOMATIK - GMT - UHRWERK

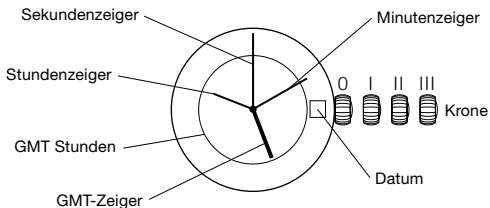

## AUFZIEHEN

1. Die Krone in Position I herausdrehen.
2. Die Krone etwa 30 Mal im Uhrzeigersinn drehen.
3. Die Krone fest verschrauben (Position 0).

Auf diese Weise wird die Aufzugsfeder Ihrer Armbanduhr aufgezogen. Die Aufzugsfeder wird durch die natürlichen Armbewegungen beim Tragen der Uhr am Handgelenk automatisch aufgezogen. Die Uhr verfügt über eine Gangreserve von rund 38 Stunden.

## EINSTELLUNG DER ZEIT

1. Die Krone in Position I herausdrehen.
2. Die Krone in die Position III herausziehen, die Uhr hält an.
3. Die Krone im Uhrzeigersinn drehen, bis die korrekte Zeit eingestellt ist.
4. Die Krone wieder auf Position I drücken und fest verschrauben (Position 0).



### **EINSTELLUNG DES DATUMS**

1. Die Krone in Position I herausdrehen.
2. Die Krone in die Position II herausziehen, die Uhr läuft weiter.
3. Die Krone mit gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis das korrekte Datum eingestellt ist.
4. Die Krone wieder auf Position I drücken und fest verschrauben (Position 0).


Das Datum nicht in der Zeit zwischen 10 Uhr abends und 2 Uhr morgens verstellen. In dieser Zeit befindet sich das Uhrwerk in der Position zur automatischen Datumsumstellung und kann durch unsachgemäße Handhabung beschädigt werden.

### **EINSTELLUNG DES GMT**

1. Die Krone in Position I herausdrehen.
2. Die Krone in die Position II herausziehen, die Uhr läuft weiter.
3. Die Krone im Uhrzeigersinn drehen, bis die korrekte GMT-Zeit eingestellt ist.
4. Die Krone wieder auf Position I drücken und fest verschrauben (Position 0).

**BEACHTEN SIE BITTE:** Die Zeit für den GMT-Zeiger wird im 24-Stunden-Zeitfenster auf dem Zifferblatt angezeigt. Der GMT-Zeiger kann auf die Anzeige der Greenwich Mean Time oder einer anderen Zeitzone eingestellt werden.

# AUTOMATIKWERK MIT GANGRESERVEANZEIGE

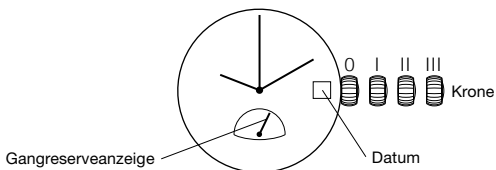

## GANGRESERVEFUNKTION

Die Gangreserveanzeige zeigt an, wie weit die Uhr aufgezogen ist, sodass auf einen Blick sichtbar ist, wie lange die Uhr noch laufen wird. Die Zeit, auf die die Gangreserveanzeige zeigt, ist die verbleibende Zeit. Diese Uhr verfügt über eine automatische Aufzugsvorrichtung mit Anzeige der Gangreserve. Die Aufzugsfeder wird durch die natürlichen Armbewegungen beim Tragen der Uhr am Handgelenk automatisch aufgezogen. Der Gangreservezeiger zeigt auf die voll aufgezogene Position (40H). Der Aufzugsgrad der Uhr ändert sich je nach der Frequenz Ihrer Armbewegungen und der Länge der Tragezeit der Uhr, daher zeigt der Zeiger nicht immer auf die die voll aufgezogene Position. Wenn Sie die Uhr abnehmen und nicht von Hand aufziehen, bewegt sich die Gangreserve mit der Zeit auf die Position Null zu.

## AUFZUG MIT GANGRESERVEFUNKTION

1. Die Krone in Position I herausdrehen.
2. Die Krone mit dem Uhrzeigersinn drehen, bis die Gangreserveanzeige bei 6 Uhr die Zahl 40 erreicht.

Die Aufzugsfeder Ihrer Uhr wird so bis zur maximalen Gangreserve aufgezogen. Mit Hilfe des Rotors wird die Uhr beim Tragen weiterhin aufgezogen. Die Uhr verfügt über eine Gangreserve von rund 40 Stunden.

### **EINSTELLUNG DER ZEIT**

1. Die Krone in Position I herausdrehen.
2. Die Krone in die Position III herausziehen, die Uhr hält an.
3. Die Krone im Uhrzeigersinn drehen, bis die korrekte Zeit eingestellt ist.
4. Die Krone wieder auf Position I drücken und fest verschrauben (Position 0).


### **EINSTELLUNG DES DATUMS**

1. Die Krone in Position I herausdrehen.
2. Die Krone in die Position II herausziehen, die Uhr läuft weiter.
3. Die Krone mit dem Uhrzeigersinn drehen, bis das korrekte Datum eingestellt ist.
4. Die Krone wieder auf Position I drücken und fest verschrauben (Position 0).

Das Datum nicht in der Zeit zwischen 10 Uhr abends und 2 Uhr morgens verstellen. In dieser Zeit befindet sich das Uhrwerk in der Position zur automatischen Datumsumstellung und kann durch unsachgemäße Handhabung beschädigt werden.

# CHRONOGRAPHENMODELLE

5030.D

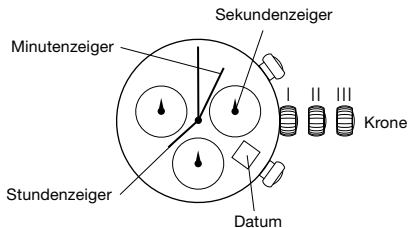

## EINSTELLEN DER UHRZEIT


1. Die Krone auf Position III herausziehen (die Uhr bleibt stehen).
2. Die Krone (im Uhrzeigersinn) drehen, bis die korrekte Uhrzeit eingestellt ist.
3. Die Krone wieder auf Position I drücken.

## EINSTELLEN DES DATUMS

1. Die Krone auf Position II herausziehen (die Uhr läuft weiter).
2. Die Krone (im Uhrzeigersinn) drehen, bis das gestrige Datum eingestellt ist.
3. Die Krone auf Position III herausziehen (die Uhr bleibt stehen).
4. Die Krone (im Uhrzeigersinn) drehen, bis das korrekte Datum eingestellt ist.
5. Die Krone weiterhin (im Uhrzeigersinn) drehen, bis die korrekte Uhrzeit angezeigt wird.
6. Die Krone wieder auf Position I drücken.

## CHRONOGRAPH

- Der Stundenzähler des Chronographen zählt bis zu 12 Stunden.
- Der Minutenzähler zählt 30 Minuten pro Umdrehung.
- Die Sekundenzeitmessung in der Mitte misst 60 Sekunden pro Umdrehung.

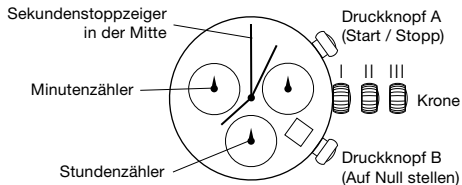

### HINWEIS:

Vergewissern Sie sich vor Verwendung der Zeitmesserfunktionen bitte, dass:

- Die Krone steht auf Position I.
- Die zwei Chronographenzeiger nach der Aktivierung des Druckknopfes B genau auf Null stehen. Ist dies nicht der Fall, müssen die Zeigerpositionen korrekt eingestellt werden. (Siehe Kapitel „Einstellen der Chronographenzeiger auf Null“).

### CHRONOGRAPH: GRUNDFUNKTION (START/STOPP/AUF NULL STELLEN)

1. Drücken Sie den Druckknopf A, um den Sekundenstopnzeiger in der Mitte in Bewegung zu setzen.
2. Drücken Sie erneut den Drücker A, um die Zeitmessung anzuhalten.
3. Drücken Sie den Druckknopf B, um die drei Zeiger der Stoppuhr auf Null zu stellen.

## **CHRONOGRAPH: ZWISCHEN- UND INTERVALLZEITMESSUNG**

1. Drücken Sie den Druckknopf A, um den Sekundenstoppzeiger in der Mitte in Bewegung zu setzen.
2. Drücken Sie den Druckknopf B, um den Chronographen anzuhalten.

**HINWEIS:** Auch wenn die Zeiger des Zeitmessers angehalten sind, zeichnet das Uhrwerk weiterhin die aktuelle Zeit auf.


3. So stellen Sie die aktuelle Zeit wieder ein: Drücken Sie erneut Druckknopf B. Die drei Zeiger des Chronographen werden auf die laufend gemessene Zeit vorgestellt. Drücken Sie wiederholt den Druckknopf B, um weitere Intervallmessungen vorzunehmen.
4. Drücken Sie den Druckknopf A, um die Messung anzuhalten. Die Abschlusszeit wird angezeigt.
5. Drücken Sie den Druckknopf B, um die drei Zeiger der Stoppuhr auf Null zu stellen.

## **CHRONOGRAPHENZEIGER AUF NULL STELLEN**

1. Ziehen Sie die Krone auf Position III heraus (alle drei Zeiger des Zeitmessers befinden sich in der Nullposition, ob justiert oder nicht).
2. Halten Sie die Druckknöpfe A und B gleichzeitig mindestens 2 Sekunden lang gedrückt (die mittlere Sekundenstoppuhr dreht sich um 360 Grad – der Korrekturmodus wird aktiviert).
3. Drücken Sie Taste A, um den Sekundenstoppzeiger in der Mitte in einzelnen Schritten nach vorne zu bewegen. Drücken Sie Druckknopf A und halten Sie diesen gedrückt, um den Sekundenstoppzeiger in der Mitte schnell vorzustellen. Drücken Sie Druckknopf B, um zum nächsten Zeiger zu wechseln.
4. Drücken Sie die Taste A, um den Stundenzählzeiger in einzelnen Schritten nach vorne zu bewegen. Halten Sie den Druckknopf A gedrückt, um den Stundenzählzeiger schnell nach vorne zu bewegen. Drücken Sie Druckknopf B, um zum nächsten Zeiger zu wechseln.
5. Drücken Sie Taste A, um den Minutenzählzeiger in einzelnen Schritten nach vorne zu bewegen. Drücken Sie Druckknopf A und halten Sie diesen gedrückt, um den Minutenzählzeiger schnell nach vorne zu bewegen.
6. Drücken Sie die Krone, bis sie wieder auf Position I steht.

# CHRONOGRAPHENMODELLE

5040.D

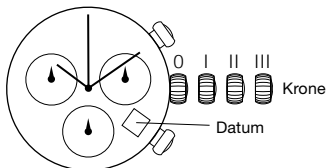

## EINSTELLUNG DER ZEIT


1. Die Krone in Position I herausdrehen.
2. Die Krone in die Position III herausziehen, die Uhr hält an.
3. Die Krone im Uhrzeigersinn drehen, bis die korrekte Zeit eingestellt ist.
4. Die Krone wieder auf Position I drücken und fest verschrauben (Position 0).

## EINSTELLUNG DES DATUMS

1. Die Krone in Position I herausdrehen.
2. Die Krone in die Position II herausziehen, die Uhr läuft weiter.
3. Die Krone mit dem Uhrzeigersinn drehen, bis das korrekte Datum eingestellt ist.
4. Die Krone wieder auf Position I drücken und fest verschrauben (Position 0).

## CHRONOGRAPH

- Der Chronographenzähler (bei 6 Uhr) misst 1/10 Sekunden sowie nach Ablauf von 30 Minuten die Stunden.
- Der Minutenzähler des Chronographen (bei 10 Uhr) misst 30 Minuten.
- Der zentrale Sekundenstopp misst 60 Sekunden pro Umlauf.

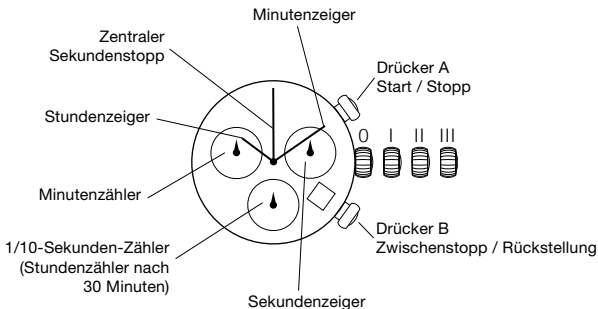

### BITTE BEACHTEN SIE:

Vor Verwendung der Chronographenfunktionen achten Sie bitte darauf, dass:

- Die Krone sich in Position 0 befindet und eingeschraubt ist.
- Sich die drei Chronographenzeiger nach der Betätigung von Drücker B genau in Nullstellung befinden. Ist dies nicht der Fall, muss die Stellung der Zeiger justiert werden. Siehe hierzu den Abschnitt "Justierung der Chronographenzeiger in die Nullstellung".

### CHRONOGRAPH: GRUNDFUNKTION (START/STOP/RÜCKSTELLUNG)

1. Den Drücker A betätigen, um den zentralen Sekundenstoppzeiger zu starten.
2. Den Drücker A erneut betätigen, um die Zeitnahme zu stoppen.
3. Zum Rückstellen der drei Chronographenzeiger in die Nullstellung den Drücker B betätigen.



### **CHRONOGRAPH: ZWISCHEN- ODER INTERVALLZEITNAHME**

1. Den Drücker A betätigen, um den zentralen Sekundenstoppzeiger zu starten.
2. Den Drücker B betätigen, um den Chronographen zu stoppen.

**HINWEIS:** Obwohl die Chronographenzeiger angehalten haben, setzt das Werk die Zeitnahme der aktuellen Zeit fort.

3. Rückkehr zur Zeitmessung: Den Drücker B erneut betätigen, daraufhin springen die 3 Chronographenzeiger schnell zur laufenden Zeitmessung. Um weitere Zwischenzeiten zu erfassen, wieder den Drücker B betätigen.
4. Zum Stoppen den Drücker A betätigen, die gemessene Gesamtzeit wird angezeigt.
5. Zum Rückstellen der drei Chronographenzeiger in die Nullstellung den Drücker B betätigen.

### **AUSRICHTUNG DER CHRONOGRAPHENZEIGER AUF DIE NULLSTELLUNG**

1. Die Krone in Position I herausdrehen.
2. Die Krone auf Position III herausziehen, alle drei Chronographenzeiger gehen in ihre korrekte oder nicht korrekte Nullstellung.
3. Die Drücker A und B gemeinsam für mindestens 2 Sekunden gedrückt halten, die zentrale Stoppsekunde dreht sich um  $360^\circ$  - der Korrekturmodus ist aktiviert.
4. Den Drücker A betätigen, um den zentralen Sekundenstoppzeiger schrittweise zu bewegen. Den Drücker A gedrückt halten, um den zentralen Sekundenstoppzeiger schnell zu bewegen. Den Drücker B betätigen, um mit dem nächsten Zeiger fortzufahren.
5. Den Drücker A betätigen, um den Stundenzählzeiger schrittweise zu bewegen. Den Drücker A gedrückt halten, um den Stundenzählzeiger schnell zu bewegen. Den Drücker B betätigen, um mit dem nächsten Zeiger fortzufahren.
6. Den Drücker A betätigen, um den Minutenzählzeiger in Einzelschritten zu bewegen. Den Drücker A gedrückt halten, um den Minutenzählzeiger schnell zu bewegen.
7. Die Krone wieder auf Position I drücken und fest verschrauben (Position 0).

Das Datum nicht in der Zeit zwischen 10 Uhr abends und 2 Uhr morgens verstellen. In dieser Zeit befindet sich das Uhrwerk in der Position zur automatischen Datumsumstellung und kann durch unsachgemäße Handhabung beschädigt werden.

# WASSERDICHTIGKEIT

Alle Burberry-Armbanduhren werden mit einem Wasserdichtigkeitsgrad von mindestens 3 ATM (100ft/30m) konstruiert.

Die Wasserdichtigkeit einer Uhr schützt das Werk vor Staub, Feuchtigkeit und Beschädigung, falls die Uhr in Wasser eintaucht.





Empfehlungen zum Umgang mit Uhren in Bezug auf die verschiedenen Wasserdichtigkeitseinstufungen entnehmen Sie bitte den entsprechenden Tabellen.

Wichtig: Die Krone nicht verstellen, während sich die Uhr in Kontakt mit Wasser befindet. Es kann Wasser in das Gehäuse eindringen und die Uhr beschädigen.

Bei Uhren mit verschraubter Krone darauf achten, dass die Krone vollkommen fest verschraubt ist, bevor sie in Kontakt mit Wasser gelangen.

Bei Uhren mit Chronographenfunktionen diese nicht unter Wasser betätigen, da Wasser in das Gehäuse eindringen und die Uhr beschädigen kann.

# HINWEISE ZUR SICHEREN VERWENDUNG

Wasserfestigkeit		Wasserbezogene Verwendung			
Kennzeichnung am Gehäuseboden	Tiefe	 Hände waschen	 Duschen, Baden	 Schwimmen, Schnorcheln	 Sporttauchen
3 ATM	3 Bar, 30 Meter	✓	X	X	X
5 ATM	5 Bar, 50 Meter	✓	✓	X	X
10 ATM	10 Bar, 100 Meter	✓	✓	✓	X
20 ATM	20 Bar, 200 Meter	✓	✓	✓	✓

Stellen Sie die Krone immer in die geschlossene Position (normale Position).  
Ziehen Sie die verschraubte Krone immer vollständig fest.

# **PFLEGE UND VORSICHTSMASSNAHMEN**

Jede Burberry-Uhr wird nach den höchsten Standards designt und gefertigt. Im Unterschied zu den meisten anderen mechanischen Objekten arbeitet eine Uhr ohne Unterbrechung. Um optimale Performance und Langlebigkeit zu gewährleisten, lesen Sie bitte die einfachen Anleitungen zu Pflege und die Sicherheitshinweise Ihrer Burberry Uhr.

## **PFLEGE**

Reinigen Sie die Uhr nur mit einem weichen Tuch und Wasser. Tauchen Sie die Uhr nicht unter Wasser. Nach Kontakt mit Salzwasser spülen Sie die Uhr mit klarem Wasser ab und trocknen Sie sie mit einem weichen Tuch. Für die Pflege der Metallarmbänder empfehlen wir eine regelmäßige Reinigung. Tauchen Sie eine weiche Bürste in warmes Seifenwasser und reiben Sie das Armband vorsichtig sauber. Wir empfehlen, die Uhr alle 18 - 24 Monate warten zu lassen, um Langlebigkeit und problemlosen Betrieb sicherzustellen.

## **SICHERHEITSHINWEISE**

Es ist wichtig, die folgenden Bedingungen zu vermeiden: extreme Hitze oder Kälte, die Uhr über einen längeren Zeitraum direkter Sonneneinstrahlung auszusetzen, die Uhr nassen Umgebungen auszusetzen, die über der Wasserdichtkeitsbewertung Ihrer Uhr liegen (siehe Gehäuserückseite und Tabelle). Bedienen Sie nie eine der Funktionstasten und verstellen Sie nie die Position der Krone, während die Uhr in Kontakt mit Wasser ist.

Von Haushaltsgeräten wie z. B. Fernsehgeräten verursachte Magnetfelder sollten keinen Einfluss auf Ihre Uhr haben. Wir empfehlen jedoch, andere starke elektrische Felder sowie statische Elektrizität zu vermeiden. Zusätzlich ist es wichtig, übermäßige Schläge oder Stöße zu vermeiden. Ihre Uhr ist jedoch darauf ausgelegt, äußeren Einwirkungen während des normalen Tragens zu widerstehen.