


Tahan Air		Penggunaan Berkenaan Dengan Air			
Penandaan Penutup Belakang	Kedalaman				
		Cuci Tangan	Mandi, Berendam	Berenang, Snorkeling	Menyelam Skuba
—	—	X	X	X	X
WR	—	✓	X	X	X
3 ATM	3 Bar, 30 Meter	✓	X	X	X
5 ATM	5 Bar, 50 Meter	✓	✓	X	X
10 ATM	10 Bar, 100 Meter	✓	✓	✓	X
20 ATM	20 Bar, 200 Meter	✓	✓	✓	✓
30 ATM	30 Bar, 300 Meter	✓	✓	✓	✓
50 ATM	50 Bar, 500 Meter	✓	✓	✓	✓

Selalu pastikan tombol pemutar di posisi tertutup (posisi normal).
Kencangkan tombol pemutar pengunci sepenuhnya.

Petunjuk Pengaturan Standar

Pengaturan Waktu dan Tanggal


1. Tarik tombol pemutar ke posisi 2.
2. Putar tombol pemutar searah atau berlawanan arah jarum jam (bergantung pada modelnya) untuk mengatur tanggal ke hari sebelumnya.
3. Tarik tombol pemutar ke posisi 3.
4. Putar tombol pemutar searah jarum jam hingga tanggal sekarang ditampilkan.
5. Terus putar tombol pemutar untuk mengatur waktu a.m./p.m yang tepat.
6. Kembalikan tombol pemutar ke posisi 1.

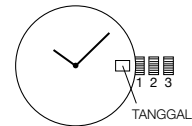

Kronograf JS15 / JS16 / JS25 / JS26 / VD54

Pengaturan Waktu dan Tanggal

1. Tarik tombol pemutar ke posisi 2.
 2. Putar tombol pemutar searah jarum jam hingga tanggal hari sebelumnya ditampilkan di jendela tanggal.
 3. Tarik tombol pemutar ke posisi 3.
 4. Putar tombol pemutar searah jarum jam hingga ditampilkan tanggal yang tepat di jendela tanggal.
 5. Terus putar tombol pemutar untuk mengatur waktu a.m./p.m yang tepat.
- CATATAN: Jarum 24 jam bergerak bersama dengan jarum jam dan menit. Ketika mengatur waktu, pastikan bahwa jarum 24 jam telah diatur dengan tepat.*
6. Kembalikan tombol pemutar ke posisi 1.
- CATATAN: Saat tombol pemutar berada di posisi 2, jangan menekan pemutar. Menekan pemutar akan menyebabkan jarum kronograf bergerak.*
CATATAN: Jangan mengatur tanggal antara pukul 21:00 hingga 01:00 untuk memastikan keakuratan.

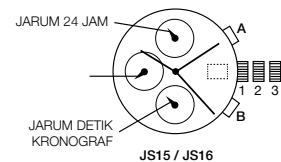


Kronograf

1. Tekan A untuk memulai/menghentikan kronograf.
2. Tekan B untuk mengatur ulang ke nol.

Pengaturan Ulang Kronograf ke Nilai Nol

1. Jika tidak satu pun dari jarum-jarum kronograf tersebut berada di posisi nol (12:00), tarik tombol pemutar ke posisi 3.
 2. Tekan A untuk menggerakkan jarum searah jarum jam; tekan B untuk menggerakkan jarum berlawanan arah jarum jam. Setiap menekan A atau B akan menggerakkan jarum kronograf dengan satu kenaikan/penurunan. Atau tekan dan tahan A atau B untuk kenaikan/penurunan cepat.
 3. Jika kedua jarum berada di posisi nol, atur ulang waktu dan kembalikan tombol pemutar ke posisi 1.
- CATATAN: Jarum menit kronograf akan selaras dengan jarum detik kronograf saat pengaturan ulang kronograf ke nilai nol.*

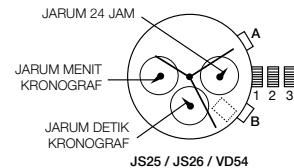

Multifungsi JP25

Pengaturan Tanggal


1. Tarik tombol pemutar ke posisi 2.
 2. Putar tombol pemutar searah jarum jam untuk mengatur tanggal.
- CATATAN: Jika tanggal diatur antara pukul 21:00 dan 01:00, tanggal mungkin tidak berubah ke hari berikutnya.*
3. Setelah tanggal diatur, dorong kembali tombol pemutar ke posisi 1.

Pengaturan Hari dan Waktu

1. Tarik tombol pemutar ke posisi 3.
2. Putar tombol pemutar searah jarum jam untuk mengatur jarum jam dan menit.
3. Jarum yang menunjukkan hari dalam seminggu juga akan berpindah bersama dengan jarum jam dan menit. Terus putar hingga Anda mencapai hari yang diinginkan.
4. Kembalikan tombol pemutar ke posisi 1.

Pengaturan Penunjuk Waktu Ganda

1. Tekan A untuk mengatur jarum penunjuk waktu ganda maju dalam satuan 15 menit.
2. Tekan B untuk mengatur jarum penunjuk waktu ganda mundur dalam satuan 15 menit. Jarum penunjuk waktu ganda dapat bergerak secara kontinu dengan menekan dan menahan A atau B.

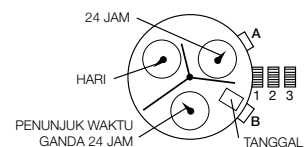


Multifungsi VX3J / 6P29 / 6P79

Pengaturan Tanggal

1. Tarik tombol pemutar ke posisi 2.
2. Putar searah jarum jam untuk memajukan jarum tanggal.
3. Tekan tombol pemutar kembali ke posisi 1.

Pengaturan Hari dan Waktu

1. Tarik tombol pemutar ke posisi 3.
2. Putar searah jarum jam untuk memajukan jarum jam dan menit.
CATATAN: Jarum yang menunjukkan hari dalam seminggu juga akan berpindah bersama dengan jarum jam dan menit. Terus putar hingga Anda mencapai hari yang diinginkan.

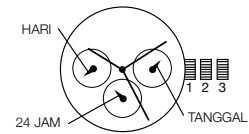

Pengaturan Sub-Dial 24 Jam

Jarum 24 jam bergerak sesuai dengan jarum menit dan jam. Ketika mengatur waktu, pastikan bahwa jarum 24 jam telah diatur dengan tepat.

Multifungsi ISA 9238 / 1970

Pengaturan Waktu

1. Tarik tombol pemutar ke posisi 2.
2. Putar searah jarum jam untuk mengatur jarum jam, menit, dan jarum 24 jam.
3. Tekan tombol pemutar kembali ke posisi 1.

Pengaturan Tanggal


1. Tarik tombol pemutar ke posisi 2.
2. Putar searah jarum jam hingga didapatkan tanggal yang diinginkan.
3. Tekan tombol pemutar kembali ke posisi 1.

Pengaturan Hari

1. Tarik tombol pemutar ke posisi 2.
2. Putar searah jarum jam untuk memajukan jarum hari hingga didapatkan hari yang diinginkan. Jarum hari akan maju satu hari saat tiba pada pukul 04:30.
3. Tekan tombol pemutar kembali ke posisi 1.

Pengaturan Sub-Dial 24 Jam

1. Atur tombol pemutar ke posisi 1.
2. Tekan B untuk memajukan jarum jam hingga didapatkan waktu yang diinginkan.

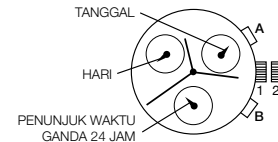

Digital QFO-018-AA-NY

Pengaturan Waktu

1. Tekan A untuk EL.
2. Tekan B untuk mengubah mode. Urutan mode adalah: waktu normal, kronograf, alarm, dan pengaturan waktu.
3. Tekan C untuk mengatur ulang.
4. Tekan D untuk memulai/menghentikan stopwatch.

Pengaturan Waktu dan Tanggal


1. Pada tampilan waktu normal, tekan/lepaskan B hingga detik berkedip.
2. Tekan D untuk mengatur detik ke nol.
3. Tekan C untuk maju ke nilai pengaturan berikutnya.
4. Tekan D untuk menambahkan digit; tekan dan tahan C untuk maju secara cepat.
5. Tekan C untuk maju ke nilai pengaturan berikutnya.
6. Saat menyesuaikan jam, saat "A" atau "P" muncul pada layar indikator, ini menunjukkan format 12 jam; saat "H" muncul pada layar indikator, ini menunjukkan format 24 jam.
7. Urutan pengaturan adalah: detik, jam, menit, bulan, tanggal, dan hari.
8. Tekan B untuk keluar mode pengaturan.

Kronograf

1. Pada tampilan waktu normal, tekan/lepaskan B untuk mengubah ke mode kronograf.
2. Tekan C untuk memulai/menghentikan kronograf.
3. Tekan C untuk mengatur ulang ke nol.

Waktu Split

1. Tekan C saat kronograf sedang berfungsi untuk melihat waktu split.
2. Tekan C lagi untuk kembali ke kronograf.
3. Tekan D untuk mengakhiri pengambilan waktu.
4. Tekan C untuk mengatur ulang ke nol.

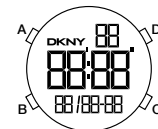

Mode Alarm

1. Pada tampilan waktu normal, tekan/lepaskan B untuk mengubah ke mode alarm.
2. Tekan D untuk menyalakan/mematikan alarm dan dering.
3. Tekan B untuk keluar dari mode alarm.

Pengaturan Alarm

1. Pada tampilan waktu normal, tekan/lepaskan B untuk mengubah ke mode alarm.
2. Tekan C; jam akan mulai berkedip.
3. Tekan D untuk memajukan digit; tekan dan tahan D untuk maju secara cepat.
4. Tekan C untuk maju ke nilai pengaturan berikutnya.
5. Urutan pengaturan adalah: jam, menit.
6. Tekan B untuk keluar mode pengaturan.
7. Fungsi snooze (tidur ekstra): Tekan B untuk menyalakan fungsi snooze (tidur ekstra), nada alarm akan berbunyi selama 20 detik selama 5 menit.
CATATAN: Alarm akan berbunyi pada waktu yang telah diatur sebelumnya selama 20 detik. Tekan C atau D untuk mematikan alarm.