

ITALIANO

MODELLI A 2/3 LANCETTE E 3 LANCETTE CON DATA

Ronda 705, 763, 773, 775, 1032, 1062




IMPOSTAZIONE DI DATA E ORA

1. Estrarre la corona, portarla in posizione 2 e ruotarla in senso orario o antiorario (a seconda del modello) per impostare la data al giorno precedente.
2. Estrarre la corona e portarla in posizione 3 e ruotarla in senso orario per visualizzare la data attuale.
3. Continuare a ruotare la corona per impostare l'ora corretta.
4. Riportare la corona in posizione 1.

CRONOGRAFO

Ronda 5030.D

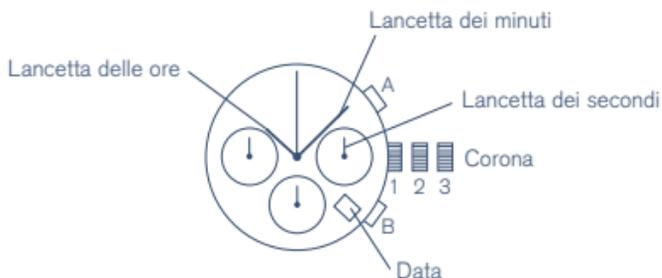


IMPOSTARE L'ORA E LA DATA

1. Estrai la corona in posizione II.
2. Ruota la corona in senso orario per impostare la data al giorno precedente.
3. Estrai la corona in posizione III.
4. Ruota la corona in senso orario finché la data non cambia a quella del giorno in corso.
5. Continua a ruotare la corona per impostare la corretta ora am/pm.
6. Riporta la corona in posizione I.

Non cambiare la data tra le 22 e le 2. In questo orario il meccanismo sta eseguendo il cambiamento automatico di data; ogni interferenza potrebbe danneggiarlo.

FUNZIONI CRONOGRAFO

- Il contatore del cronografo ad ore 6 misura le ore.
- Il contatore dei minuti del cronografo ad ore 10 misura incrementi di 30 minuti.
- La lancetta centrale dei secondi misura 60 secondi in ogni rotazione.

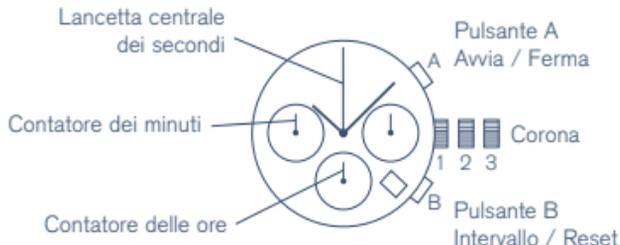

Nota Bene:

Prima di usare il cronografo, assicurati che:

- La corona sia in posizione I.
- Le tre lancette del cronografo siano esattamente in posizione 0 (12:00) dopo aver premuto B. Se non dovesse succedere, la posizione delle lancette deve essere regolata. Fate riferimento alla sezione intitolata "Regolare le Lancette del Cronografo alla Posizione Zero."

Funzioni Base (Avvia / Ferma / Reset)

1. Premi A per avviare/fermare il cronografo.
2. Premi B per resettarlo a zero.

Misurazioni Intermedie o di Intervalli

1. Premi A per avviare il cronografo.
2. Premi B mentre il cronografo è in funzione per misurare gli intervalli (il contatore continua nel frattempo).
3. Premi nuovamente B per riprendere a mostrare la misurazione in corso.
4. Ripeti i passi 1 e 2 per misurare ulteriori intervalli.
5. Premi A per completare la misurazione.
6. Premi B per resettarlo a zero.

Regolare le Lancette del Cronografo alla Posizione Zero

Se una o più delle lancette del cronografo non sono nella corretta posizione zero (12:00) dopo aver premuto B (per esempio, in seguito ad un cambio di batteria):

1. Estrai la corona in posizione III.
2. Premi A e B simultaneamente per 2 secondi finché la lancetta centrale dei secondi ruota di 360°. Si attiva la modalità correzione.
3. Per regolare la lancetta centrale dei secondi, premi A per muovere la lancetta di un incremento; premi e tieni premuto A per un avanzamento rapido.
4. Premi B per passare alla lancetta contatore delle ore. Premi A per muovere la lancetta di un incremento; premi e tieni premuto A per un avanzamento rapido.
5. Premi B per passare alla lancetta contatore dei minuti. Premi A per muovere la lancetta di un incremento; premi e tieni premuto A per un avanzamento rapido.
6. Riporta la corona in posizione I.

| RESISTENZA ALL'ACQUA | | USO IN ACQUA | | | |
|----------------------|----------------------|---|---|---|---|
| Indicazione Fondello | Profondità |  |  |  |  |
| | | Lavare le Mani | Bagno | Nuoto, Snorkelling | Immersioni |
| — | — | X | X | X | X |
| WR | — | ✓ | X | X | X |
| 3 ATM | 3 Bar, 30 Metri | ✓ | X | X | X |
| 5 ATM | 5 Bar, 50 Metri | ✓ | ✓ | X | X |
| 10 ATM | 10 Bar, 100 Metri | ✓ | ✓ | ✓ | X |
| 20 ATM | 20 Bar, 200 Metri | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 30 ATM | 30 Bar, 300 Metri | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 50 ATM | 50 Bar, 500 Metri | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Porta sempre la corona in posizione chiusa (la posizione normale).
Avvita completamente le corone ad avvitaemento.