


العربية

تعليمات تماثلية


ضبط الوقت

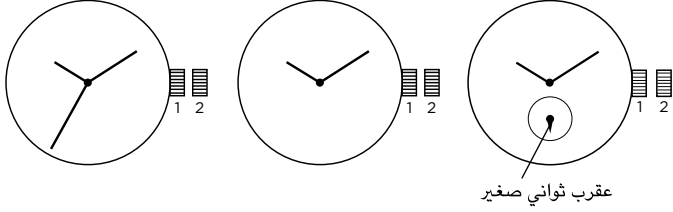

1. قم بسحب التاج للخارج للوضع 2.
2. قم بلف التاج لضبط عقارب الساعة و الدقائق للوقت المطلوب.
3. أعد التاج للوضع 1.

جهاز التوقيت (المؤقت-الكرونوجراف) JS15

ضبط الوقت و التاريخ

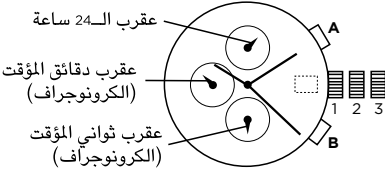

1. قم بسحب التاج للخارج للوضع 2.
2. قم بلف التاج باتجاه عقارب الساعة حتى يظهر لك تاريخ اليوم الماضي في نافذة التاريخ.
3. قم بسحب التاج للخارج للوضع 3.
4. قم بلف التاج باتجاه عقارب الساعة حتى يظهر لك التاريخ الصحيح في نافذة التاريخ.
5. واصل لف التاج لتعيين التوقيت الصحيح للصباح و المساء.
- ملحوظة: يتحرك عقرب الـ 24 ساعة وفقاً لعقربي الساعة و الدقيقة. عند ضبط الوقت تأكد من ضبط عقرب الـ 24 ساعة بشكل صحيح.
6. أعد التاج للوضع 1.
- ملحوظة: عندما يكون التاج في الوضع 2، لا تضغط على الأزرار. وإلا ستتحرك عقارب المؤقت (الكرونوجراف).
- ملحوظة: تجنب ضبط التاريخ ما بين 9م إلى ص لضمان الدقة.


جهاز التوقيت (المؤقت-الكرونوجراف)

1. قم بالضغط على A لتشغيل/إيقاف المؤقت.
2. اضغط B للتصفير.

تصفير المؤقت (الكرونوجراف)

1. إذا كان أي من عقارب المؤقت ليس في وضع مصفر (12.00)، قم بسحب التاج للخارج للوضع 3.
2. قم بالضغط على A لتحريك العقارب باتجاه عقارب الساعة، و اضغط على B لتحريك العقارب عكس اتجاه عقارب الساعة. أو قم بالضغط مطولاً على A أو B لتسريع الزيادة/التقصان.
3. عندما يكون كلا العقربين في وضع التصفير، أعد ضبط الوقت ثم أعد التاج للوضع 1.
- ملحوظة: يتزامن عقرب دقائق المؤقت (الكرونوجراف) مع عقرب الثواني خلال تصفير المؤقت (الكرونوجراف).

ساعة إيقاف المؤقت (الكرونوجراف) VD55

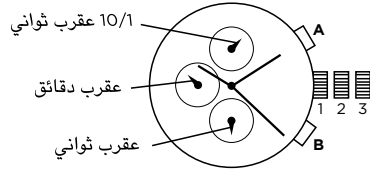

ضبط الوقت

1. قم بسحب التاج للخارج للوضع 3.
2. اضبط الوقت بلف التاج باتجاه عقارب الساعة.
3. أعد التاج للوضع 1 لبدء تشغيل الساعة.

استخدام ساعة الإيقاف

1. اضغط على A لتشغيل/إيقاف ساعة الإيقاف.
2. اضغط على B للتحكم في فصل الوقت و إعادة الضبط.


ضبط عقرب ساعة الإيقاف

1. قم بسحب التاج للخارج للوضع 3.
 2. اضغط على A لإعادة عقرب الثواني 10/1 لوضع التصفير.
 3. اضغط على B لإعادة ضبط عقربي الثواني و الدقائق. تتحرك العقارب فقط في اتجاه عقارب الساعة.
 4. مع كل ضغطة على أ أو B، تتحرك العقارب في اتجاه واحد. يتحرك كل منهما بسرعة في حال إبقاء الضغط.
- ملحوظة: إذا عملت عقارب ساعة الإيقاف بشكل غير صحيح، قم بسحب التاج للخارج، ثم اضغط على كل من A و B في نفس الوقت لأكثر من ثانيتين. عند إطلاق الأزرار، ستعود عقارب ثواني ساعة الإيقاف و عقارب 10/1 لتعود لوضع التصفير. و يشير ذلك إلى انه تم إعادة ضبط الدوائر الداخلية.

ضبط التاريخ (في بعض الموديلات فقط)

1. قم بسحب التاج للخارج للوضع 2.
2. قم بلفه في اتجاه عقارب الساعة حتى يظهر التاريخ المطلوب في النافذة.
3. أعد التاج للوضع 1.

ساعة إيقاف JS20

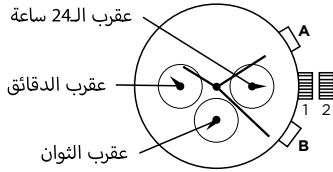

ضبط الوقت


1. اسحب زر التاج نحو الخارج إلى الوضعية 2.
2. قم بضبط الوقت بلف زر التاج باتجاه عقارب الساعة.
3. أعد زر التاج إلى الوضعية 1 لبدء الساعة

استخدام ساعة الإيقاف

- تقوم ساعة الإيقاف بقياس الوقت وعرضه بوحدات تبدأ من 1 ثانية حتى 92 دقيقة و95 ثانية بحد أقصى. تتوقف ساعة الإيقاف تلقائيًا بعد العمل بصورة مستمرة لمدة 03 دقيقة.
1. اضغط على الزر أ لبدء/إيقاف ساعة الإيقاف.
 2. اضغط على الزر ب لإعادة تعيين ساعة الإيقاف. يعود عقربا الدقائق والثواني في ساعة الإيقاف إلى وضعيهما على صفر.

إعادة تعيين ساعة الإيقاف (هما في ذلك بعد استبدال البطارية)

- يجب إجراء إعادة التعيين إذا لم يعد عقرب الثواني إلى وضعية صفر للثواني، وبعد إعادة تعيين ساعة الإيقاف، هما في ذلك بعد استبدال البطارية.
1. اسحب زر التاج نحو الخارج إلى الوضعية 2.
 2. اضغط على الزر أ لتعيين عقرب الثواني في ساعة الإيقاف إلى الوضعية صفر.
- ملاحظة: تتم مزامنة عقرب الدقائق في ساعة الإيقاف مع عقرب الثواني بها
- ملاحظة: يمكن تقديم عقرب الثواني في ساعة الإيقاف بسرعة عن طريق الضغط باستمرار على الزر أ.
3. فور تعيين العقربين على الوضعية صفر، قم بإعادة تعيين الوقت وإعادة زر التاج إلى وضعيته العادية.



عرض الوقت العادي

1. اضغط على B لعرض صمام الإضاءة الثنائي، سيقوم الصمام بعرض الوقت.
2. وعند ظهور الوقت، اضغط B لإظهار التاريخ.
3. بعد عرض الوقت أو التاريخ، سيمرر الوقت ما لم يتم الضغط على أي زر خلال 3 ثواني. سيتوقف العرض أوتوماتيكيا بعد اكتمال مرور الوقت.

ضبط الوقت و التقويم

1. اضغط على B لعرض الوقت.
2. اضغط فورا على A لمدة ثانيتين لإدخال إعدادات الوضع، هنا سيومض تنسيق 24/12.
3. اضغط على B لزيادة الأرقام، اضغط ضغطة طويلة على B لأداء أسرع.
4. اضغط على A لإعداد القيمة التالية.
5. تسلسل الضبط هو: تنسيق 24-12/ساعة، ساعة، دقائق، سنة، شهر، التاريخ، و الخروج من الإعدادات. ملحوظة: إذا لم يتم استخدام أي زر خلال 7 ثواني، و سيعود العرض إلى عرض الوقت.