


ESPAÑOL

MODELOS DE 2 MANECILLAS, 3 MANECILLAS Y 3 MANECILLAS CON FECHA

Ronda 705, 763, 773, 775, 1032, 1062




CONFIGURACIÓN DE LA HORA Y LA FECHA

1. Tire de la corona hacia la posición 2 y gírela en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario a ellas (según el modelo del que se trate) para ajustar la fecha en el día anterior.
2. Tire de la corona hacia la posición 3 y gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta que aparezca la fecha actual.
3. Continúe girando la corona para ajustar correctamente la hora en a. m./p. m.
4. Vuelva a colocar la corona en la posición 1.

CRONÓGRAFO

Ronda 5030.D

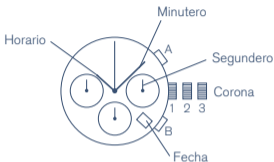


AJUSTE DE LA HORA Y LA FECHA

1. Tire de la corona hasta la posición II.
2. Gire la corona hacia la derecha para fijar la fecha al día anterior.
3. Tire de la corona hasta la posición III.
4. Gire la corona hacia la derecha hasta que la fecha cambie al presente día.
5. Continúe girando la corona para ajustar la hora a.m./p.m. correcta.
6. Regrese la corona a la posición I.

No cambie la fecha entre las 10p.m. y las 2a.m. Es cuando el mecanismo está en la posición de cambiar la fecha automáticamente, cualquier interferencia puede causar daños en el mecanismo.

FUNCIONES DE CRONÓGRAFO

- El contador cronógrafo en la hora 6 mide las horas.
- El contador de minutos del cronógrafo en la hora 10 mide incrementos de 30 minutos.
- El contador de segundos central mide 60 segundos por rotación.

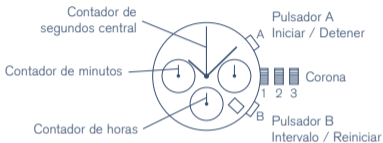

Por favor tome nota:

Antes de usar el cronógrafo, asegúrese de que:

- La corona está en la posición I.
- Las tres manecillas del cronógrafo estén precisamente en la posición cero (12:00) después de oprimir B. Si ése no fuera el caso, las posiciones de las manecillas deben ser ajustadas. Por favor consulte la sección titulada "Ajuste de las manecillas del cronógrafo a la posición cero".

Función básica (Iniciar / Detener / Reiniciar)

1. Oprima A para iniciar / detener el cronógrafo.
2. Oprima B para reiniciar en cero.

Tiempo intermedio o a intervalos

1. Oprima A para iniciar / detener el cronógrafo.
2. Oprima B mientras el cronógrafo está en marcha para medir los intervalos (el mecanismo continúa midiendo el tiempo).
3. Oprima B otra vez para mostrar el tiempo continuo ya transcurrido.
4. Repetir los pasos 1 y 2 para medir intervalos adicionales.
5. Oprima A para finalizar el cronometraje.
6. Oprima B para reiniciar en cero.

Ajuste de las manecillas del cronógrafo a la posición cero

Si una o más de las manecillas del cronógrafo no están en sus posiciones en cero correctas (12:00) después de oprimir B (por ejemplo, después de un cambio de pila):

1. Tire de la corona hasta la posición III.
2. Oprima A y B simultáneamente durante 2 segundos hasta que el segundero central rote por 360°. Se activa la modalidad de corrección.
3. Para ajustar el segundero central, oprima A para avanzar la manecilla paso a paso; mantenga oprimido A para avanzar rápidamente.
4. Oprima B para avanzar a la manecilla del contador de horas. Oprima A para avanzar la manecilla paso a paso; mantenga oprimido A para avanzar rápidamente.
5. Oprima B para avanzar a la manecilla del contador de minutos. Oprima A para avanzar la manecilla paso a paso; mantenga oprimido A para avanzar rápidamente.
6. Regrese la corona a la posición I.

RESISTENCIA AL AGUA		USO EN RELACIÓN CON EL AGUA			
Marca en el Respaldo	Profundidad				
		Lavarse las manos	Ducharse, Bañarse	Nadar, Bucear con tubo	Bucear con tanque
—	—	X	X	X	X
WR	—	✓	X	X	X
3 ATM	3 Bar, 30 Metros	✓	X	X	X
5 ATM	5 Bar, 50 Metros	✓	✓	X	X
10 ATM	10 Bar, 100 Metros	✓	✓	✓	X
20 ATM	20 Bar, 200 Metros	✓	✓	✓	✓
30 ATM	30 Bar, 300 Metros	✓	✓	✓	✓
50 ATM	50 Bar, 500 Metros	✓	✓	✓	✓

Siempre ponga la corona en la posición cerrada (posición normal).
Atornille completamente la corona para cerrarla.