

2 指針、3 指針、3 指針日期型號

Ronda 705, 763, 773, 775, 1032, 1062




時間和日期設定

1. 將錶冠拉出至位置 2，然後以順時針或逆時針方向旋轉錶冠（視型號而定），將日期設定為前一日。
2. 將錶冠拉出至位置 3，然後以順時針方向旋轉錶冠，直至顯示目前日期。
3. 繼續旋轉錶冠，設定正確的上午/下午時間。
4. 將錶冠推入位置 1。

計時碼錶

Ronda 5030.D

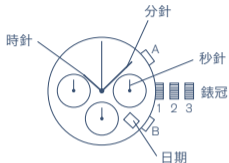


設置時間和日期

1. 將錶冠拉出至位置II。
2. 順時針方向轉動錶冠，把日期調整到之前一天。
3. 將錶冠拉出至位置III。
4. 順時針方向轉動錶冠，直到日期指針到達今天的日期。
5. 繼續轉動錶冠設置正確的上午 / 下午時間。
6. 將錶冠轉回到位置I。

不要在晚上十時至凌晨二時之間調整日期。這段時間機芯正在自動調整日期，操作有可能造成機芯的損害而影響準確性。

計時碼錶功能

- 位於6點鐘位置的計時時針是測量小時的。
- 位於10點鐘位置的計時分針測量30分鐘為單位。
- 位於中間的停止秒針每60秒轉動一圈。

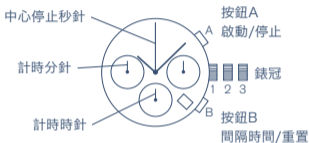

請注意：

在使用計時碼錶之前，請確保：

- 錶冠位於位置I。
- 按鈕B啟動後，三個計時錶的指針精確地處於零的位置 (12:00)。如果不是，須調整錶針的位置。請參閱《計時指針的歸零調整》。

基本功能(啟動/停止/重置)

1. 按A鈕以開始/停止計時。
2. 按B歸零。

中間或間隔時間

1. 按A鈕開始計時。
2. 當開始計時之後，按B鈕測量時間間隔（計時錶會繼續記錄時間）。
3. 再次按B鈕可以顯示當前的時間。
4. 重複步驟1和2來測量額外的時間間隔。
5. 按A鈕顯示最終時間。
6. 按B鈕歸零所有計時指針。

計時指針歸零設置

如果按B鈕後，一個或多個計時指針沒有歸零到12:00位置（例如，更換電池後）：

1. 將錶冠拉出至位置III。
2. 同時按下A鈕和B鈕至少2秒鐘，直到中心停止秒針旋轉 360° ，這代表錶糾正模式已啟動。
3. 按A鈕調整中心停止秒針。每按一次會進一格，按住A鈕可快進。
4. 按B切換至計時時針。每按A鈕一次會進一格，按住A鈕可快進。
5. 按B切換至計時分針。每按A鈕一次會進一格，按住A鈕可快進。
6. 將錶冠調回至位置I。

防水功能		與水相關之使用			
後殼 標記	水深				
		洗手	淋浴 沐浴	游泳	潛水
—	—	X	X	X	X
WR	—	✓	X	X	X
3 ATM	3 Bar, 30米	✓	X	X	X
5 ATM	5 Bar, 50米	✓	✓	X	X
10 ATM	10 Bar, 100米	✓	✓	✓	X
20 ATM	20 Bar, 200米	✓	✓	✓	✓
30 ATM	30 Bar, 300米	✓	✓	✓	✓
50 ATM	50 Bar, 500米	✓	✓	✓	✓

總要將表冠設在關閉位置（正常位置）。完全擰緊螺絲鎖表冠。