

TÜRKÇE

Saat ile ilgili ek talimatlar için lütfen bizi
<http://dkny.co/timemanualsrepair> adresinde ziyaret edin.



Standart Ayar Talimatları



Saat ve Tarih Ayarı

1. Düğmeyi konum 2'ye getirin.
2. Tarihi bir önceki güne ayarlamak için düğmeyi saat yönüne veya saat yönünün tersine çevirin (modele göre değişiklik gösterir).
3. Düğmeyi konum 3'e çekin.
4. Doğru tarih görünene kadar düğmeyi saat yönüne çevirin.
5. Doğru sabah/akşam saatine ayarlamak için düğmeyi çevirmeye devam edin.
6. Düğmeyi konum 1'e geri getirin.

Kronograf JS15 / JS16 / JS25 / JS26 / VD54

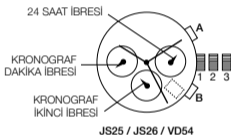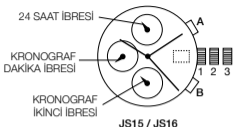

Saat ve Tarih Ayarı

1. Düğmeyi konum 2'ye getirin.
 2. Tarih penceresinde bir önceki günün tarihi görünene kadar düğmeyi saat yönüne çevirin.
 3. Düğmeyi konum 3'e çekin.
 4. Tarih penceresinde doğru tarih görünene kadar düğmeyi saat yönüne çevirin.
 5. Saati doğru şekilde gündüz/gece gösterecek şekilde ayarlayana kadar düğmeyi çevirmeye devam edin.
- NOT: 24 saat ibresi akrep ve yelkovan ile birlikte hareket eder. Saati ayarlarken 24 saat ibresinin düzgün şekilde ayarlandığından emin olun.*

6. Düğmeyi konum 1'e geri getirin.

NOT: Düğme konum 2'ye getirildiğinde düğmelere basmayın. Aksi takdirde kronograf ibreleri hareket edecektir.

NOT: Doğru tarihi ayarlayabilmek için tarihi akşam 9:00 ile sabah 01:00 arasında ayarlamayın.

Kronograf


1. Kronografı başlatmak/durdurmak için A'ya basın.
2. Sıfıra ayarlamak için B'ye basın.

Kronografin Sıfıra Ayarlanması

1. Kronografin ibrelerinden herhangi biri sıfır (12:00) konumunda değilse düğmeyi konum 3'e çekin.
2. İbreleri saat yönüne döndürmek için A'ya basın, saat yönünün tersine döndürmek için B'ye basın. A veya B'ye her basıldığında kronograf ibreleri bir birim ilerleyecektir veya geriye hareket edecektir. Daha hızlı ilerletmek veya geri hareket ettirmek için A veya B'ye basılı tutun.
3. Her iki ibre de sıfır konumuna geldiğinde, saati sıfırlayın ve düğmeyi konum 1'e getirin.

NOT: Kronografin sıfıra ayarlanması sırasında kronografin dakikayı gösteren ibresi kronografin ikinci ibresi ile eşzamanlı hale gelecektir.

Çok fonksiyonlu JP25



Tarihin Ayarlanması

1. Kurma düğmesini konum 2'ye getirin.
2. Tarihi ayarlamak için kurma düğmesini saat yönünde döndürün.

NOT: Tarih, akşam 9.00 ve sabah 1.00 arasında ayarlanırsa, tarih sonraki gün değişmeyebilir.


3. Tarih ayarlandıktan sonra, kurma düğmesini konum 1'e geri getirin.

Gün ve Saat Ayarı

1. Kurma düğmesini konum 3'e getirin.
2. Akrep ve yelkovanı ayarlamak için kurma düğmesini saat yönünde döndürün.
3. Haftanın günlerini gösteren ibre, akrep ve yelkovan ile birlikte hareket edecektir. İstenilen güne gelene kadar çevirmeye devam edin.
4. Kurma düğmesini konum 1'e getirin.

İkili Zaman Ayarı

1. İkili zaman ibresini 15 dakikalık birimler hâlinde ileriye ayarlamak için A'ya basın.
2. İkili zaman ibresini 15 dakikalık birimler hâlinde geriye ayarlamak için B'ye basın. İkili zaman ibresi A veya B'ye basılıp tutularak sürekli ilerletilebilir.



Tarihin Ayarlanması

1. Düğmeyi konum 2'ye getirin.
2. Tarih kısmını ilerletmek için saat yönüne çevirin.
3. Düğmeyi konum 1'e geri itin.

Gün ve Saat Ayarı

1. Düğmeyi konum 3'e çekin.
2. Akrep ve yelkovanı ilerletmek için saat yönüne çevirin.
NOT: Haftanın günlerini gösteren ibre, akrep ve yelkovan ile birlikte hareket edecektir. İstenilen güne gelene kadar çevirmeye devam edin.

24 Saat Alt Kadran Ayarı

24 Saatlik ibre akrep ve yelkovan ile birlikte hareket eder. Saati ayarlarken 24 saat ibresinin düzgün şekilde ayarlandığından emin olun.



Zaman Ayarı

1. Kurma düğmesini konum 2'ye getirin.
2. Saat, dakikayı ve 24 saatlik ibreyi ayarlamak için saat yönünde döndürün.
3. Kurma düğmesini konum 1'e getirin.

Tarihin Ayarlanması

1. Kurma düğmesini konum 2'ye getirin.
2. İstenen tarih ayarlanıncaya kadar saat yönünde döndürün.
3. Kurma düğmesini konum 1'e getirin.

Gün Ayarı

1. Kurma düğmesini konum 2'ye getirin.
2. İstenen tarih ayarlanıncaya kadar gün ibresini ilerletmek saat yönünde döndürün. Günü sabah 4.30'a ulaşıldığında bir gün ilerletecektir.
3. Kurma düğmesini konum 1'e getirin.

24 Saat Alt Kadran Ayarı

1. Kurma düğmesini konum 1'e ayarlayın.
2. İstenen zaman ayarlanıncaya kadar akrebi ilerletmek için B'ye basın.



Zaman Ayarı

1. EL için A'ya basın.
2. Modu değiştirmek için B'ye basın. Mode sırası: normal zaman, kronograf, alarm ve zaman ayarıdır.
3. Sıfırlamak için C'ye basın.
4. Süreölçeri başlatmak/durdurmak için D'ye basın.

Saat ve Tarih Ayarı

1. Normal zaman görüntüsünde, saniyeler yanıp sönmeye kadar B'ye basarak değiştirin.
2. Saniyeleri sıfıra ayarlamak için D'ye basın.
3. Sonraki ayar değerine ilerletmek için C'ye basın.
4. Basamağı artırmak için D'ye basın ve hızlı ilerletmek için C'yi basılı tutun.
5. Sonraki ayar değerine ilerletmek için C'ye basın.
6. Saat ayarlanırken, gösterge ekranında "A" veya "P" görünüyorsa, bu bir 12 saatlik biçimdir; gösterge ekranında "H" görünüyorsa, bu bir 24 saatlik biçimdir.
7. Ayarlama sırası: saniye, saat, dakika, ay, tarih ve gündür.
8. Ayarlama modundan çıkmak için B'ye basın.

Kronograf

1. Normal zaman ekranında, kronograf modunu değiştirmek için B'ye basarak değiştirin.
2. Kronografı başlatmak/durdurmak için D'ye basın.
3. Sıfıra yeniden ayarlamak için C'ye basın.

Ayrık Zaman

1. Kronograf ayrık zaman için çalışırken C'ye basın.
2. Kronografa dönmek için yeniden C'ye basın.
3. Zamanlamayı sona erdirmek için D'ye basın.
4. Sıfıra yeniden ayarlamak için C'ye basın.





Alarm Modu

1. Normal zaman ekranında, alarm modunu değiştirmek için B'ye basarak değiştirin.
2. Alarmı ve melodiyi etkinleştirmek/devredışı bırakmak için D'ye basın.
3. Alarm modundan çıkmak için B'ye basın.

Alarmı Ayarlama

1. Normal zaman ekranında, alarm modunu değiştirmek için B'ye basarak değiştirin.
2. C'ye basın; saat yanıp sönmeye başlayacaktır.
3. Basamağı ilerletmek için D'ye basın; hızlı ilerletmek için C'yi basılı tutun.
4. Sonraki ayar değerine ilerletmek için C'ye basın.
5. Ayarlama sırası: saat, dakikadır.
6. Ayarlama modundan çıkmak için B'ye basın.
7. Uyku fonksiyonu: Uyku fonksiyonunu açmak için B'ye basın, alarm tonu 5 dakika boyunca 20 saniyeliğine çalacaktır.

NOT: Alarm, 20 saniyeliğine önceden ayarlanan zamanda çalacaktır. Alarmı susturmak için C veya D'ye basın.

Su Geçirmez		Suda Kullanım			
Kasadaki İfade	Derinlik				
—	—				
WR	—	✓	X	X	X
3 ATM	3 Bar, 30 Metre	✓	X	X	X
5 ATM	5 Bar, 50 Metre	✓	✓	X	X
10 ATM	10 Bar, 100 Metre	✓	✓	✓	X
20 ATM	20 Bar, 200 Metre	✓	✓	✓	✓
30 ATM	30 Bar, 300 Metre	✓	✓	✓	✓
50 ATM	50 Bar, 500 Metre	✓	✓	✓	✓

Tepeyi her zaman kapalı pozisyonda (normal pozisyon) tutun.
Tepeyi her zaman kapalı pozisyonda (normal pozisyon) tutun.
Tepeyi her zaman kapalı pozisyonda (normal pozisyon) tutun.