


POKYNY K ANALOGOVÝM HODINKÁM

Nastavení času

1. Vysuňte korunku do polohy 2.
2. Otáčením korunky nastavte hodinovou a minutovou ručičku na požadovaný čas.
3. Vraťte korunku do polohy 1.

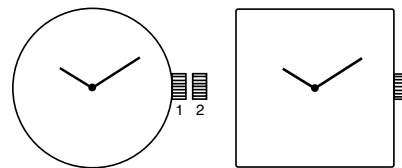


MODELY S DATEM

Nastavení data

1. Vysuňte korunku do polohy 2.
2. Otáčejte korunkou po směru nebo proti směru hodinových ručiček a nastavte datum předchozího dne. Směr, kterým se datum pohybuje, se u různých modelů hodinek liší.

Nastavení času

1. Vysuňte korunku do polohy 3.
2. Otáčením proti směru hodinových ručiček posouvejte čas a pokračujte, dokud se den nezmění na dnešní den.
3. Nastavte správný čas.
4. Vraťte korunku do polohy 1.

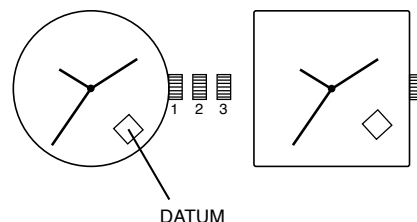

AUTOMATICKÉ NATAHOVÁNÍ


Hodinky s automatickým natahováním získávají energii potřebnou k chodu z pohybů vašeho zápěstí, nemají žádnou baterii. Jejich strojek se proto může zastavit, pokud hodinky několik dnů po sobě nenosíte. Když se hodinky zastaví, doporučujeme je ručně natáhnout otáčením korunky po směru hodinových ručiček.

Je důležité, aby nastavení pásky hodinek odpovídalo velikosti vašeho zápěstí. Je-li příliš volný, automatické natahování hodinek nemusí fungovat. Po úplném natažení vydrží hodinky v chodu přibližně 38 hodin.

OTEVŘENÉ SRDCE TY605


Nastavení času

1. Vysuňte korunku do polohy 2.
2. Otáčením korunky po směru hodinových ručiček nastavte hodinovou a minutovou ručičku na požadovaný čas.
3. Zatlačte korunku zpět do polohy 1.

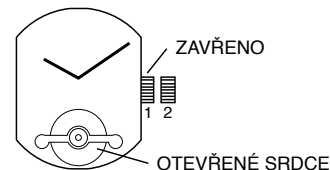

AUTOMATICKÉ 2505

1. Pro uvedení hodinek do chodu otočte korunkou v poloze 1 asi 15–20krát po směru hodinových ručiček, až se ukazatel zbývajících energie posune od značky minima energie „-“ ke značce „+“, indikující úplné natažení. Vysuňte korunku do polohy 2 a jejím otáčením po směru hodinových ručiček nastavte čas. Zatlačte korunku zpět do polohy 1.
2. Nastavte datum stiskem tlačítka A. Každým stisknutím tlačítka A se datum posune o jednu hodnotu. Ručička vlevo nahoře indikuje datum a na konci měsíce trávajícího 31 dní se automaticky nastaví na „1“. **POZNÁMKA:** Nenastavujte datum a týden mezi 22. a 2. hodinou (10. hodinou večer a 2. hodinou ráno). V opačném případě by mohlo dojít k narušení přesnosti hodinového strojku.

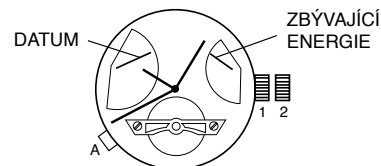


AUTOMATICKÉ 2525

1. Pro uvedení hodinek do chodu otočte korunkou v poloze 1 asi 15–20krát po směru hodinových ručiček.
2. Vysuňte korunku do polohy 2 a jejím otáčením po směru hodinových ručiček nastavte čas. Zatlačte korunku zpět do polohy 1.
3. Nastavte měsíc stiskem tlačítka A.
4. Nastavte datum stiskem tlačítka B.
5. Nastavte den stiskem tlačítka C.

POZNÁMKA: Každým stisknutím tlačítka posunete zobrazený údaj o jednu hodnotu.

POZNÁMKA: Nenastavujte datum a týden mezi 22. a 2. hodinou (10. hodinou večer a 2. hodinou ráno).

V opačném případě by mohlo dojít k narušení přesnosti hodinového strojku.

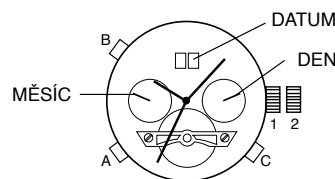

MULTIFUNKČNÍ VX3JE

Nastavení data


1. Vysuňte korunku do polohy 2.
2. Otáčením proti směru hodinových ručiček posouvejte ručičku data.
3. Vraťte korunku do polohy 1.

Nastavení dne a času

1. Vysuňte korunku do polohy 3.
2. Otáčením po směru hodinových ručiček posouvejte ručičky pro hodiny a minuty.
Ručička znázorňující dny v týdnu se bude posouvat společně s ručičkou pro hodiny a minuty. Otáčejte, dokud nedosáhnete požadovaného dne.

Nastavení 24hodinového ciferníku

Posouvání ručičky pro 24hodinový formát odpovídá ručičkám pro hodiny a minuty. Při nastavování času zajistěte správné nastavení 24hodinové ručičky.

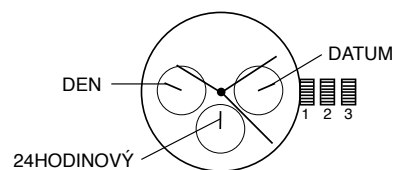

CHRONOGRAF (STOPKY) VD51B

Nastavení času/data

1. Před nastavením času zajistěte, aby byla sekundová i minutová ručička chronografu v poloze 12:00 a aby chronograf neběžel. Viz níže uvedené pokyny k ovládání chronografu.
2. Vysuňte korunku do polohy 2.
3. Otáčejte korunkou po směru otáčení hodinových ručiček, dokud se v datumovce nezobrazí včerejší datum.
4. Když je sekundová ručička v poloze 12:00, vysuňte korunku do polohy 3. Sekundová ručička se zastaví.
5. Otáčením korunky po směru hodinových ručiček nastavte čas.
6. Vraťte korunku do polohy 1.
POZNÁMKA: Ujistěte se o správném nastavení AM/PM (dopoledne/odpoledne). Nenastavujte datum mezi 21. a 1. hodinou, jinak nemusí proběhnout správně změna ukazatele dne.

Ovládání chronografu (stopek)


1. Stisknutím tlačítka A lze chronograf spustit/zastavit.
2. Stisknutím tlačítka B se chronograf resetuje.

Mezičas

1. Když běží chronograf, stiskněte tlačítko B.
2. Opětovným stiskem tlačítka B se vrátíte do režimu chronografu.
3. Stisknutím tlačítka A ukončíte měření.
4. Stisknutím tlačítka B se chronograf resetuje.

Vynulování chronografu

1. Vysuňte korunku do polohy 3.
2. Stisknutím tlačítka A resetujete sekundovou ručičku chronografu na nulovou hodnotu (12:00). Každým stiskem posunete sekundovou ručičku chronografu o jeden dílek dopředu. Sekundovou ručičku chronografu lze plynule přetáčet přidržením tlačítka A po dobu více než 2 sekund.
POZNÁMKA: Minutová ručička chronografu se pohybuje simultánně s jeho sekundovou ručičkou.
3. Stisknutím tlačítka B resetujete minutovou ručičku chronografu. Zopakujte instrukce uvedené v bodu 2.
4. Po vynulování ručiček chronografu vraťte korunku do polohy 1.

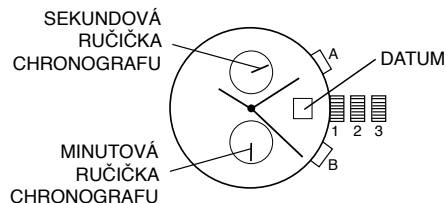

CHRONOGRAF (STOPKY) ISA 8172/220

Nastavení času/dne

1. Vysuňte korunku do polohy 3.
2. Otáčením korunky nastavte čas.
3. Pro nastavení dne otáčejte dále korunkou po 24 hodinách, až se zobrazí správný den.
4. Vraťte korunku do polohy 1.

Nastavení data



1. Vysuňte korunku do polohy 2.
2. Otáčejte korunkou po směru otáčení hodinových ručiček, dokud se v datumovce nezobrazí správné datum.
3. Vraťte korunku do polohy 1.

Ovládání chronografu (stopek)

1. Stisknutím tlačítka A lze chronograf spustit/zastavit.
2. Stisknutím tlačítka B se chronograf resetuje.
POZNÁMKA: Po 2 hodinách nepřetržitého chodu se chronograf automaticky zastaví a vynuluje, aby se šetřila baterie.

Mezičas

1. Když běží chronograf, stiskněte tlačítko B.
2. Opětovným stiskem tlačítka B se vrátíte do režimu chronografu.
3. Stisknutím tlačítka A ukončíte měření.
4. Stisknutím tlačítka B se chronograf resetuje.

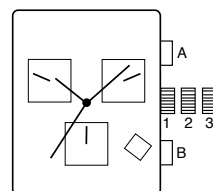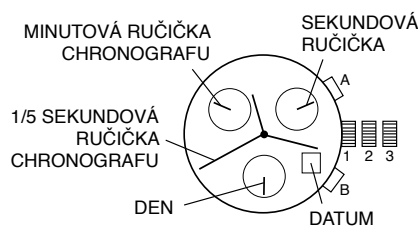

CHRONOGRAF (STOPKY) JS25 / VD53

Nastavení času

1. Vysuňte korunku do polohy 3.
2. Otáčením korunky nastavte hodinovou a minutovou ručičku.
3. Po nastavení času vraťte korunku zpět do polohy 1.

Nastavení data

1. Vysuňte korunku do polohy 2.
2. Datum nastavte otáčením korunky po směru hodinových ručiček.
 - Pokud je datum nastaveno v době mezi 21:00 a 1:00, nemusí se následujícího dne změnit.
3. Po nastavení data vraťte korunku zpět do polohy 1.


Použití chronografu

1. Stisknutím tlačítka A spusťte nebo zastavte chronograf.
2. Stisknutím tlačítka B resetujte chronograf na nulovou hodnotu.

Resetování chronografu (včetně doby po výměně baterie)

Tento postup by se měl provádět, když se sekundová nebo minutová ručička stopek nevynuluje.

1. Vysuňte korunku do polohy 3.
2. Stisknutím tlačítka A posuňte sekundovou ručičku chronografu dopředu. Stisknutím tlačítka B posuňte sekundovou ručičku chronografu dozadu.
 - Minutová ručička chronografu je synchronizována se sekundovou ručičkou chronografu.
 - Sekundovou ručičku chronografu lze rychle posouvat stálým držením tlačítka A nebo B.
3. Po vynulování obou ručiček resetujte čas a vraťte korunku do polohy 1.

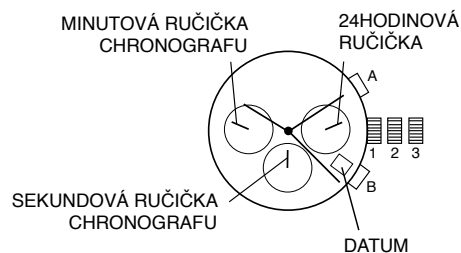

CHRONOGRAF (STOPKY) OS10 (bez data: OS30)

Nastavení času

1. Vysuňte korunku do polohy 3.
2. Otáčením korunky nastavte požadovaný čas.
3. Vraťte korunku do polohy 1.

Nastavení data


1. Vysuňte korunku do polohy 2.
2. Otáčejte korunkou po směru otáčení hodinových ručiček, dokud se v datumovce nezobrazí správné datum.
3. Vraťte korunku do polohy 1.

Ovládání chronografu (stopky)

1. Stisknutím tlačítka A lze chronograf spustit/zastavit.
2. Stisknutím tlačítka B se chronograf resetuje.

Nastavení chronografu

1. Vraťte korunku do polohy 3.
2. Stisknutím tlačítka A resetujte sekundovou ručičku na nulu.
3. Stisknutím tlačítka B resetujte minutovou a hodinovou ručičku chronografu.
4. Nastavte na hodinkách aktuální čas a vraťte korunku do polohy 1.

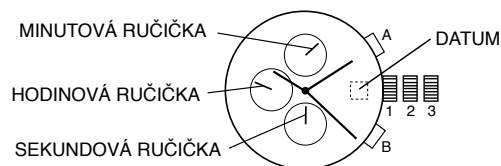

CHRONOGRAF (STOPKY) OS20 / OS21

Nastavení času

1. Vysuňte korunku do polohy 3. Sekundová ručička chronografu se vrátí do polohy „0“.
Nevracíte korunku do polohy 1, když se ručičky vrací do nulové polohy, protože jinak se postavení ručiček v okamžiku takového zásahu nastaví jako nová pozice „0“.
2. Otáčením korunky nastavte požadovaný čas.
3. Vraťte korunku do polohy 1.

Nastavení data

1. Vysuňte korunku do polohy 2.
2. Otáčejte korunkou proti směru otáčení hodinových ručiček, dokud se v datumovce nezobrazí správné datum.
3. Vraťte korunku do polohy 1.

Vynulování chronografu



Když se sekundová ručička chronografu po jeho resetování nevrátí do polohy „0“, mělo by se postupovat následujícím způsobem.

1. Vysuňte korunku do polohy 3.
2. Stisknutím tlačítka A resetujte sekundovou ručičku do polohy „0“.
POZNÁMKA: Přidržíte-li tlačítka stisknuté, budou se ručičky rychle otáčet.
3. Po vynulování ručičky resetujte čas a vraťte korunku do polohy 1.
Nezatlačujte korunku do polohy 1, když se ručičky vrací do pozice „0“. V opačném případě se postavení ručiček v okamžiku zásahu nastaví jako nová pozice „0“.

Ovládání chronografu (stopky)

Chronograf může měřit a zobrazovat čas po 1/10 sekundy až do jedné hodiny, což je maximum.

1. Stisknutím tlačítka A lze chronograf spustit/zastavit.
2. Stisknutím tlačítka B resetujte chronograf.

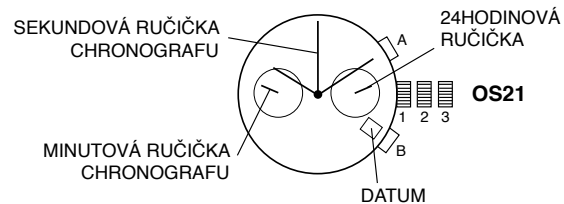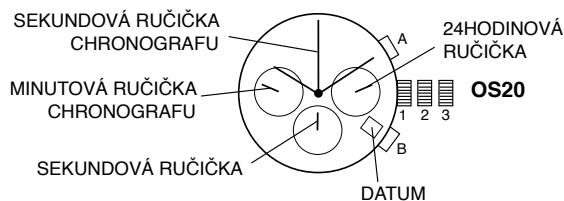

CHRONOGRAF (STOPKY) VD57 (bez data: VD55)

Nastavení času

1. Vysuňte korunku do polohy 3.
2. Nastavte čas otáčením korunky po směru hodinových ručiček.
3. Zatlačte korunku zpět do polohy 1, čímž uvedete hodinky do chodu.

Používání stopek

1. Stisknutím tlačítka A lze stopky spustit/zastavit.
2. Stiskem tlačítka B se ovládá mezičas a nulování.


Nastavení ručičky stopek

1. Vysuňte korunku do polohy 3.
2. Stisknutím tlačítka A resetujte 1/10 sekundovou ručičku stopek do pozice „0“.
3. Stisknutím tlačítka B resetujte sekundovou a minutovou ručičku. Ručičky se pohybují pouze ve směru otáčení hodinových ručiček.
4. Při každém stisknutí tlačítek A nebo B se ručičky pohnou o jeden dílek. Přidržíte-li tlačítka stisknuté, budou se ručičky rychle otáčet.

POZNÁMKA: Nefungují-li ručičky správně, vytáhněte korunku a stiskněte na více než 2 sekundy současně tlačítka A i B. Po uvolnění tlačítek se sekundová i 1/10 sekundová ručička stopek protočí a vrátí se do pozice „0“. To indikuje, že proběhl reset vnitřního obvodu.

Nastavení data (pouze u některých modelů)

1. Vysuňte korunku do polohy 2.
2. Otáčejte po směru hodinových ručiček, dokud se v okénku neobjeví požadované datum.
3. Zatlačte korunku zpět do polohy 1.

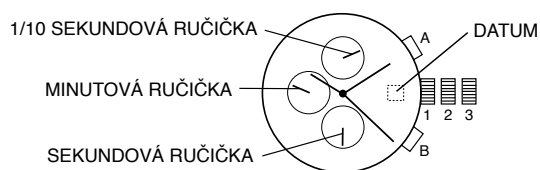

CHRONOGRAF (STOPKY) FS20

Nastavení času

1. Vysuňte korunku do polohy 3. Sekundová ručička chronografu se vrátí do nulové pozice. Nevracejte korunku do její normální polohy, když se ručičky vrací do nulové pozice, protože jinak se postavení ručiček v okamžiku takového zásahu nastaví jako nová nulová pozice.
2. Otáčením nastavte hodinovou, minutovou a 24hodinovou ručičku.
3. Vraťte korunku do polohy 1.

Nastavení data


1. Vysuňte korunku do polohy 2.
2. Datum nastavte otáčením po směru hodinových ručiček.
3. Vraťte korunku do polohy 1.

Ovládání chronografu (stopek)

1. Stisknutím tlačítka A lze chronograf spustit/zastavit.
2. Stisknutím tlačítka B se chronograf resetuje.

Vynulování chronografu

1. Vysuňte korunku do polohy 3.
2. Stisknutím tlačítka A nastavte sekundovou ručičku chronografu na nulovou hodnotu (12:00). Každým stiskem posunete sekundovou ručičku chronografu o jeden dílek dopředu. Sekundovou ručičku chronografu lze plynule přetáčet přidržením tlačítka A po dobu více než 2 sekund.
3. Vraťte korunku do polohy 1.

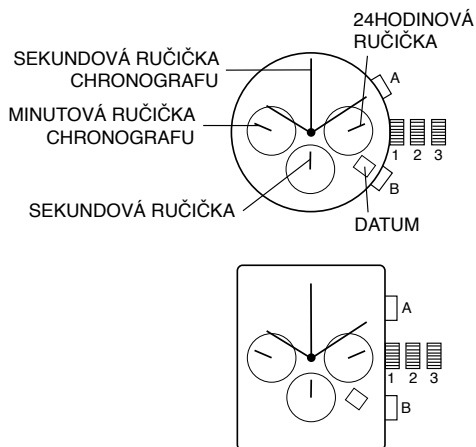

MODUL SVĚTOVÉHO ČASU

Nastavení času/data

1. Vytáhněte korunkou B do polohy 2 a jejím otáčením po směru hodinových ručiček nastavte včerejší datum.
2. Vytáhněte korunkou B do polohy 3 a jejím otáčením po směru hodinových ručiček nastavte dnešní datum. Otáčejte korunkou dále, až nastavíte správný čas (AM/PM).
3. Vraťte korunkou B do polohy 1.

POZNÁMKA: Neměňte nastavení data mezi 22. a 2. hodinou. Hodinový strojek je touto dobou v pozici, v níž probíhá automatická změna data. Při jakémkoli narušení chodu strojku může dojít k jeho poškození.

Nastavení duální časové zóny/GMT

1. Vytáhněte korunkou B do polohy 2 a jejím otáčením proti směru hodinových ručiček nastavte ručičku druhé časové zóny. U zobrazení druhé časové zóny se používá vojenský způsob udávání času na 24hodinovém vnějším okraji ciferníku. U druhé časové zóny lze nastavit zobrazování greenwichského času (GMT) nebo času ve druhé časové zóně.
2. Vraťte korunkou B do polohy 1.
3. Volitelné nastavení: Otáčením korunkou A zarovnejte ukazatel druhé časové zóny na lunetě s indikátorem města.




Odečítání různých světových časových zón

1. Otočte korunkou A na pozici současného města s aktuálním časem na 24hodinovém prstenci.
2. Chcete-li zjistit čas někde jinde, použijte ukazatel hodin na 24hodinovém prstenci, který odpovídá jinému městu. Při otáčení prstence po směru hodinových ručiček se čas posouvá dopředu, při otáčení opačným směrem se naopak vrací dozadu.

Tabulka světových časových zón

POZNÁMKA: Rozdíly v čase a používání letního času v každém městě podléhá změnám ze strany vlád příslušných zemí či oblastí.

Město	Rozdíl v hodinách
Samoa, Midway	-11 hodin
Honolulu	-10 hodin
Anchorage	-9 hodin
Los Angeles, San Francisco	-8 hodin
Denver, Edmonton	-7 hodin
Chicago, Mexico City	-6 hodin
New York, Washington D.C., Montreal	-5 hodin
Saint Barth, Santiago	-4 hodiny
Rio de Janeiro	-3 hodiny
S. Georgia	-2 hodiny
Azory	-1 hodina
Londýn, Casablanca	0 hodin
Paříž, Řím, Amsterdam	+1 hodina
Atény, Káhira, Istanbul	+2 hodiny
Moskva, Jeddah, Mekka, Nairobi	+3 hodiny
Dubaj	+4 hodiny
Karáčí, Taškent	+5 hodin
Dháka	+6 hodin
Bangkok, Džakarta	+7 hodin
Hongkong, Manila, Peking, Singapur	+8 hodin
Tokio, Soul, Pchjongjang	+9 hodin
Sydney, Guam, Chabarovsk	+10 hodin
Noumea, Šalamounovy ostrovy	+11 hodin
Auckland, Wellington, Fidžijské ostrovy	+12 hodin

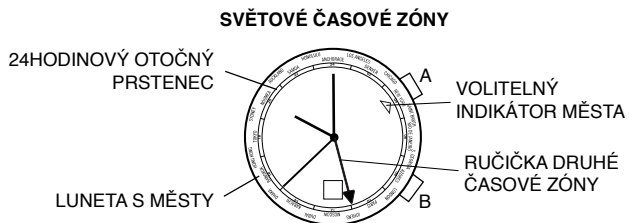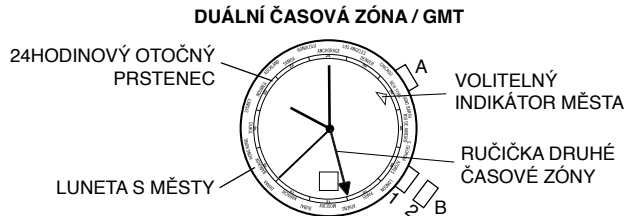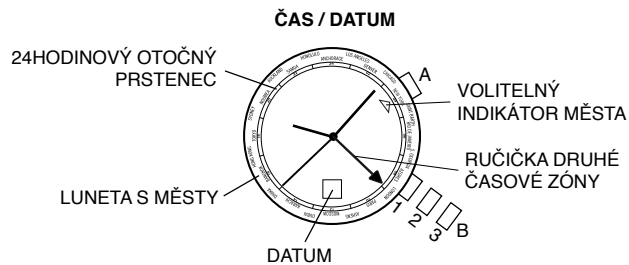

ANA-DIGI (ANALOGOVĚ-DIGITÁLNÍ)

Normální zobrazení času

1. V režimu běžného zobrazování času lze stisknutím tlačítka A přepínat mezi 12/24hodinovým formátem.
2. Stisknutím tlačítka B zobrazíte režim data.

Nastavení času a kalendáře

1. Pro přechod do režimu nastavování podržte tlačítko A stisknuté po dobu 2 sekund. Zobrazení roku začne blikat.
2. Stisknutím tlačítka A nastavte rok, měsíc, datum, hodiny, minuty, sekundy a poté opusťte režim nastavení.
3. Stisknutím tlačítka B nastavte digitální údaj.
4. Když tlačítko B podržíte stisknuté, proběhne toto nastavení automaticky.
5. Nejsou-li během 30 sekund aktivována žádná tlačítka, nastavení se vrátí do režimu normálního zobrazení času.

Chronograf (stopky)


1. Stisknutím tlačítka B zvolte režim chronografu.
2. Stisknutím tlačítka A lze chronograf spustit/zastavit.
3. Pro resetování podržte tlačítko B stisknuté po dobu 1 sekundy.

Nastavení budíku

1. Stisknutím tlačítka B vstoupíte do režimu budíku.
2. Stisknutím tlačítka A lze zapnout či vypnout oznamování celých hodin/buzení.
3. Pro přechod do režimu nastavování podržte tlačítko A stisknuté po dobu 2 sekund. Zobrazení hodin začne blikat.
4. Stisknutím tlačítka A nastavte hodiny a minuty.
5. Stisknutím tlačítka B nastavte digitální údaj.
6. Když tlačítko B podržíte stisknuté, proběhne toto nastavení automaticky.
7. Při každé změně času buzení dojde k automatické aktivaci budíku.
8. Nejsou-li během 30 sekund aktivována žádná tlačítka, nastavení se vrátí do režimu normálního zobrazení času.

Režim vypnutí

Chcete-li z režimu zobrazení času nastavit režim vypnutí, stiskněte čtyřikrát tlačítko B.

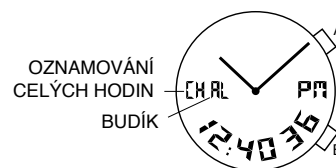


10POLOVINOVÉ ČÍSLICE ANALOGOVĚ-DIGITÁLNÍ CY2072 / CY2073 / CY2074

Režim času

1. Chcete-li přejít z jednoho režimu do druhého, stiskněte tlačítko A.
2. Pro aktivaci EL stiskněte a uvolněte tlačítko B.
3. Aktivace EL potrvá po dobu, co je stisknuté tlačítko B.

Režim 12/24 hodin

Z režimu času lze stisknutím tlačítka C přepínat mezi 12hodinovým a 24hodinovým zobrazením.

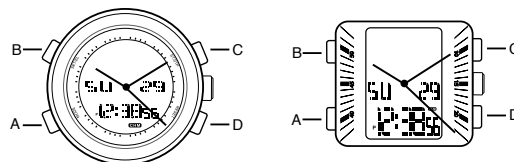

Nastavení času

1. V režimu času stiskněte třikrát tlačítko A a poté stisknutím tlačítka D přejděte do režimu nastavení času. Začne blikat číselná indikace sekund.
2. Stisknutím tlačítka C nastavte sekundy na hodnotu „00“.
3. Stisknutím tlačítka D přepněte na požadovaný číselný údaj a poté tlačítkem C nastavte hodiny, minuty, datum a den.
4. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko A pro návrat do režimu času.

Režim budíku

1. V režimu času stiskněte jednou tlačítko A pro přechod do režimu budíku a poté stisknutím tlačítka C provedte zapnutí nebo vypnutí budíku.
2. V režimu budíku přejděte stisknutím tlačítka D do režimu nastavení budíku. Začne blikat číselná indikace hodin.
3. Stisknutím tlačítka D přepněte na požadovaný číselný údaj a poté tlačítkem C nastavte hodiny a minuty.
4. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko A pro návrat do režimu času.

Režim budíku a oznamování celých hodin

V režimu budíku vyberte stisknutím tlačítka C zapnutí budíku, zapnutí oznamování celých hodin, zapnutí budíku i oznamování hodin, případně vypnutí budíku a oznamování hodin.

Režim chronografu (stopek)

Měření uplynulého času

1. V režimu času stiskněte dvakrát tlačítko A pro přechod do režimu chronografu a poté stisknutím tlačítka D chronograf vynulujte.
2. Stisknutím tlačítka C lze chronograf spustit či zastavit.



Měření mezičasu

1. Chcete-li změřit mezičas, stiskněte za běhu chronografu tlačítko D.
2. Pro návrat k zobrazení měření chronografu stiskněte tlačítko D.
3. Stisknutím tlačítka C lze zopakovat spuštění/zastavení měření mezičasu.
4. Chcete-li ukončit zobrazení mezičasu, když je na chronografu aktivována funkce „Split Stop“ (zastavení mezičasu), stiskněte tlačítko D.
5. Stisknutím tlačítka D provedte vynulování chronografu.
6. Chronograf měří čas do hodnoty 23H:59M:59S, po jejímž dosažení se resetuje na hodnotu „00:00:00“ a pokračuje v měření uplynulého času.

MODUL SVĚTOVÉHO ČASU

Normální zobrazení času

1. Stiskněte tlačítko B pro EL.
2. Stisknutím tlačítka C lze zapnout či vypnout oznamování celých hodin.
3. Stisknutím tlačítka D lze zapnout či vypnout funkci zobrazování DST (letního času) pro zvolené město.
4. Nejsou-li v kterémkoli režimu nebo nastavení déle než 60 sekund aktivována žádná tlačítka, nastavení se vrátí do režimu normálního zobrazení času.

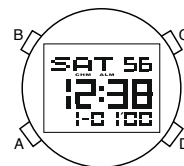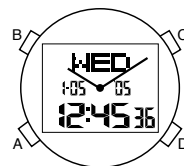

Režim času a kalendáře

1. Pro přechod do režimu nastavování podržte tlačítko B stisknuté po dobu 2 sekund. Začne blikat zobrazení 12/24 hodin.
2. Stisknutím tlačítka C vyberte zobrazení 12/24 hodin.
3. Stisknutím tlačítka A proveďte výběr a změnu nastavení sekund, minut, hodin, roku, měsíce, dne a města.
4. Tlačítkem C se číselná hodnota zvyšuje, tlačítkem D se snižuje.
5. Stisknutím tlačítka B opustíte režim nastavování.

Režim světového času

1. Stisknutím tlačítka A zvolte režim světového času.
2. Stisknutím tlačítka C vyberte město.
3. Stisknutím tlačítka D lze zapnout či vypnout funkci zobrazování DST (letního času) pro zvolené město.

Označení	Město	Rozdíl v hodinách	Označení	Město	Rozdíl v hodinách
MDY	Midway	-11 hodin	PAR	Paříž	+1 hodina
HNL	Honolulu	-10 hodin	CAI	Káhira	+2 hodiny
ANC	Anchorage	-9 hodin	MOW	Moskva	+3 hodiny
LAX	Los Angeles	-8 hodin	DXB	Dubaj	+4 hodiny
DEN	Denver	-7 hodin	KHI	Karácí	+5 hodin
CHI	Chicago	-6 hodin	DAC	Dháka	+6 hodin
NYC	New York	-5 hodin	BKK	Bangkok	+7 hodin
CCS	Caracas	-4 hodiny	HKG	Hongkong	+8 hodin
RIO	Rio de Janeiro	-3 hodiny	TYO	Tokio	+9 hodin
-2 h	-2 h	-2 hodiny	SYD	Sydney	+10 hodin
-1 h	-1 h	-1 hodina	NOU	Noumea	+11 hodin
LON	Londýn	0 hodin	AKL	Auckland	+12 hodin

Nastavení budíku (3 budíky)

1. Stisknutím tlačítka A zvolte režim budíku.
2. Stisknutím tlačítka C přepínejte mezi budíky.
3. Stisknutím tlačítka D lze budík zapnout či vypnout.
4. Pro přechod do režimu nastavování podržte tlačítko B stisknuté po dobu 2 sekund. Zobrazení minut začne blikat.
5. Stisknutím tlačítka A vyberte zobrazení minut a hodin.
6. Tlačítkem C se číselná hodnota zvyšuje, tlačítkem D se snižuje. Při změně nastavení se budík automaticky aktivuje.
7. Stisknutím tlačítka B opustíte režim nastavování.

Režim chronografu (stopek)

1. Stisknutím tlačítka A zvolte režim chronografu (STW).
2. Stisknutím tlačítka C se chronograf spouští, stiskem tlačítka D se zastavuje.
3. Stisknutím tlačítka D proveďte vynulování zastaveného chronografu.

Počítání kol

1. Když je chronograf v chodu, stiskněte tlačítko C. (Zaznamená se až 20 kol.)
2. Stisknutím tlačítka D ukončíte měření.
3. Stisknutím tlačítka A lze vyvolat zobrazení kol (TOT), uložených v paměti chronografu. (Vyvolat lze až 20 kol.)
4. Pro zobrazení dalšího kola stiskněte tlačítko C, pro zobrazení toho předchozího použijte tlačítko D.
5. Přejděte do běžného režimu chronografu; stisknutím tlačítka D resetujte chronograf na nulovou hodnotu.

Odpočítávání času

1. Stisknutím tlačítka A zvolte režim odpočítávání času.
2. Stisknutím tlačítka C lze odpočítávání spustit či zastavit.
3. Není-li odpočítávání spuštěné, lze jej vynulovat stisknutím tlačítka D. Před opětovným spuštěním odpočítávání se na displeji zobrazí samé nuly.
4. Pro přechod do režimu nastavování podržte tlačítko B stisknuté po dobu 2 sekund. Zobrazení sekund začne blikat.
5. Stisknutím tlačítka A vyberte indikaci sekund, minut a hodin.
6. Stisknutím tlačítka C se číselná hodnota zvyšuje, tlačítkem D se naopak snižuje.
7. Stisknutím tlačítka B opustíte režim nastavování.

DIGITÁLNÍ X1


Normální zobrazení času

1. Změna režimu se provádí stisknutím tlačítka A. Režimy se přepínají v tomto sledu: budík, odpočítávání a chronograf (stopky).
2. Pro přepnutí automatického zapnutí/vypnutí EL podržte tlačítko A stisknuté po dobu 3 sekund.
3. Pro EL stiskněte tlačítko B.
4. Stisknutím tlačítka C lze zapnout či vypnout oznamování celých hodin.
5. Stiskněte tlačítko D pro rychlé zobrazení časové zóny 2. Pro přepínání zobrazení mezi normálním časem a časovou zónou 2 podržte tlačítko D stisknuté po dobu 3 sekund.

POZNÁMKA: Chcete-li z kteréhokoli režimu provést přepnutí do režimu chronografu, podržte po dobu 3 sekund stisknuté tlačítko C.

POZNÁMKA: Režim nastavení lze kdykoliv opustit stisknutím tlačítka B.

POZNÁMKA: Pokud v jakémkoli režimu nastavování nestisknete během 30 sekund žádné tlačítko, uloží se všechny změny a nastavení se automaticky vrátí do režimu zobrazení.

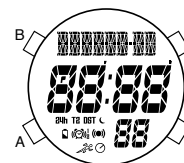

Nastavení času a kalendáře

1. V normálním zobrazení času podržte tlačítko B stisknuté po dobu 3 sekund, načež začne blikat indikace hodin.
2. Stisknutím tlačítka C se číselná hodnota zvyšuje, tlačítkem D se naopak snižuje. Pro rychlé zvýšení či snížení hodnot podržte tlačítko C nebo D stisknuté.
3. Pro potvrzení nastavení a přechod k další nastavované hodnotě stiskněte tlačítko A.
4. V rámci celé sekvence nastavování zopakujte kroky 2 a 3. Nastavení probíhá v tomto sledu: hodiny, minuty, sekundy, rok, měsíc, datum, 12/24hodinový formát a přepnutí mezi formáty měsíc/datum nebo datum/měsíc.
5. Stisknutím tlačítka B opustíte režim nastavování.
6. Chcete-li nastavit časovou zónu 2, podržte po dobu 3 sekund stisknuté tlačítko D, aby se zobrazila časová zóna 2. Při jejím nastavení postupujte podle pokynů v krocích 1 až 5.

POZNÁMKA: Při opuštění režimu nastavování dojde k automatické aktualizaci zobrazení dne.

Režim vyvolání zaznamenaných údajů

1. Stisknutím tlačítka A přejděte do režimu vyvolání zaznamenaných údajů.
POZNÁMKA: Nejsou-li v paměti uloženy žádné údaje, na displeji se zobrazí hlášení „NO DATA“. Jsou-li k dispozici uložené údaje, na displeji se zobrazí aktuální sada (1-9).
2. Stisknutím tlačítka C lze přepínat mezi sadami dat: celkovým časem, nejlepším časem, průměrným časem a každým kolem (až do 100 kol).
3. Aktuální sadu dat zobrazíte stisknutím tlačítka D, jehož opětovným stisknutím přejdete k další sadě.
4. Podržíte-li tlačítko D stisknuté po dobu 3 sekund, vymažete všechny uložené údaje v aktuální sadě.
POZNÁMKA: Režim vyvolání zaznamenaných údajů lze kdykoliv opustit stisknutím tlačítka A a přejít tak do režimu budíku.

Režim budíku

1. Stisknutím tlačítka A přejděte do režimu budíku.
2. Stisknutím tlačítka C lze budík zapnout či vypnout.
3. Stisknutím tlačítka D je možné přepínat mezi budíkem 1 a budíkem 2.

Nastavení budíku

1. V režimu budíku podržte tlačítko B stisknuté po dobu 3 sekund, načež začne blikat indikace hodin.
2. Stisknutím tlačítka C se číselná hodnota zvyšuje, tlačítkem D se naopak snižuje. Pro rychlé zvýšení či snížení hodnot podržte tlačítko C nebo D stisknuté.
3. Pro potvrzení nastavení a přechod k další nastavované hodnotě stiskněte tlačítko A.
4. V rámci celé sekvence nastavení zopakujte kroky 2 a 3. Nastavování probíhá v tomto sledu: hodiny, minuty, časová zóna 1 / časová zóna 2.
5. Stisknutím tlačítka B opustíte režim nastavování.
POZNÁMKA: Zvukový signál budíku zní po dobu 20 sekund. Jeho zvuk lze ztišit stisknutím kteréhokoli tlačítka.

Odpočítávání času

1. Stisknutím tlačítka A přejděte do režimu odpočítávání. Výchozí nastavení má hodnotu 5 minut.
2. Stisknutím tlačítka C lze odpočítávání spustit, stisknutím tlačítka D zastavit.
3. Podržíte-li tlačítko D stisknuté po dobu 3 sekund, zrušíte odpočet a resetujete odpočítávání.
POZNÁMKA: Když odpočítávání času dospěje k nule, zazní po dobu 20 sekund zvukový signál. Jeho zvuk lze ztišit stisknutím kteréhokoli tlačítka.

Nastavení odpočítávání času

1. V režimu odpočítávání podržte tlačítko B stisknuté po dobu 3 sekund, načež začne blikat indikace hodin.
2. Stisknutím tlačítka C se číselná hodnota zvyšuje, tlačítkem D se naopak snižuje. Pro rychlé zvýšení či snížení hodnot podržte tlačítko C nebo D stisknuté.
3. Pro potvrzení nastavení a přechod k další nastavované hodnotě stiskněte tlačítko A.
4. V rámci celé sekvence nastavování zopakujte kroky 2 a 3. Nastavování probíhá v tomto sledu: hodiny, minuty, sekundy.
5. Stisknutím tlačítka B opustíte režim nastavování.

Režim chronografu (stopky)

1. Chcete-li z kteréhokoli režimu provést přepnutí do režimu chronografu, podržte po dobu 3 sekund stisknuté tlačítko C.
2. Stisknutím tlačítka C lze stopky spustit, stisknutím tlačítka D zastavit.
3. Pro vynulování podržte-li tlačítko D stisknuté po dobu 3 sekund.

Počítání kol

1. Když běží stopky, stiskněte pro odpočet kola tlačítko C.
POZNÁMKA: Nebude-li po tlačítku C stisknuto žádné jiné tlačítko, na displeji se po 5 sekundách automaticky zobrazí celkový naměřený čas a po dalších 5 sekundách pak doba běhu dalšího kola.
2. Po stisknutí tlačítka B proběhne návrat k dalšímu měřenému kolu (až do 100 kol).
3. Stisknutím tlačítka C se chronograf zastaví.
4. Příkladně-li po dobu 3 sekund stisknuté tlačítko B, uloží se údaje příslušné sady. Když podržíte 3 sekundy stisknuté tlačítko D, stopky se vynulují.
POZNÁMKA: Při ukládání se zobrazí další volná sada, kterou lze využít (1-9), případně hlášení „MEMORY FULL“ (plná paměť). Chcete-li si projít uložená data, přejděte do režimu vyvolání zaznamenaných údajů.

VODĚODOLNÉ

Voděodolné		Používání v souvislosti s vodou			
Značení na druhé straně obalu	Hloubka				
		Mytí rukou	Sprcha, vana	Plavání, šnorchlování	Potápění do hloubky
—	—	X	X	X	X
WR	—	✓	X	X	X
3 ATM	3 bary, 30 metrů	✓	X	X	X
5 ATM	5 bary, 50 metrů	✓	✓	X	X
10 ATM	10 bary, 100 metrů	✓	✓	✓	X
20 ATM	20 bary, 200 metrů	✓	✓	✓	✓
30 ATM	30 bary, 300 metrů	✓	✓	✓	✓
50 ATM	50 bary, 500 metrů	✓	✓	✓	✓
Korunka musí být vždy nastavena v zavřené poloze (normální poloha). Západku šroubku zcela utáhněte.					

- Pro zajištění odolnosti proti vodě se doporučuje nevystavovat hodinky horké vodě.
- Hodinky čistěte pouze jemným hadříkem a vodou. Neponořujte hodinky pod vodu, pokud není uvedena jmenovitá kapacita pro ponoření (viz spodní strana).
- Po použití ve slané vodě umyjte pod tekoucí vodou a utřete do sucha jemným hadříkem.
- Kovové proužky hodinek je vhodné pravidelně omývat, aby se zajistil jejich dokonalý vzhled. Čistěte jemným kartáčkem navlhčeným mírným roztokem čistícího přípravku. Důkladně vysušte jemným hadříkem.