



KARL LAGERFELD

POLSKI

INSTRUKCJE USTAWIEŃ ANALOGOWYCH

Ustawienia czasu

1. Wyciągnij koronkę do pozycji 2.
2. Przekręć koronkę aby ustawić wskazówki godzin i minut.
3. Ustaw koronkę do pozycji wyjściowej (1).

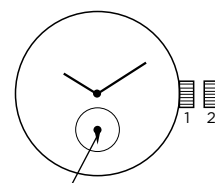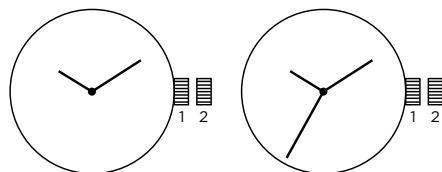

USTAWIENIA MAŁEJ WSKAZÓWKI

CHRONOGRAF JS15

Ustawienia czasu i daty

1. Wyciągnij koronkę do pozycji 2.
2. Obracaj koronkę w zgodzie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara do chwili aż w okienku pojawi się data dnia poprzedniego.
3. Wyciągnij koronkę do pozycji 3.
4. Obracaj koronkę zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara aż w okienku wyświetli się aktualna data.
5. Obracaj koronkę aby ustawić odpowiedni czas am/pm.
UWAGA: Wskazówka dwudziestoczegogodzinna porusza się zależnie od wskazówki godzinnej i minutowej. Przy ustawiania czasu należy upewnić się aby wskazówka dwudziestoczegogodzinna była odpowiednio ustawiona.
6. Ustaw koronkę w pozycji wyjściowej (1).
UWAGA: Gdy koronka jest w pozycji 2, nie należy używać przycisków. W takiej sytuacji wskazówki nie będą się ruszać.
UWAGA: W celu zapewnienia dokładności nie należy ustawiać czasu pomiędzy godziną 9 rano a 1 rano.



Wyzerowanie chronografu

1. Jeśli żadna ze wskazówek nie jest na pozycji zerowej (12:00), należy wyciągnąć koronkę od pozycji 3.
2. Wciśnij A aby przesunąć wskazówki w kierunku zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Wciśnij B aby przesunąć wskazówki w kierunku przeciwnym. Każde wciśnięcie przyciska A lub B spowoduje przesunięcie wskazówek o jedną pozycję. Należy wcisnąć i przytrzymać A lub B aby przewijać w trybie przyspieszonym.
3. Gdy obie wskazówki znajdują się w pozycji zerowej, należy wyzerować czas i ustawić koronkę w pozycji wyjściowej (1).
UWAGA: Wskazówka minutowa zostanie zsynchronizowana ze wskazówką godzinową podczas wyzerowywania.

STOPER CHRONOGRAFICZNY VD55

Ustawienie czasu

1. Wyciągnąć koronkę do pozycji 3.
2. Ustaw czas poprzez przekręcenie koronki w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.
3. Ustaw koronkę w pozycji wyjściowej (1) aby ustawić czas.

Obsługa stopera

1. Wciśnij A aby uruchomić/zatrzymać stoper.
2. Wciśnij B aby ustawić funkcję SPLIT oraz wyzerowanie.


Regulacja wskazówek stopera

1. Wyciągnij koronkę na pozycję 3.
2. Wciśnij A aby wyzerować wskazówkę dziesiętną.
3. Wciśnij B aby wyzerować wskazówki sekundowe i minutowe. Wskazówki poruszają się tylko w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.
4. Każde wciśnięcie przyciska A lub B spowoduje przesunięcie wskazówek o jedną pozycję. Przy przytrzymanych przyciskach wskazówki zaczną poruszać się szybciej.

UWAGA: Jeśli wskazówki nie działają poprawnie, należy wyciągnąć koronkę i przytrzymać A i B jednocześnie przez ponad 2 sekundy. Kiedy przyciski zostaną zwolnione, wskazówka sekundowa i 1/10 sekundowa zaczną się obracać i powrócą na pozycję „0”. To oznacza że wewnętrzny obwód został zresetowany.

Ustawianie daty (tylko niektóre modele)

1. Wyciągnij koronkę na pozycję 2.
2. Obróć w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara aż odpowiednia data wyświetli się w okienku.
3. Ustaw koronkę w pozycji wyjściowej (1).

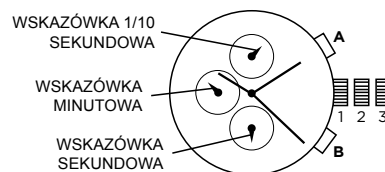

STOPER CHRONOGRAFICZNY JS20

Ustawianie godziny

1. Wyciągnij koronkę do pozycji 2.
2. Ustaw godzinę, obracając koronkę w prawo.
3. Aby uruchomić zegarek, ustaw koronkę w pozycji 1.

Używanie stopera

Stoper mierzy i wyświetla czas w jednostkach jednosekundowych. Maksymalny czas pomiaru to 29 minut i 59 sekund. Stoper wyłącza się automatycznie po nieprzerwanym działaniu przez 30 minut.

1. Naciśnij przycisk A, aby uruchomić/zatrzymać stoper.
2. Naciśnij przycisk B, aby zresetować stoper. Wskazówka minutowa i wskazówka sekundowa powrócą do pozycji ZERO.

Resetowanie stopera (również po wymianie baterii)

Procedurę resetowania należy wykonać wtedy, gdy wskazówka sekundowa stopera nie powraca do pozycji ZERO sekundnika po resetowaniu stopera, a także po wymianie baterii.


1. Wyciągnij koronkę do pozycji 2.
2. Naciśnij przycisk A, aby ustawić wskazówkę sekundową stopera w pozycji ZERO.
UWAGA: Wskazówka minutowa stopera jest zsynchronizowana z jego drugą wskazówką.
UWAGA: Zmianę położenia wskazówki sekundowej stopera można przyspieszyć, przytrzymując naciśnięty przycisk A.
3. Gdy wskazówki zostaną ustawione w pozycji ZERO, zresetuj godzinę i ustaw koronkę w pozycji wyjściowej.



LED FO-009

Zwykły tryb wyświetlania czasu

1. Wciśnij B aby uaktywnić wyświetlacz LED. Wyświetlacz pokaże czas.
2. Przy wyświetlonym czasie, wciśnij B aby wyświetlić datę.
3. Przy wyświetlaniu czasu lub daty, bez wciskania przycisków przez 3 sekundy, czas będzie się przewijać. Wyświetlacz wyłączy się po zakończeniu przewijania czasu lub daty.



Ustawienia czasu i kalendarza

1. Wciśnij B aby wyświetlić czas.
2. Wciśnij A od razu i przytrzymaj przez dwie sekundy aby wejść w ustawienia wyświetlania czasu; 12/24 godzinne ustawienia czasowe zaczną mrugać na ekranie.
3. Wciśnij B aby zmienić wyświetlaną wartość. Wciśnij i przytrzymaj B dla szybkiego przewijania.
4. Wciśnij A aby wejść w ustawienia kolejnej wartości.
5. Sekwencja ustawień to: 12/24 godzinny format czasowy, godzina, minuty, rok, miesiąc, data, oraz opcja wyjścia z trybu zmiany ustawień.

UWAGA: Jeśli żaden przycisk nie zostanie użyty na przestrzeni 7 sekund, ustawienia zostaną zapisane i wyświetlacz pokaże aktualny czas.