


**ITALIANO**



# FUNZIONE DI REGOLAZIONE DELL'ORA PER LA LANCETTA 2 E 3

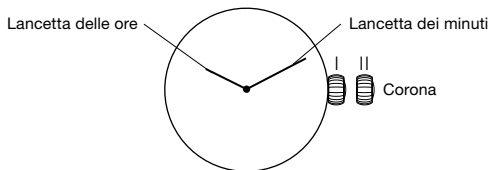

## IMPOSTAZIONE DELL'ORA

1. Estrarre la corona e portarla in posizione II (l'orologio si arresta).
2. Ruotare la corona (in senso orario) fino a raggiungere l'ora corretta.
3. Premere la corona per riportarla in posizione I.

# MOVIMENTO A 3 SFERE DELLA DATA / PICCOLI SECONDI

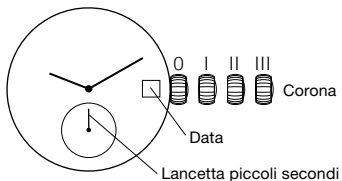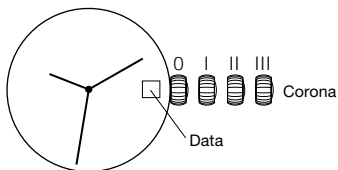

## IMPOSTAZIONE DELL'ORA


1. Se la corona è avvitata, svitarla portandola in posizione I.
2. Estrarre la corona e portarla in posizione III; l'orologio si ferma.
3. Ruotare la corona in senso orario (oppure in senso antiorario, per i modelli dotati di quadrante dei secondi) fino a raggiungere l'ora esatta.
4. Premere la corona in posizione I e, se necessario, avvitare fino a che non è bloccata (posizione 0).

## **IMPOSTAZIONE DELLA DATA**

1. Svitare la corona portandola in posizione I.
2. Estrarre la corona e portarla in posizione II; l'orologio continua a funzionare.
3. Ruotare la corona in senso orario fino a raggiungere la data corretta.
4. Premere la corona in posizione I e avvitarla fino a che non è bloccata (posizione 0).

Non cambiare la data fra le 22.00 e le 2.00. In questo lasso di tempo il movimento effettua il cambio automatico della data e la minima interferenza può danneggiarlo.

# MOVIMENTO GMT

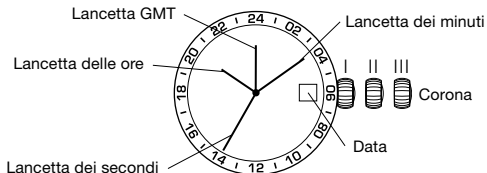

## IMPOSTAZIONE DELL'ORA

1. Estrarre la corona e portarla in posizione III (l'orologio si ferma).
2. Ruotare la corona fino a raggiungere l'ora corretta.
3. Premere la corona per riportarla in posizione I.

## IMPOSTAZIONE DELLA DATA

1. Estrarre la corona e portarla in posizione II (l'orologio continua a funzionare).
2. Ruotare la corona (in senso orario) fino a raggiungere la data corretta.
3. Premere la corona per riportarla in posizione I.


Non cambiare la data fra le 22.00 e le 2.00. In questo lasso di tempo il movimento effettua il cambio automatico della data e la minima interferenza può danneggiarlo.

## IMPOSTAZIONE DELL'ORA GMT

1. Estrarre la corona e portarla in posizione II (l'orologio continua a funzionare).
2. Ruotare la corona (in senso antiorario) fino a raggiungere l'ora GMT.
3. Premere la corona per riportarla in posizione I.

**NOTA BENE:** La lancetta GMT mostra l'ora nella zona centrale del quadrante utilizzando il sistema a 24 ore. La lancetta GMT può essere impostata per indicare l'ora di Greenwich (GMT) oppure un altro fuso orario.

# MOVIMENTO AUTOMATICO A 3 SFERE DELLA DATA

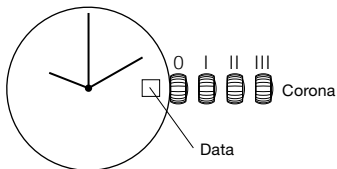

## RICARICA

1. Se la corona è avvitata, svitarla fino alla posizione I.
2. Ruotare la corona in senso orario per circa 30 volte.
3. Se necessario, avvitare la corona fino a che non è bloccata (posizione 0). Questa operazione carica la molla principale dell'orologio. La molla principale si carica automaticamente attraverso i movimenti naturali del braccio quando si indossa l'orologio al polso. L'orologio dispone di una riserva di carica di circa 38 ore.

## IMPOSTAZIONE DELL'ORA


1. Se la corona è avvitata, svitarla fino alla posizione I.
2. Estrarre la corona e portarla in posizione III; l'orologio si ferma.
3. Ruotare la corona (in senso orario) fino a raggiungere la data corretta.
4. Premere la corona in posizione I e, se necessario, avvitare la corona fino a che non è bloccata (posizione 0).

### **IMPOSTAZIONE DELLA DATA**

1. Se la corona è avvitata, svitarla fino alla posizione I.
2. Estrarre la corona e portarla in posizione II; l'orologio continua a funzionare.
3. Ruotare la corona (in senso orario) fino a raggiungere la data corretta.
4. Premere la corona in posizione I e, se necessario, avvitare fino a che non è bloccata (posizione 0).

Non cambiare la data fra le 22.00 e le 2.00. In questo lasso di tempo il movimento effettua il cambio automatico della data e la minima interferenza può danneggiarlo.

# MOVIMENTO AUTOMATICO GMT

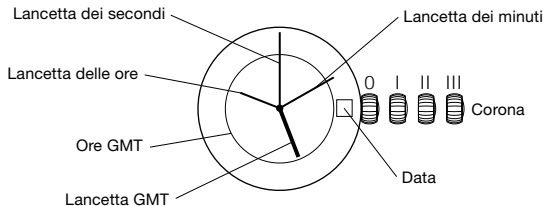

## CARICA

1. Estrarre leggermente la corona fino a raggiungere la Posizione I.
2. Ruotare la corona in senso orario all'incirca 30 volte.
3. Avvita la corona fino al suo arresto (Posizione 0).

Ora la molla dell'orologio è carica. Da questo momento la molla verrà automaticamente ricaricata ogni volta che l'orologio verrà indossato, grazie ai movimenti naturali del polso. La riserva di carica dell'orologio è di circa 38 ore.

## IMPOSTAZIONE DELL'ORA

1. Estrarre leggermente la corona fino a raggiungere la Posizione I.
2. Estrarre la corona in Posizione III, l'orologio si arresta.
3. Ruotare la corona fino a raggiungere l'ora corretta.
4. Riportare la corona in Posizione I e ruotarla fino a quando si arresta (Posizione 0).



### **IMPOSTAZIONE DELLA DATA**

1. Estrarre leggermente la corona fino a raggiungere la Posizione I.
2. Estrai la corona in Posizione II, l'orologio continua a funzionare.
3. Ruotare la corona in senso antiorario fino a raggiungere la data corretta.
4. Riportare la corona in Posizione I e ruotarla fino a quando si arresta (Posizione 0).


Non cambiare la data fra le 22.00 e le 2.00. In questo lasso di tempo il movimento effettua il cambio automatico della data e la minima interferenza può danneggiarlo.

### **IMPOSTAZIONI GMT**

1. Estrarre leggermente la corona fino a raggiungere la Posizione I.
2. Estrarre la corona in Posizione II, l'orologio continua a funzionare.
3. Ruotare la corona in senso orario fino a raggiungere l'ora GMT.
4. Riportare la corona in Posizione I e ruotarla fino a quando si arresta (Posizione 0).

**NOTA BENE:** L'ora per la lancetta GMT viene indicata dal display delle 24 ore sul quadrante. La lancetta GMT può essere impostata per indicare il Tempo Medio di Greenwich o ad indicare un secondo fuso orario.

# MOVIMENTO AUTOMATICO CON RISERVA DI CARICA

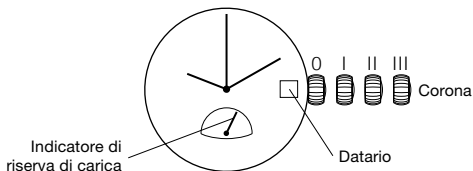

## FUNZIONE RISERVA DI CARICA

L'indicatore di riserva di carica mostra quanta carica ha ancora l'orologio, permettendo così di sapere con una sola occhiata qual è la sua autonomia. Il tempo indicato dalla lancetta della riserva di carica corrisponde al tempo rimanente. Questo prodotto è dotato di un sistema di carica automatica con funzione indicatore di riserva di carica. La molla verrà automaticamente ricaricata ogni volta che l'orologio verrà indossato, grazie ai movimenti naturali del polso. La lancetta della riserva di carica si trova sulla posizione corrispondente alla carica completa (40H). La carica dell'orologio cambierà a seconda della frequenza dei movimenti del polso di chi lo indossa e del tempo per il quale l'orologio viene indossato, perciò la lancetta non sarà sempre sulla posizione corrispondente alla carica completa. Se l'orologio non viene indossato né ricaricato manualmente, col passare del tempo la lancetta della riserva di carica si sposterà piano piano verso lo zero.

### **RICARICA DELL'OROLOGIO**

1. Estrarre leggermente la corona fino a raggiungere la Posizione I.
2. Ruotare la corona in senso orario finché la lancetta della riserva di carica a ore 6.00 non raggiunge il numero 40.  
In questo modo la molla dell'orologio verrà caricata e la riserva di carica sarà al massimo. Il rotore continuerà a ricaricare l'orologio mentre lo si indossa.  
La riserva di carica dell'orologio è di circa 40 ore.

### **IMPOSTAZIONE DELL'ORA**

1. Estrarre leggermente la corona fino a raggiungere la Posizione I.
2. Estrarre la corona in Posizione III, l'orologio si arresta.
3. Ruotare la corona in senso orario fino a raggiungere l'ora corretta.
4. Riportare la corona in Posizione I e ruotarla fino a quando si arresta (Posizione 0).


### **IMPOSTAZIONE DELLA DATA**

1. Estrarre leggermente la corona fino a raggiungere la Posizione I.
2. Estrarre la corona in Posizione II, l'orologio continua a funzionare.
3. Ruotare la corona in senso orario fino a raggiungere la data corretta.
4. Riportare la corona in Posizione I e ruotarla fino a quando si arresta (Posizione 0).

Non cambiare la data fra le 22.00 e le 2.00. In questo lasso di tempo il movimento effettua il cambio automatico della data e la minima interferenza può danneggiarlo.

# MODELLI DI CRONOGRAFO

5030.D

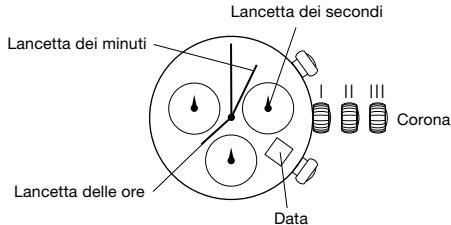

## IMPOSTAZIONE DELL'ORA


1. Estrarre la corona e portarla in posizione III (l'orologio si ferma).
2. Ruotare la corona (in senso orario) fino a raggiungere l'ora corretta.
3. Premere la corona per riportarla in posizione I.

## IMPOSTAZIONE DELLA DATA

1. Estrarre la corona e portarla in posizione II (l'orologio continua a funzionare).
2. Ruotare la corona (in senso orario) fino a raggiungere la data di ieri.
3. Estrarre la corona e portarla in posizione III (l'orologio si ferma).
4. Ruotare la corona (in senso orario) fino a raggiungere la data corretta.
5. Continuare a girare la corona (in senso orario) fino a visualizzare l'orario corretto.
6. Premere la corona per riportarla in posizione I.

## CRONOGRAFO

- Il contatore delle ore del cronografo misura tempi fino a 12 ore.
- Il contatore dei minuti misura 30 minuti per rotazione.
- Il ferma-secondi centrale misura 60 secondi per rotazione.

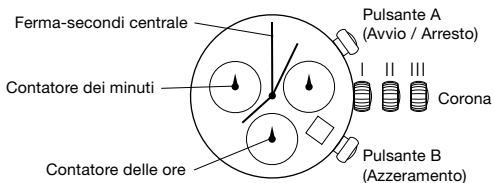

### NOTA BENE:

Prima di usare le funzioni del cronografo, assicurarsi che:

- La corona sia in posizione I.
- Le tre lancette del cronografo si trovino esattamente sulla posizione zero in seguito all'attivazione del pulsante B. In caso contrario, le posizioni delle lancette devono essere regolate. Si veda il paragrafo intitolato "Regolazione delle lancette del cronografo sulla posizione zero".

### CRONOGRAFO: FUNZIONE DI BASE (AVVIO / ARRESTO/ AZZERAMENTO)

1. Premere il pulsante A per avviare la lancetta centrale ferma-secondi.
2. Per arrestare la funzione, premere nuovamente il pulsante A.
3. Per azzerare le tre lancette del cronografo sulla posizione zero, premere il pulsante B.

### **CRONOGRAFO: TEMPO INTERMEDIO O DI INTERVALLO**

1. Premere il pulsante A per avviare la lancetta centrale ferma-secondi.
2. Premere il pulsante B per arrestare il cronografo.

**NOTA:** anche se le lancette del cronografo si sono fermate, il movimento continua a registrare il tempo attuale.


3. Recupero del tempo misurato: premere nuovamente il pulsante B per far avanzare rapidamente le tre lancette del cronografo al tempo misurato attualmente. Per continuare a registrare intervalli, continuare a premere il pulsante B.
4. Premere il pulsante A per l'arresto e per visualizzare il tempo finale.
5. Per azzerare le tre lancette del cronografo sulla posizione zero, premere il pulsante B.

### **REGOLAZIONE DELLE LANCETTE DEL CRONOGRAFO SULLA POSIZIONE ZERO**

1. Estrarre la corona e portarla in posizione III (tutte e tre le lancette del cronografo si trovano nella posizione zero).
2. Premere contemporaneamente i pulsanti A e B per almeno 2 secondi (il ferma-secondi centrale ruota di 360° - si attiva la modalità correttiva).
3. Premere il pulsante A per far avanzare a scatti la lancetta centrale ferma-secondi. Premere e tenere premuto il pulsante A per far avanzare rapidamente la lancetta centrale ferma-secondi. Premere il pulsante B per passare alla lancetta successiva.
4. Premere il pulsante A per far avanzare a scatti il contatore delle ore. Premere e tenere premuto il pulsante A per far avanzare rapidamente il contatore delle ore. Premere il pulsante B per passare alla lancetta successiva.
5. Premere il pulsante A per far avanzare a scatti il contatore dei minuti. Premere e tenere premuto il pulsante A per far avanzare rapidamente il contatore dei minuti.
6. Riportare la corona in posizione 0.

# CRONOGRAFI

5040.D

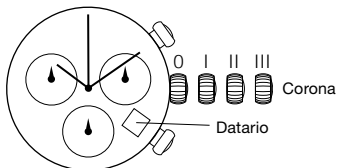

## IMPOSTAZIONE DELL'ORA


1. Estrarre leggermente la corona fino a raggiungere la Posizione I.
2. Estrarre la corona in Posizione III, l'orologio si arresta.
3. Ruotare la corona in senso orario fino a raggiungere l'ora corretta.
4. Riportare la corona in Posizione I e ruotarla fino a quando si arresta (Posizione 0).

## IMPOSTAZIONE DELLA DATA

1. Estrarre leggermente la corona fino a raggiungere la Posizione I.
2. Estrarre la corona in Posizione II, l'orologio continua a funzionare.
3. Ruotare la corona in senso orario fino a raggiungere la data corretta.
4. Riportare la corona in Posizione I e ruotarla fino a quando si arresta (Posizione 0).

## CRONOGRAFO

- Il contatore del cronografo (a ore 6.00) misura i decimi di secondo, e poi misura le ore una volta trascorsi 30 minuti.
- Il contatore dei minuti del cronografo (a ore 10.00) misura 30 minuti.
- La lancetta centrale dei secondi misura 60 secondi a rotazione.

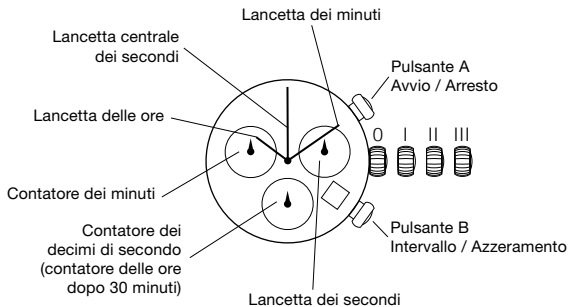

### NOTA:

Prima di usare le funzioni cronografiche, accertarsi che:

- La corona sia completamente avvitata e si trovi nella Posizione 0.
- Le tre lancette del cronografo si trovino esattamente sulla Posizione 0 dopo l'attivazione del pulsante B. Se non è così, è necessario regolare la posizione delle lancette. Vedi la sezione intitolata "Portare le lancette del cronografo nella Posizione zero".

### CRONOGRAFO: FUNZIONE DI BASE (AVVIO/ARRESTO/AZZERAMENTO)

1. Premere il pulsante A per avviare la lancetta dei secondi centrale.
2. Premere nuovamente il pulsante A per arrestare la lancetta.
3. Premere il pulsante B per azzerare le tre lancette del cronografo e portarle in Posizione 0.



## **CRONOGRAFO: TEMPI INTERMEDI O INTERVALLI**

1. Premere il pulsante A per avviare la lancetta dei secondi centrale.
2. Premere il pulsante B per arrestare il cronografo.

**NOTA:** Sebbene le lancette del cronografo si siano arrestate, il movimento continua a registrare il tempo che sta scorrendo.

3. Riprendere la misurazione del tempo: Premere nuovamente il pulsante B per far avanzare rapidamente le 3 lancette del cronografo ad indicare il tempo trascorso misurato finora. Per continuare a misurare intervalli di tempo, premere ripetutamente il pulsante B.
4. Premere il pulsante A per arrestare la misurazione e visualizzare il tempo finale.
5. Premere il pulsante B per azzerare le tre lancette del cronografo e portarle in Posizione 0.

## **PORTARE LE LANCETTE DEL CRONOGRAFO NELLA POSIZIONE 0**

1. Estrarre leggermente la corona fino a raggiungere la Posizione I.
2. Estrarre la corona in Posizione III, tutte e tre le lancette del cronografo si trovano nella loro posizione zero - corretta o meno.
3. Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti A e B per almeno 2 secondi, la lancetta centrale dei secondi ruota di 360° - la modalità correttiva è attivata.
4. Premere il pulsante A per far avanzare la lancetta centrale dei secondi a singoli scatti. Mantenere premuto il pulsante A per fare avanzare rapidamente la lancetta centrale dei secondi. Premere il pulsante B per passare alla lancetta successiva.
5. Premere il pulsante A per far avanzare la lancetta del contatore delle ore a singoli scatti. Mantenere premuto il pulsante A per fare avanzare rapidamente la lancetta del contatore delle ore. Premere il pulsante B per passare alla lancetta successiva.
6. Premere il pulsante A per far avanzare la lancetta del contatore dei minuti a singoli scatti. Mantenere premuto il pulsante A per fare avanzare rapidamente la lancetta del contatore dei minuti.
7. Riportare la corona in Posizione I e ruotarla fino a quando si arresta (Posizione 0).

Non cambiare la data fra le 22.00 e le 2.00. In questo lasso di tempo il movimento effettua il cambio automatico della data e la minima interferenza può danneggiarlo.

# IMPERMEABILITÀ

Tutti gli orologi Burberry sono stati fabbricati con un livello minimo d'impermeabilità pari a 3 ATM (30m).

L'impermeabilità di un orologio protegge il movimento dalla polvere, dall'umidità e dal rischio di danni in caso di contatto accidentale con l'acqua.





Si raccomanda di consultare le linee guida riportate nella tabella per ogni livello di impermeabilità.

È molto importante non regolare la posizione della corona mentre l'orologio è in contatto con l'acqua. L'acqua potrebbe penetrare nella cassa e danneggiare l'orologio.

Per gli orologi con corone a vite, accertarsi che la corona sia completamente bloccata nella posizione corretta prima di far entrare l'orologio in contatto con l'acqua.

Per gli orologi con funzione cronografo, si raccomanda di non immergerli in acqua poiché il liquido potrebbe penetrare e causare danni.

## PRECAUZIONI PER L'USO

Resistenza all'Acqua		Uso in Acqua			
Indicazione Fondello	Profondità	 Lavare le Mani	 Bagno	 Nuoto, Snorkelling	 Immersioni
3 ATM	3 Bar, 30 Metri	✓	X	X	X
5 ATM	5 Bar, 50 Metri	✓	✓	X	X
10 ATM	10 Bar, 100 Metri	✓	✓	✓	X
20 ATM	20 Bar, 200 Metri	✓	✓	✓	✓
<p>Porta sempre la corona in posizione chiusa (la posizione normale). Avvita completamente le corone ad avvitaemento.</p>					

# CURA E PRECAUZIONI

Tutti gli orologi Burberry sono ideati e fabbricati secondo gli standard più elevati. Diversamente da altri oggetti meccanici, un orologio è sempre attivo. Per garantire prestazioni e durata ottimali, si consiglia di leggere le semplici linee guida per la cura e le precauzioni d'uso del vostro orologio Burberry.

## CURA

L'orologio va pulito esclusivamente con un panno morbido ed acqua. Non immergerlo in acqua. Dopo il contatto con l'acqua di mare, sciacquare l'orologio e asciugarlo con un panno morbido. Per mantenere in buono stato i bracciali di metallo, se ne raccomanda la pulizia periodica. Immergere uno spazzolino a setole morbide in acqua saponata tiepida e strofinare delicatamente il bracciale. Consigliamo di far ispezionare il vostro orologio ogni 18-24 mesi per assicurarne la longevità ed il buon funzionamento.

## PRECAUZIONI

È importante evitare le seguenti condizioni: calore o freddo eccessivi, periodi prolungati di esposizione alla luce diretta del sole, esposizione a condizioni d'umidità che superino il livello d'impermeabilità dell'orologio (vedi retro della cassa e tabella). Non premere mai nessuno dei pulsanti di funzione né regolare la posizione della corona mentre l'orologio è in contatto con l'acqua.

Il vostro orologio non dovrebbe subire l'influenza dei campi magnetici generati dagli elettrodomestici come i televisori. Si consiglia comunque di evitare l'esposizione dell'orologio ad altri forti campi magnetici o all'elettricità statica. Inoltre è importante evitare impatti o urti violenti, in quanto l'orologio è progettato per sopportare impatti derivanti dal suo uso normale.