



# Italiano

## 3 LANCETTE / 3 LANCETTE CON DATA




### Impostazione della Data

1. Estrarre la corona fino alla posizione 2.
2. Girare la corona in senso orario o antiorario e impostare la data del giorno precedente. La direzione in cui si muove la data varia da modello a modello.

### Impostazione dell'Ora

1. Estrarre la corona fino alla posizione 3.
  2. Girare la corona in senso antiorario per modificare l'ora e continuate così fino a quando appare la data del giorno attuale.
  3. Impostare l'ora corretta.
  4. Spingere la corona fino alla posizione 1.
- NOTA: se l'orologio non ha la funzione data, estrarre la corona e portarla in posizione 2 per impostare l'ora.

# CRONOGRAFO OS10 (OS30, SENZA DATA)

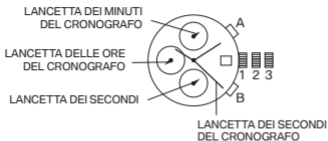

## Impostazione dell'Ora

1. Estrarre la corona fino alla posizione 3.
2. Girare la corona ed impostare l'ora desiderata.
3. Riportare la corona alla posizione di partenza.

## Impostazione della Data

1. Estrarre la corona fino alla posizione 2.
2. Girare la corona in senso orario fino a che si raggiunge la data corretta.
3. Riportare la corona alla posizione di partenza.

## Utilizzo del Cronografo

Il cronografo può misurare fino a 12 ore, con incrementi di un secondo. Premere il pulsante A per attivare o disattivare la funzione. Il pulsante B serve alla misurazione dei giri e per azzerare.

## Impostazione del Cronografo

1. Estrarre la corona fino alla posizione 3.
2. Premere A per azzerare le lancette dei secondi.
3. Premere B per azzerare le lancette dei minuti e delle ore.
4. Riportare l'orologio all'ora corrente e riportare la corona alla sua posizione iniziale.

## CRONOGRAFO OS20 / FS00



## Impostazione dell'Ora

1. Estrarre la corona fino alla posizione 3. La lancetta dei secondi del cronografo ritornerà a "0." Non spostare la corona fino alla posizione 1 mentre le lancette si stanno spostando verso lo "0" altrimenti le lancette si bloccheranno e verrà riconosciuta quella posizione come posizione "0."
2. Girare la corona per impostare l'ora desiderata.
3. Riportare la corona nella posizione 1.

## **Impostazione della Data**

1. Estrarre la corona fino alla posizione 2.
2. Girare la corona in senso antiorario fino a che la data corretta appaia nel finestrino.
3. Spingere la corona fino alla sua posizione iniziale.

## **Azzerare il Cronografo**

Tale procedura deve essere attuata quando la lancetta dei secondi non si posiziona sullo "0," una volta che il cronografo è stato resettato.

1. Estrarre la corona fino alla posizione 3.
2. Premere il pulsante A per impostare la lancetta dei secondi alla posizione "0."

NOTE: Se si tengono premuti i pulsanti le lancette si muoveranno velocemente.

3. Una volta che la lancetta è stata riportata allo "0," azzerare l'ora e far ritornare la corona alla posizione 1.

Non riportare la corona alla posizione 1 quando le lancette si stanno spostando verso la posizione "0" perché nel momento esatto in cui la corona viene spostata la posizione nella quale le lancette si trovano verrà riconosciuta come lo zero.

## **Funzionamento del Cronografo**

Questo cronografo è in grado di misurare da 1 secondo fino al massimo di 1 ora.

1. Premere il pulsante A per far partire/fermare il cronografo.
2. Premere il pulsante B per azzerare il cronografo.

## RESISTENZA ALL'ACQUA

Guardare il retro della cassa per il grado di resistenza all'acqua.

Il grado di resistenza all'acqua determina le linee guida per la corretta esposizione all'acqua, necessarie ad evitare danni ai componenti interni dell'orologio. Controllare la tabella per verificare le linee guida per l'uso.

Per essere certi che l'acqua non entri nell'orologio danneggiandolo, seguire le istruzioni indicate in seguito:

- Non regolare la corona mentre l'orologio è a contatto con l'acqua.
- Accertarsi che la corona sia in posizione chiusa prima di metterla a contatto con l'acqua. Per orologi con corone ad avvitamento, assicurarsi che la corona sia completamente stretta prima di metterla a contatto con l'acqua.
- Per orologi con funzionalità attivate a pressione, non utilizzare queste funzioni sott'acqua.
- Si sconsiglia l'esposizione ad atmosfere estreme (ad es. acqua calda, saune e bagni turchi).
- Evitare l'esposizione ad acque mosse (ad es. acqua che scorre da un rubinetto, onde del mare e cascate).
- Evitare l'esposizione prolungata all'acqua salata. Dopo il contatto con l'acqua salata, sciacquare l'orologio con acqua dolce, se classificato 5ATM o superiore ed asciugarlo con un panno morbido.

## CONSIGLI PER L'UTILIZZO IN ACQUA

INDICAZIONI	RESISTENTE AGLI SCHIZZI  (Lavarsi le mani)	SOMMERSIBILE  (Nuoto)	IMMERSIONI POCO PROFONDE  (Snorkeling)	IMMERSIONI IN SUBACQUEA  (Non in profondità)
(NULLA)				
3 ATM • 3 BAR • 30 Metri	✓			
5 ATM • 5 BAR • 50 Metri	✓	✓		
10 ATM • 10 BAR • 100 Metri	✓	✓	✓	
20 ATM • 20 BAR • 200 Metri	✓	✓	✓	✓