



Svenska

3 VISARE / 3 VISARE OCH DATUM




Datuminställning

1. Dra ut kronan till position 2.
2. Vrid kronan antingen medurs eller moturs och ställ in datum till föregående dags datum. Riktningen som flyttar datum varierar i olika klockmodeller.

Tidsinställning

1. Dra ut kronan till position 3.
2. Vrid moturs för att ställa tiden framåt och fortsatt tills datum ändras till dagens datum.
3. Ställ in den rätta tiden.
4. Tryck tillbaka kronan till position 1.
OBS: Om klockan inte har någon datumfunktion, dra ut kronan till position 2 för tidsinställning.

KRONOGRAF/STOPPUR OS10 (NO DATE - OS30)

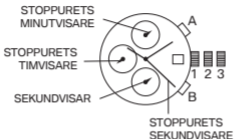

Tidsinställning

1. Dra ut kronan till position 3.
2. Vrid kronan för att ställa in önskad tid.
3. Återför kronan till position 1.

Datuminställning

1. Dra ut kronan till position 2.
2. Vrid kronan moturs tills korrekt datum visas i datumfönstret.
3. Återför kronan till position 1.

Användning av stoppur

1. Tryck på A för att starta/stoppa stoppuret.
2. Tryck på B för att återställa.

Justering av stoppuret

1. Dra ut kronan till position 3.
2. Tryck på A för att återställa sekundvisaren till "0".
3. Tryck på B för att återställa stoppurets minut- och sekundvisare.
4. Återställ klockan till aktuell tid och återför kronan till position 1.

KRONOGRAF / STOPPUR OS20 / FS00



Tidsinställning

1. Dra ut kronan till position 3. Stoppurets sekundvisare kommer att återgå till "0".
Återför inte kronan till position 1 under tiden visarna är på väg till "0", annars kommer det läge som visarna befinner sig i när detta görs utgöra det nya "0".

2. Vrid kronan för att ställa in önskad tid.
3. Återför kronan till position 1.

Datuminställning

1. Dra ut kronan till position 2.
2. Vrid kronan moturs tills korrekt datum visas i datumfönstret.
3. Återför kronan till position 1.

Nollställning av stoppur

Denna procedur ska utföras om stoppurets sekundvisare inte återgår till "0"-positionen efter att stoppuret har återställts.

1. Dra ut kronan till position 3.
2. Tryck på A för att ställa stoppurets sekundvisare till "0"-positionen.
OBS: Visarna rör sig snabbt om knapparna hålls nere.
3. När visaren har nollställts ska tiden återställas och kronan återföras till position 1.
Återför inte kronan till position 1 under tiden visarna är på väg till "0".
Om detta görs kommer det läge som visarna befinner sig i utgöra den nya "0"-positionen.

Användning av stoppur

Detta stoppur kan mäta och visa tiden i 1/1-sekuer upp till maximalt 1 timme.

1. Tryck på A för att starta/stoppa stoppuret.
2. Tryck på B för att återställa stoppuret.

VATTENTÅLIGHET





Se boettens baksida för vattentäthetsvärdering.

Vattentäthetsvärderingen ger riktlinjer för lämplig vattenrelaterad exponering för att undvika skador på inre komponenter i armbandsuret. Se diagrammet för rekommenderade riktlinjer för användning.

För att säkerställa att vatten inte tränger in i armbandsuret och skadar det, vänligen följ instruktionerna nedan:

- Ställ inte in kronan då klockan är i kontakt med vatten.
- Se till att kronan är i stängt läge före kontakt med vatten. För klockor med kronor som skruvas fast, se till att kronan är helt åtdragen före kontakt med vatten.
- För klockor med tryckaktiverad funktion, aktivera inte funktionen under vattenytan.
- Exponering för extrema luftförhållanden rekommenderas inte (dvs. varmt vatten, bastu eller ångbastu).
- Undvik exponering för kraftiga vattenrörelser (dvs. rinnande vatten från kran, havsvågor eller vattenfall).
- Undvik långvarig exponering för saltvatten. Efter kontakt med saltvatten, skölj armbandsuret med kranvatten om 5 ATM eller högre finns angivet och torka torrt med en mjuk trasa.

REKOMMENDATIONER FÖR VATTENRELATERAD ANVÄNDNING

INDICATION	VATTENSKYDDAD  (Tvätta händer)	DRÄNKBAR  (Simning)	DYKNING GRUNT  (Snorkling)	DYKNING  (Ej djuphavs)
(INGEN)				
3 atm • 3 bar • 30 meter	✓			
5 atm • 5 bar • 50 meter	✓	✓		
10 atm • 10 bar • 100 meter	✓	✓	✓	
20 atm • 20 bar • 200 meter	✓	✓	✓	✓