


# KARL LAGERFELD

## BAHASA INDONESIA

### PETUNJUK ANALOG

#### Pengaturan Waktu


1. Tarik tombol pemutar ke posisi 2.
2. Putar tombol pemutar untuk mengatur jarum jam dan menit ke waktu yang diinginkan.
3. Kembalikan tombol pemutar ke posisi 1.

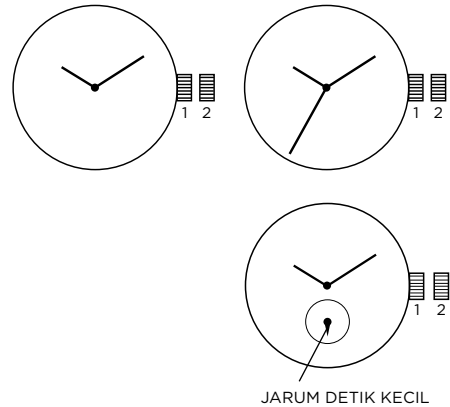

### KRONOGRAF JS15

#### Pengaturan Waktu dan Tanggal

1. Tarik tombol pemutar ke posisi 3.
2. Putar tombol pemutar searah jarum jam hingga ditampilkan tanggal hari sebelumnya pada jendela tanggal.
3. Tarik tombol pemutar ke posisi 3.
4. Putar tombol pemutar searah jarum jam hingga ditampilkan tanggal yang tepat di jendela tanggal.
5. Terus putar tombol pemutar untuk mengatur waktu a.m./p.m yang tepat.  
*CATATAN: Jarum 24 jam bergerak bersama dengan jarum jam dan menit. Dalam mengatur waktu tersebut, pastikan bahwa jarum 24 jam telah diatur dengan tepat.*
6. Kembalikan tombol pemutar ke posisi 1.  
*CATATAN: Saat tombol pemutar berada di posisi 2, jangan menekan penekan. Menekan penekan akan menyebabkan jarum kronograf bergerak*  
*CATATAN: Jangan mengatur tanggal antara 9:00 p.m. hingga 1:00 a.m. untuk menjamin akurasi.*

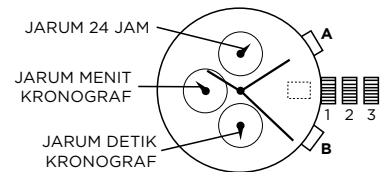

#### Kronograf

1. Tekan A untuk memulai/menghentikan kronograf.
2. Tekan B untuk mengatur ulang ke nol.

#### Pengaturan Ulang Kronograf ke Nilai Nol

1. Jika tidak satu pun dari jarum-jarum kronograf tersebut berada di posisi nol (12:00), tarik tombol pemutar ke posisi 3.
2. Tekan A untuk menggerakkan jarum searah jarum jam; tekan B untuk menggerakkan jarum berlawanan arah jarum jam. Setiap menekan A atau B akan menggerakkan jarum kronograf dengan satu kenaikan/penurunan. Atau tekan dan tahan A atau B untuk kenaikan/penurunan cepat.
3. Jika kedua jarum berada di posisi nol, atur ulang waktu dan kembalikan tombol pemutar ke posisi 1.  
*CATATAN: Jarum menit kronograf akan selaras dengan jarum detik kronograf saat pengaturan ulang kronograf ke nilai nol.*

## STOPWATCH KRONORAF VD55

### Pengaturan Waktu

1. Tarik tombol pemutar ke posisi 3.
2. Atur waktu dengan memutar tombol pemutar searah jarum jam.
3. Kembalikan tombol pemutar ke posisi 1 agar jam mulai berjalan.

### Menggunakan Stopwatch


1. Tekan A untuk memulai/menghentikan stopwatch.
2. Tekan B untuk mengendalikan waktu split dan mengatur ulang.

### Penyesuaian Jarum Stopwatch

1. Tarik tombol pemutar ke posisi 3.
2. Tekan A untuk mengatur ulang jarum detik 1/10 stopwatch ke posisi "0".
3. Tekan B untuk mengatur ulang jarum menit dan detik. Jarum-jarum tersebut hanya bergerak searah jarum jam.
4. Dengan tiap kali menekan A atau B, jarum tersebut berpindah satu posisi. Jarum-jarum tersebut berpindah dengan cepat jika tombol terus ditekan.  
*CATATAN: Jika jarum stopwatch tidak berjalan dengan benar, tarik tombol pemutar serta tekan A dan B secara bersamaan selama 2 detik. Saat tombol dilepas, jarum detik dan jarum detik 1/10 stopwatch akan berputar kembali dan kembali ke "0." Ini menunjukkan bahwa sirkuit internal telah diatur ulang.*

### Pengaturan Tanggal (pada beberapa model saja)

1. Tarik tombol pemutar ke posisi 2.
2. Putar searah jarum jam hingga tanggal yang diinginkan muncul di jendela.
3. Kembalikan tombol pemutar ke posisi 1.

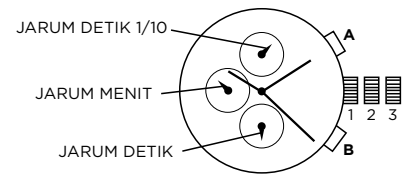

---

## STOPWATCH KRONORAF JS20

### Pengaturan Waktu

1. Tarik tombol pemutar ke posisi 2.
2. Atur waktu dengan memutar tombol pemutar searah jarum jam.
3. Kembalikan tombol pemutar ke posisi 1 agar jam mulai berjalan.

### Menggunakan Stopwatch


Stopwatch dapat menghitung dan menampilkan waktu dalam unit 1 detik hingga maksimum 29 menit dan 59 detik. Stopwatch akan berhenti secara otomatis setelah berjalan secara terus menerus selama 30 menit.

1. Tekan tombol A untuk memulai/menghentikan stopwatch.
2. Tekan tombol B untuk mengatur ulang stopwatch. Jarum menit dan detik stopwatch kembali ke posisi mereka di NOL.

### Mengatur Ulang Stopwatch (termasuk setelah mengganti baterai)

Pengaturan ulang harus dilakukan jika jarum detik stopwatch tidak kembali ke posisi detik di NOL, setelah pengaturan ulang stopwatch, dan termasuk setelah penggantian baterai.

1. Tarik tombol pemutar ke posisi 2.
2. Tekan tombol A untuk mengatur jarum detik stopwatch ke posisi NOL.  
*CATATAN: Jarum menit stopwatch disesuaikan dengan jarum detik stopwatch*  
*CATATAN: Jarum detik stopwatch dapat dimajukan secara cepat dengan terus menekan tombol A.*
3. Setelah jarum diatur kembali ke posisi NOL, atur ulang waktu dan kembalikan tombol pemutar ke posisi normal.

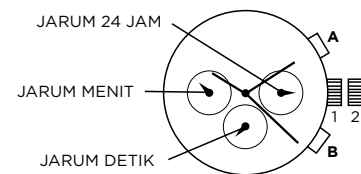

## LED FO-009

### Tampilan Waktu Normal

1. Tekan B untuk tampilan LED; LED akan menampilkan waktu.
2. Setelah waktu ditampilkan, tekan B untuk menampilkan tanggal.
3. Setelah tampilan waktu atau tanggal and penekan tidak ditekan selama 3 detik, waktu akan berputar. Tampilan akan secara otomatis berhenti setelah selesai melakukan pengaturan waktu.

### Pengaturan Waktu dan Kalender

1. Tekan B untuk menampilkan waktu.
2. Tekan dan tahan A segera selama 2 detik untuk memasukkan mode pengaturan; format 12/24 jam akan mulai berkedip.
3. Tekan B untuk menambahkan digit; tekan dan tahan B untuk maju secara cepat.
4. Tekan A untuk maju ke nilai pengaturan berikutnya.
5. Urutan pengaturan adalah: format 12/24 jam, jam, menit, tahun, bulan, tanggal, dan keluar mode pengaturan.

*CATATAN: Jika penekan tidak dioperasikan selama 7 detik, pengaturan tersebut akan tersimpan dan tampilan akan kembali menampilkan waktu.*

