





케이트 스페이드 뉴욕
시계 사용 설명서



최신 설명서, 품질 보증 및 서비스 센터 정보는
당사 웹사이트를 방문해 주십시오.





케이트 스페이드 뉴욕 시계는 *100%* 저자극성
스테인리스강으로 만들어집니다.

배터리 수명

귀하의 케이트 스페이드 뉴욕 시계의 배터리 수명은 대략
2년 정도입니다. 수명이 만료되는 즉시 시계의
오작동이나 파손을 방지하기 위해 배터리를 즉시 교환
하십시오.

가죽 끈

당사의 가죽 끈은 최고급 재료로 만들어집니다. 탈색을
일으킬 수 있는 직사광선으로부터 보호하여 오랫동안 새
것과 같은 상태를 유지하시기 바랍니다. 또한 물 속에
넣지 마십시오.





방수

- 시계를 물 속이나 물 근처에서 사용하기 전에 용두를 완전히 밀어 넣으십시오.
- 시계가 물 속에 들어가거나 젖으면 용두를 사용하지 말고 가능한 한 빨리 물을 닦아내십시오.
- 증기가 발생하면 방수 성능이 약화될 수 있으므로 시계를 온수 욕조, 사우나, 고온 샤워 부근에 놓지 마십시오.
- 시간이 흐르고 시계가 마모되면 방수 성능이 약화될 수 있으므로 조심해서 사용하십시오.
 - 가죽 끈은 절대로 물에 닿지 않게 하십시오.





물방울,
비,
손씻기

표시

수영

스노클링


스쿠버

—	아니오	아니오	아니오	아니오
3 ATM	네	아니오	아니오	아니오
5 ATM	네	네	아니오	아니오
10 ATM	네	네	네	아니오






3침 무브먼트 사용 설명서

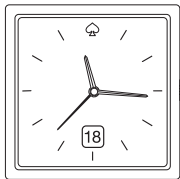

A B C

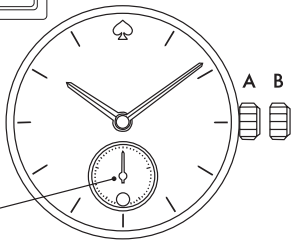

A B



조침





시간 설정하기

1. 용두를 당겨서 마지막 위치까지 완전히 뺍니다.
2. 용두 카운터를 시계 방향으로 돌려서 정확한 시간을 맞춥니다.
3. **A** 위치로 밀어 넣습니다.

날짜 설정하기

(달력 창이 있는 시계)

1. 용두를 중간 위치 **B**까지 당겨서 뺍니다.
2. 용두 카운터를 시계 방향으로 돌려서 정확한 날짜를 맞춥니다.
3. **A** 위치로 밀어 넣습니다.


요일 설정하기

(요일 창이 있는 시계)

1. 용두를 중간 위치 **B**로 당겨서 뺍니다.
2. 용두를 시계 방향으로 돌려서 정확한 요일을 맞춥니다.
3. **A** 위치로 밀어 넣습니다.



3아이 크로노그래프 무브먼트 사용 설명서

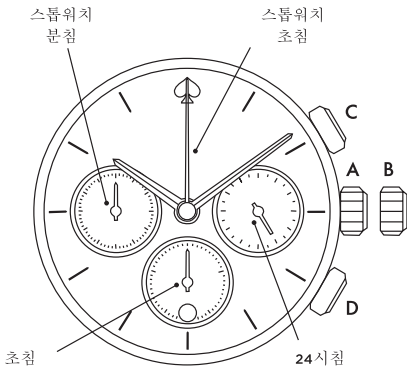



시간 설정

1. 첫 번째 클릭 위치 **B**에서 용두를 당겨서 뺍니다
2. 용두를 돌려서 시침과 분침을 맞춥니다
3. 용두를 A로 다시 밀면 초침이 작동하기 시작합니다

스톱워치 사용법

이 스톱워치는 1초에서 최대 29분 59초까지 시간을 측정하고 표시할 수 있습니다. 30분 동안 계속 작동한 후에 스톱워치가 자동으로 정지합니다.


스톱워치로 시간 측정하기

1. 버튼 **C**를 눌러서 스톱워치를 시작합니다
2. 버튼 **C**를 누를 때마다 스톱워치가 시작하거나 정지합니다.
3. 버튼 **D**를 누르면 스톱워치가 초기화되고 스톱워치의 분침과 초침이 0 위치로 돌아갑니다.






팔찌에 대한 설명

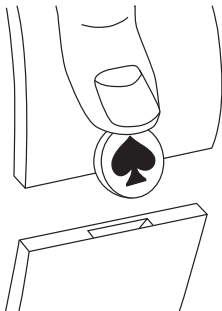

열려면 스페이드의 끝을 누르세요



숫자 설명

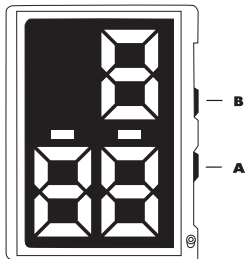

숫자는 시, 분, 초 (일, 월)을 나타내며
LCD 켜기/끄기 기능이 있습니다





시계 기능

- 숫자는 시와 분(기본 시간 표시), 월과 일(날짜 표시) 또는 초(초 표시)를 나타냅니다.
- LCD 켜기/끄기

시계 기능 및 조정

- 끄려면 **B**를 3초 동안 LCD 화면이 꺼질 때까지 누릅니다.
 - 켜려면 아무 버튼이나 5초 동안 누릅니다.
 - 시계가 자동으로 시간을 표시합니다. 날짜나 초를 보려면 **B**를 누르십시오. 10초 동안 아무 동작도 하지 않으면 화면이 자동으로 시간 표시로 돌아갑니다.

시간 조정하기

- 시간 - 숫자가 깜박거릴 때까지 A를 누릅니다.
- B**를 눌러서 시와 분을 조정합니다. “a”(아침) 또는 “p”(오후)를 선택하는 것을 잊지 마십시오.





날짜 조정하기

날짜 - 숫자가 깜박거릴 때까지 **A**를 누릅니다.

시간 설정을 지나서 날짜가 나타날 때까지
A를 누릅니다. **B**를 눌러서 월과 일을 조정합니다.

참고 - 1분 동안 아무 동작도 하지 않으면 시계가
자동으로 시간 표시로 돌아갑니다.

