


## INTRUCCIONES PARA ANALÓGICOS

### Para Poner la Hora

1. Tire de la corona hasta la posición 2.
2. Gírela para poner las agujas en la hora deseada.
3. Devuelva la corona a la posición 1.

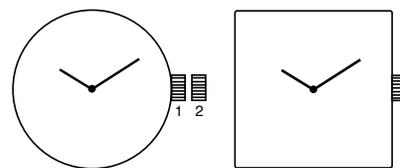


## MODELOS CON CALENDARIO

### Ajuste de Fecha

1. Tire de la corona hasta la posición 2.
2. Gire la corona y fije la fecha del día anterior. La dirección en que se mueve la fecha varía en los distintos modelos de relojes.

### Ajuste de la Hora

1. Tire de la corona hasta la posición 3.
2. Gire la corona para hacer avanzar la hora y continúe hasta que cambie la fecha a la del día siguiente.
3. Fije la hora correcta.
4. Devuelva la corona a la posición 1.

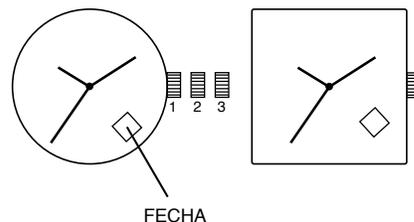

## MOVIMIENTO DE CUERDA AUTOMÁTICO


Un reloj que posee un movimiento de cuerda automático puede funcionar automáticamente con el movimiento de la muñeca, sin necesidad de pila. Por consiguiente, no llevar el reloj durante varios días seguidos puede agotar la reserva de energía. Si se para su reloj, recomendamos darle cuerda girando la corona en el sentido de las agujas del reloj y así conseguir la reserva de energía necesaria.

Es importante que su reloj se ajuste perfectamente a la medida de su muñeca. Llevarlo suelto puede hacer que el reloj pierda la capacidad de darse cuerda automáticamente. Totalmente cargado, su reloj tiene una reserva de energía de aproximadamente 38 horas.

## CORAZÓN ABIERTO TY605

### Configuración de la Hora


1. Tire de la corona hasta la posición 2.
2. Gire la corona en el sentido de las agujas del reloj para rotar la manecilla de la hora y la de los minutos y posicionarlas en la hora deseada.
3. Pulse la corona para colocarla nuevamente en la posición 1.

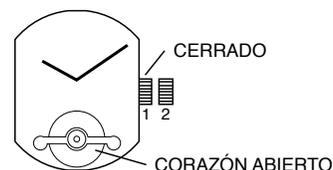

## AUTOMÁTICO 2505

1. Para poner en marcha el reloj, gire la corona en el sentido de las agujas del reloj 15-20 veces en la posición 1 hasta que la manecilla de reserva de energía se mueva de “-” (reserva baja) a “+” (reserva llena). Tire de la corona, colóquela en la posición 2 y gírela en el sentido de las agujas del reloj para ajustar la hora. Empuje la corona para colocarla nuevamente en la posición 1.
2. Pulse A para configurar la fecha. Con cada pulsación del botón A se avanzará un día. La manecilla situada en la parte superior izquierda indica la fecha y al final del mes de 31 días volverá automáticamente a la posición “1”.

NOTA: No configure la fecha entre las 10 p.m. y las 2 a.m. (22 en punto y 2 en punto). Si lo hiciera, estropearía la precisión del movimiento.

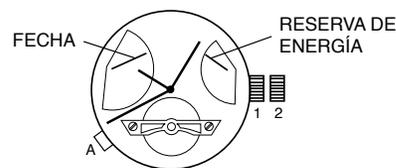


## AUTOMÁTICO 2525

1. Para poner en marcha el reloj, gire la corona en el sentido de las agujas del reloj 15-20 veces en la posición 1.
2. Tire de la corona, colóquela en la posición 2 y gírela en el sentido de las agujas del reloj para ajustar la hora. Empuje la corona para colocarla nuevamente en la posición 1.
3. Pulse A para configurar el mes.
4. Pulse B para configurar la fecha.
5. Pulse C para configurar el día de la semana.

NOTA: Con cada pulsación de los botones se avanzarán los valores en uno.

NOTA: No configure la fecha y la semana entre las 10 p.m. y las 2 a.m. (22 en punto y 2 en punto). Si lo hiciera, estropearía la precisión del movimiento.

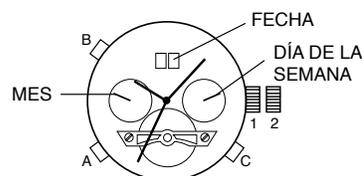

## MULTIFUNCIÓN VX3J

### Ajuste de Fecha


1. Extraiga la corona hasta la posición 2.
2. Gírela en el sentido de las agujas del reloj para avanzar la aguja de la fecha.
3. Devuelva la corona a la posición 1.

### Ajuste del Día y la Hora

1. Extraiga la corona hasta la posición 3.
2. Gírela en la dirección de las agujas del reloj para avanzar las agujas de hora y minutos.  
*La aguja que indica los días de la semana también se moverá con la aguja de horas y minutos. Siga girando hasta que haya alcanzado el día deseado.*

### Ajuste de Subesfera de 24 Horas

La aguja de 24 horas se mueve junto con las agujas de horas y de minutos. Cuando ajuste la hora asegúrese de que la aguja de 24 horas se ha ajustado de manera correcta.

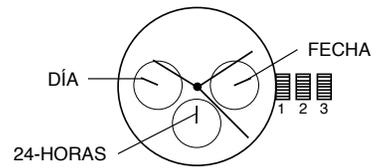

## CRONÓGRAFO VD51B

### Para ajustar fecha y hora

1. Antes de ajustar la hora, asegúrese de que el segundero y el minuter del cronógrafo se encuentren en la posición 12:00 y de que el cronógrafo no esté en funcionamiento. Consulte las instrucciones para el uso del cronógrafo que aparecen a continuación.
2. Tire de la corona hasta llegar a la posición 2.
3. Gire la corona en el sentido de las agujas del reloj hasta que aparezca la fecha del día anterior en la ventana.
4. Cuando el segundero esté en la posición 12:00, tire de la corona hasta llegar a la posición 3. El segundero se detendrá.
5. Gire la corona en el sentido de las agujas del reloj para ajustar la hora.
6. Lleve la corona nuevamente a la posición 1.

*NOTA: asegúrese de que el indicador de a.m./p.m. se haya ajustado correctamente. No ajuste la hora entre las 9:00 p.m. y la 1:00 a.m. porque la fecha podría no cambiar en forma correcta.*

### Uso del cronógrafo

1. Pulse A para iniciar y detener el cronógrafo.
2. Pulse B para volver el cronógrafo a cero.


### Tiempo parcial

1. Pulse B cuando el cronógrafo esté en funcionamiento.
2. Vuelva a pulsar B para volver al cronógrafo.
3. Pulse A para finalizar el cronometraje.
4. Pulse B para volver el cronógrafo a cero.

### Para reprogramar el cero del cronógrafo

1. Tire de la corona hasta llegar a la posición 3.
2. Pulse A para que el segundero del cronógrafo vuelva a la posición 12:00 (cero). Cada vez que pulse A, el segundero se moverá una posición. Si lo mantiene apretado durante más de 2 segundos, el segundero se moverá más rápido.
3. Pulse B para que el minuter del cronógrafo vuelva a cero. Repita las instrucciones del paso 2.
4. Cuando las agujas del cronógrafo vuelvan a cero, lleve la corona nuevamente a la posición 1.

*NOTA: El minuter del cronógrafo se mueve al mismo tiempo que el segundero.*

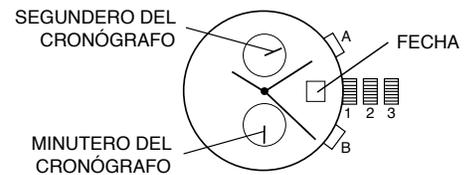

## CRONÓGRAFO ISA 8172/220

### Configuración de la Hora/Día

1. Tire de la corona y colóquela en la posición 3.
2. Gire la corona para configurar la hora.
3. Para ajustar el día, siga girando la corona 24 horas hasta el día correcto.
4. Vuelva a colocar la corona en la posición 1.

### Configuración de la Fecha

1. Tire de la corona y colóquela en la posición 2.
2. Gire la corona en el sentido de las agujas del reloj hasta que aparezca la fecha correcta en la ventana de la fecha.
3. Vuelva a colocar la corona en la posición 1.



### Funcionamiento del Cronógrafo

1. Pulse A para iniciar/detener el cronógrafo.
2. Pulse B para reiniciar.

*NOTA: tras dos horas de funcionamiento continuo, el cronógrafo se detendrá automáticamente y se reiniciará para ahorrar batería.*

### Cronometraje Intermedio

1. Pulse B mientras esté funcionando el cronógrafo.
2. Pulse de nuevo B para volver al cronógrafo.
3. Pulse A para finalizar el cronometraje.
4. Pulse B para reiniciar.

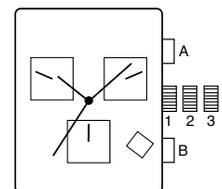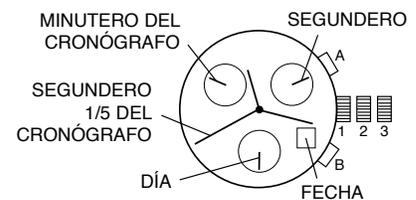

## CRONOMETRO CRONÓGRAFO JS25 / VD53

### Poner en Hora

1. Estirar del bisel hasta la posición 3.
2. Girar el bisel para poner en hora minuterio y el segundero.
3. Tras poner el reloj en hora, empujar el bisel de nuevo hasta la posición 1.

### Poner en Fecha

1. Estirar del bisel hasta la posición 2.
2. Girar el bisel en sentido de las agujas del reloj.
  - Si se ajusta la fecha entre las 9:00 PM y 1:00AM, es posible que al día siguiente la fecha no cambie.
3. Una vez puesta la fecha, empujar el bisel hasta la posición 1.


### Utilizar el Cronógrafo

1. Presionar A para accionar y detener el cronógrafo.
2. Presionar B para resetear a cero el cronógrafo.

### Resetear el Cronógrafo (inclusive después de haber cambiado la batería)

Este procedimiento debe ejecutarse cuando el segundero o el minuterio no vuelvan a la posición cero.

1. Estirar el bisel hasta la posición 3.
2. Presionar A hacia adelante para ajustar el segundero del cronógrafo. Presione B hacia atrás para ajustar el segundero del cronógrafo.
  - El minuterio y el segundero del cronógrafo van sincronizados.
  - El segundero del cronógrafo puede adelantarse rápidamente presionando A o B de forma continuada.
3. Una vez ambas agujas están a cero, debemos reajustar la hora y colocar de nuevo el bisel en posición 1.

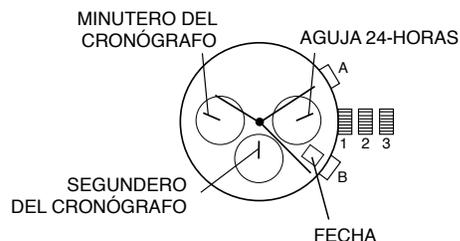

## CRONÓGRAFO CRONÓMETRO OS10 (sin fecha - OS30)

### Ajuste de la hora

1. Extraiga la corona hasta la posición 3.
2. Gírela hasta ajustar la hora deseada.
3. Devuelva la corona a la posición 1.

### Ajuste de la fecha


1. Extraiga la corona hasta la posición 2.
2. Gire la corona en el sentido contrario al de las agujas del reloj hasta que se visualice la fecha correcta en la ventanilla correspondiente.
3. Devuelva la corona a la posición 1.

### Funcionamiento del cronógrafo

1. Pulse A para poner en marcha o detener el cronógrafo.
2. Pulse B para reiniciar.

### Ajuste del cronógrafo

1. Extraiga la corona hasta la posición 3.
2. Pulse A para repositonar la aguja de segundos a "0."
3. Pulse B para repositonar las agujas de hora y de minutos del cronógrafo.
4. Reajuste el reloj a la hora actual y devuelva la corona a la posición 1.

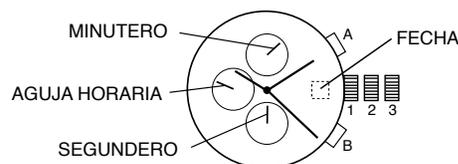

## CRONÓGRAFO CRONÓMETRO OS20 / OS21

### Ajuste de la Hora

1. Extraiga la corona hasta la posición 3. La aguja de segundos del cronógrafo volverá a la posición "0."  
*No devuelva la corona a la posición 1 mientras las agujas están volviendo a la posición "0" o la posición en la que se encuentran las agujas en ese momento, será reconocida como la nueva posición "0."*
2. Ajuste la hora girando la corona.
3. Devuelva la corona a la posición 1.

### Ajuste de Fecha

1. Extraiga la corona hasta la posición 2.
2. Gire la corona en el sentido contrario al de las agujas del reloj hasta que se visualice la fecha correcta en la ventanilla correspondiente.
3. Devuelva la corona a la posición 1.

### Puesta a Cero del Cronógrafo



Este procedimiento debe ser realizado cuando la mano del cronógrafo segundo no vuelve al "0" posición después del cronógrafo se ha reajustado.

1. Extraiga la corona hasta la posición 3.
2. Pulse A para ajustar la aguja de segundos del cronógrafo a la posición "0."  
*NOTA: Las agujas se mueven rápidamente si se mantienen presionados los pulsadores.*
3. Una vez que la aguja se haya situado en la posición correcta, repositone la hora y devuelva la corona a la posición 1.  
*No devuelva la corona a la posición 1 mientras las agujas están volviendo a la posición "0" o la posición en la que se encuentran las agujas en el momento en que se haga, será reconocida como la nueva posición "0."*

### Funcionamiento del Cronógrafo

Este cronógrafo es capaz de medir y mostrar el tiempo que va desde 1/1 de segundo hasta un máximo de 1 hora.

1. Pulse A para poner en marcha o detener el cronógrafo.
2. Pulse B para repositonar el cronógrafo.

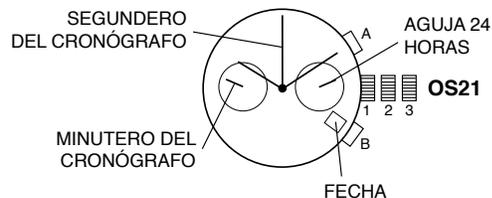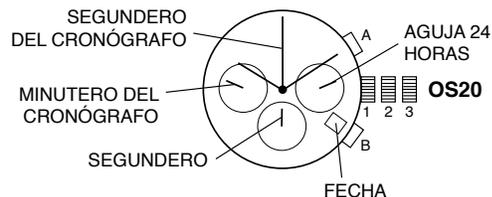

## CRONÓGRAFO CRONÓMETRO VD55 (con fecha - VD57)

### Ajuste de la Hora

1. Extraiga la corona hasta la posición 3.
2. Ajuste la hora girando la corona en la dirección de las agujas del reloj.
3. Devuelva la corona a la posición 1 para que el reloj se ponga en funcionamiento.

### Utilización del Cronómetro

1. Pulse A para poner en marcha/detener el cronómetro.
2. Pulse B para controlar el tiempo parcial y la reposición.


### Ajuste de las Agujas del Cronómetro

1. Extraiga la corona hasta la posición 3.
2. Pulse A para reposicionar la aguja de 1/10 segundos del cronómetro hasta la posición "0".
3. Pulse B para reposicionar las agujas de segundos y minutos. Las agujas solo se mueven hacia la derecha.
4. Con cada pulsación de A o B, las agujas se mueven de una posición. Si los botones se mantienen presionados, éstas se mueven rápidamente.

*NOTA: si las agujas del cronómetro funcionan de forma incorrecta, pulse A y B al mismo tiempo durante 2 segundos. Cuando se sueltan los botones, las agujas de segundos y de 1/10 segundos del cronómetro darán una vuelta y volverán a la posición "0". Esto indicará que el circuito interno se ha reposicionado.*

### Ajuste de Fecha (solo en algunos modelos)

1. Extraiga la corona hasta la posición 2.
2. Gírela hacia la derecha hasta que la fecha deseada aparezca en la ventana.
3. Devuelva la corona hasta la posición 1.

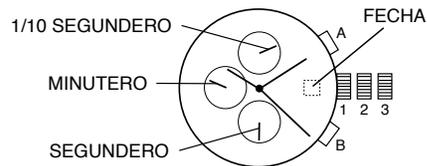

## CRONÓGRAFO FS20

### Ajuste de la Hora

1. Tire de la corona y colóquela en la posición 3. El segundero del cronógrafo volverá a la posición cero. No coloque de nuevo la corona en su posición normal mientras las manecillas estén poniéndose a cero, de lo contrario la posición en la que se encuentren las manecillas cuando lo haga será reconocida como la nueva posición cero.
2. Gírela para ajustar la manecilla de la hora, la de 24 horas y el minuterero.
3. Coloque de nuevo la corona en la posición 1.

### Configuración de la Fecha



1. Tire de la corona y colóquela en la posición 2.
2. Gire la corona en el sentido de las agujas del reloj para configurar la fecha.
3. Coloque de nuevo la corona en la posición 1.

### Funcionamiento del Cronógrafo

1. Pulse A para poner en marcha/detener el cronógrafo.
2. Pulse B para reiniciar el cronógrafo.

### Puesta del Cronógrafo a Cero

1. Tire de la corona y colóquela en la posición 3.
2. Pulse A para restablecer el segundero del cronógrafo a la posición 12:00 (cero). El segundero del cronógrafo avanza una marca con cada pulsación. Si mantiene apretado A durante 2 segundos, el segundero del cronógrafo avanza continuamente.
3. Coloque de nuevo la corona en la posición 1.

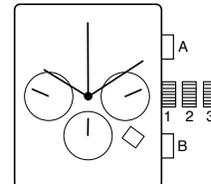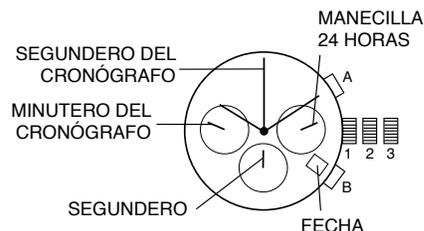

## MÓDULO DE HORA MUNDIAL

### Configuración de hora / fecha

1. Tire de la corona B hasta la posición 2 y gírela en el sentido de las agujas del reloj para ajustar la fecha al día anterior.
2. Tire de la corona B hasta la posición 3 y gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta que aparezca la fecha actual. Continúe girando la corona para ajustar correctamente la hora en a.m./p.m.
3. Vuelva a colocar la corona B en la posición 1.

*NOTA: No cambie la fecha entre las 10 p. m. y las 2 a. m. Ese es el momento en el que el movimiento se encuentra en la posición para realizar el cambio automático de fecha. Cualquier interferencia puede dañar el movimiento.*

### Configuración de zona horaria dual / GMT

1. Tire de la corona B hasta la posición 2 y gírela en el sentido contrario a las agujas del reloj para ajustar la manecilla de la segunda zona horaria. La manecilla de la segunda zona horaria se lee según el horario militar, indicado en el aro de 24 horas de la parte externa de la esfera. La manecilla de la segunda zona horaria se puede ajustar para que indique la hora media de Greenwich (GMT) o configurarse para una segunda zona horaria.
2. Vuelva a colocar la corona B en la posición 1.
3. Opcional: Gire la corona A para alinear la ciudad de la segunda zona horaria del bisel con el indicador de ciudad.



### Lectura de diferentes zonas horarias mundiales

1. Gire la corona A para hacer que la ciudad actual del bisel coincida con la hora actual en el aro de 24 horas.
2. Para fijar la hora en otro lugar, lea el marcador de hora del aro de 24 horas correspondiente a otra ciudad. La hora aumenta si se sigue el aro en el sentido de las agujas del reloj, y disminuye si se hace en sentido contrario a ellas.

### Tabla de zonas horarias mundiales

*NOTA: Las diferencias horarias y el uso del horario de verano en cada ciudad son susceptibles de ser modificados por los gobiernos de los respectivos países o regiones.*

Ciudad	Diferencia horaria
Samoa, Islas Midway	-11 horas
Honolulu	-10 horas
Anchorage	-9 horas
Los Ángeles, San Francisco	-8 horas
Denver, Edmonton	-7 horas
Chicago, Ciudad de México	-6 horas
Nueva York, Washington D.C., Montreal	-5 horas
San Bartolomé, Santiago	-4 horas
Río de Janeiro	-3 horas
Georgia del Sur	-2 horas
Azores	-1 hora
Londres, Casablanca	0 horas
París, Roma, Ámsterdam	+1 hora
Atenas, El Cairo, Estambul	+2 horas
Moscú, Yida, La Meca, Nairobi	+3 horas
Dubái	+4 horas
Karachi, Taskent	+5 horas
Dhaka	+6 horas
Bangkok, Yakarta	+7 horas
Hong Kong, Manila, Pekín, Singapur	+8 horas
Tokio, Seúl, Piongyang	+9 horas
Sidney, Guam, Jabárovsk	+10 horas
Numea, Islas Salomón	+11 horas
Auckland, Wellington, Islas Fiyi	+12 horas

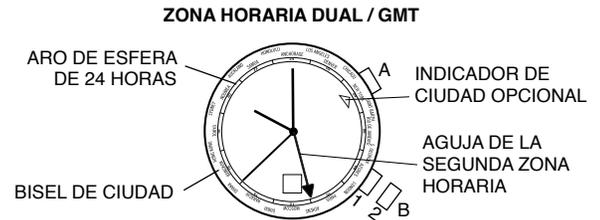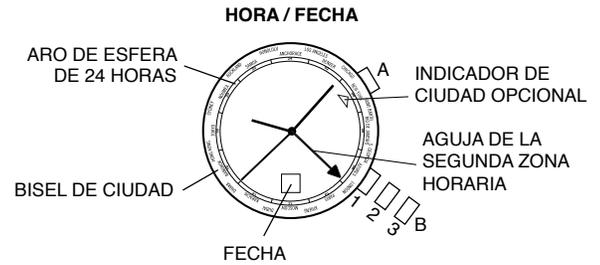

## ANÁLOGO-DIGITAL

### Visualización Normal de la Hora

1. En el modo hora regular, presione A para cambiar entre el formato de 12/24 horas.
2. Presione el botón B para ver el modo fecha.

### Configuración de Hora y Calendario

1. Presione A durante 2 segundos para ingresar al modo configuración. El año aparecerá en forma intermitente.
2. Presione el botón A para elegir el año, mes, día, hora, minuto, segundo y luego salir del modo configuración.
3. Presione el botón B para ajustar los dígitos.
4. Presione y mantenga presionado el botón B para ajustar los dígitos automáticamente.
5. Si no se presiona ningún botón en 30 segundos, el modo configuración volverá la Visualización normal de la hora.

### Cronómetro


1. Presione B para elegir el modo cronómetro.
2. Presione A para iniciar/detener el cronómetro.
3. Presione B durante 1 segundo para reiniciar.

### Configuración de la Alarma

1. Presione el botón B para ingresar al modo alarma.
2. Presione A para encender/apagar campanilla/alarma.
3. Presione A durante 2 segundos para ingresar al modo configuración. La hora aparecerá en forma intermitente.
4. Presione A para elegir la hora y minutos.
5. Presione el botón B para ajustar los dígitos.
6. Presione y mantenga presionado el botón B para ajustar los dígitos automáticamente.
7. Cualquier cambio en la hora de la alarma activa la alarma automáticamente.
8. Si no se presiona ningún botón en 30 segundos, el modo configuración volverá la Visualización normal de la hora.

### Modo Apagado

Presione el botón B cuatro veces para ver el modo apagado desde el modo hora.

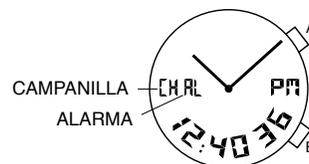

---

## 10 MEDIO DÍGITO ANA-DIGI CY2072 / CY2073 / CY2074

### Modo hora

1. Pulse el botón A para saltar de modo a modo.
2. Pulse y suelte el botón B para activar la iluminación de la pantalla.
3. La iluminación permanece activada siempre que se mantenga pulsado el botón B.

### Modo horario 12/24 h

Desde el modo hora, pulse el botón C para cambiar de horario de 12 a 24 h.

### Configuración de la hora

1. Desde el modo hora, pulse el botón A tres veces y después pulse el botón D para entrar en el modo de configuración de la hora. Los dígitos de los "segundos" empezarán a parpadear.
2. Pulse el botón C para poner los segundos a "00".
3. Pulse el botón D para cambiar a la configuración de dígitos deseada y después pulse el botón C para configurar la hora, los minutos, el mes y el día.
4. Después de configurarlos, pulse el botón A para regresar al modo hora.

### Modo alarma

1. A partir del modo hora, pulse el botón A una vez para entrar al modo alarma y después pulse el botón C para regresar a Alarma ON/OFF (ENCENDIDA/APAGADA).
2. Desde el modo alarma, pulse el botón D para entrar en el modo de configuración de la alarma. Los dígitos de la "hora" empezarán a parpadear.
3. Pulse el botón D para cambiar los dígitos a la configuración deseada y pulse C para configurar la hora y los minutos.
4. Después del ajuste, pulse el botón A para regresar al modo hora.

### Modo alarma y modo de sonido horario

Desde el modo alarma, pulse el botón C para seleccionar alarma ON (ENCENDIDA), sonido ON (ENCENDIDO), alarma y sonido ON (ENCENDIDOS), o alarma y sonido OFF (APAGADOS).


### Modo cronómetro

#### Medición del tiempo transcurrido

1. A partir del modo hora, pulse la tecla A dos veces para entrar en el modo cronómetro y después pulse la tecla D para reiniciar el cronómetro.
2. Pulse la tecla C para iniciar/parar el cronómetro.

#### Medición parcial del tiempo


1. Para hacer una medición parcial, pulse la tecla D mientras el cronómetro está contando.
2. Después pulse D para volver a la pantalla del cronómetro.
3. Pulse la tecla C para repetir iniciar/parar la medición del tiempo parcial.
4. Pulse la tecla D para finalizar la pantalla de tiempo parcial mientras el cronómetro está en la función parada parcial.
5. Pulse la tecla D para reiniciar el cronómetro.
6. El cronómetro tiene una resolución máxima de 23h:59m:99s. Una vez llegado a este punto, el cronómetro se reinicia y sigue contando a partir de "00:00:00".

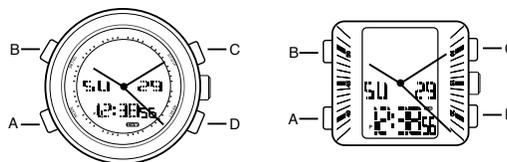

## MÓDULO DE HORA MUNDIAL

### Visualización Normal de la Hora

1. Presione el botón B para EL.
2. Presione el botón C para encender/apagar la campanilla que suena a cada hora.
3. Presione el botón D para encender/apagar DST de la ciudad seleccionada.
4. En cualquier modo o configuración, si no se presiona ningún botón en 60 segundos, la configuración volverá a la visualización normal de la hora.

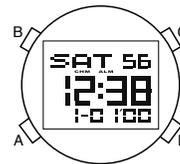

### Modo Hora y Calendario

1. Presione el botón tecla B durante 2 segundos para entrar en modo configuración. El tipo de hora 12/24 comenzará a titilar.
2. Presione el botón C para elegir el tipo de hora 12/24.
3. Presione el botón A para seleccionar y cambiar segundos, minutos, hora, año, mes, día y ciudad.
4. Presione el botón C para aumentar el dígito; presione el botón D para disminuir el dígito.
5. Presione el botón B para salir del modo configuración.

### Modo Hora Mundial

1. Presione el botón A para seleccionar el modo hora mundial.
2. Presione el botón C para seleccionar la ciudad.
3. Presione el botón D para encender/apagar DST de la ciudad seleccionada.

Palabras	Ciudad	Diferencia Horaria	Palabras	Ciudad	Diferencia Horaria
MDY	Midway	-11 horas	PAR	Paris	+1 hora
HNL	Honolulu	-10 horas	CAI	Cairo	+2 horas
ANC	Anchorage	-9 horas	MOW	Moscow	+3 horas
LAX	Los Angeles	-8 horas	DXB	Dubai	+4 horas
DEN	Denver	-7 horas	KHI	Karachi	+5 horas
CHI	Chicago	-6 horas	DAC	Dacca	+6 horas
NYC	New York	-5 horas	BKK	Bangkok	+7 horas
CCS	Caracas	-4 horas	HKG	Hong Kong	+8 horas
RIO	Río de Janeiro	-3 horas	TYO	Tokyo	+9 horas
-2H	-2H	-2 horas	SYD	Sydney	+10 horas
-1H	-1H	-1 hora	NOU	Noumea	+11 horas
LON	London	0 horas	AKL	Auchland	+12 horas

### Configuración de Alarmas (3 alarmas)

1. Presione el botón A para elegir el modo alarma.
2. Presione el botón C para ver las alarmas.
3. Presione el botón D para encender/apagar la alarma.
4. Presione el botón tecla B durante 2 segundos para entrar en modo configuración. Los minutos comenzarán a titilar.
5. Presione el botón A para seleccionar minutos y hora.
6. Presione el botón C para aumentar el dígito; presione el botón D para disminuir el dígito. La alarma se enciende automáticamente cuando se cambia su configuración.
7. Presione el botón B para salir del modo configuración.

### Modo Cronómetro

1. Presione el botón A para elegir el modo cronómetro (STW).
2. Presione el botón C para iniciar el cronómetro; presione el botón D para apagar el cronómetro.
3. Presione el botón D para reiniciar el cronómetro cuando no esté funcionando.


### Conteo de Vueltas

1. Presione el botón C mientras el cronómetro está funcionando (registrará hasta 20 vueltas).
2. Presione el botón D para finalizar el cronometraje.
3. Presione el botón A para traer a la pantalla las vueltas (TOT) cuando se graba información en el cronógrafo (traerá a la pantalla hasta 20 vueltas).
4. Presione el botón C para ver la vuelta siguiente; presione el botón D para ver la vuelta anterior.
5. Ingrese a modo cronómetro regular; presione el botón D para volver a cero.

### Cuenta Regresiva

1. Presione el botón A para elegir el modo temporizador.
2. Presione el botón C para iniciar/detener el temporizador.
3. Presione el botón D para reiniciar el temporizador cuando no esté funcionando. El temporizador estará todo en cero antes de reiniciar.
4. Presione el botón tecla B durante 2 segundos para entrar en modo configuración. Los segundos comenzarán a titilar.
5. Presione el botón A para seleccionar segundos, minutos y hora.
6. Presione el botón C para aumentar el dígito; presione el botón D para disminuir el dígito.
7. Presione el botón B para salir del modo configuración.

## DIGITAL X1

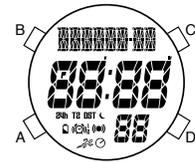

### Pantalla Normal

1. Presione A para cambiar de modo. Los modos secuenciales son alarma, temporizador de cuenta atrás, y cronógrafo.
2. Mantenga pulsado A durante 3 segundos para alternar la luz automática de encendido / apagado.
3. Pulse B para luz.
4. Presione C para activar el sonido cada hora de encendido / apagado.
5. Presione D para activar la zona horaria 2. Mantenga pulsada la tecla D 3 segundos para cambiar la pantalla normal de tiempo a la hora de zona 2.

*NOTA: En cualquier modo, mantenga pulsada la tecla C 3 segundos para cambiar al modo de cronógrafo.*

*NOTA: En cualquier momento o en cualquier modo de configuración, pulse B para salir del modo de ajuste.*

*NOTA: En cualquier modo de ajuste, si no presionamos durante 30 segundos, todos los cambios se guardarán y el ajuste volverá automáticamente a modo pantalla.*

### Ajuste de Tiempo y Calendario

1. Con la pantalla en tiempo normal, mantenga pulsada la tecla B 3 segundos; las horas empezarán a parpadear.
2. Presione C para aumentar los dígitos, presione D para disminuir dígitos. Mantenga pulsada la tecla C o D para aumentar / disminuir más rápido.
3. Pulse A para ajustar y avanzar al siguiente valor de ajuste.
4. Repita los pasos 2 y 3 mediante el establecimiento de la secuencia. El ajuste es el siguiente: hora, minuto, segundo, año, mes, fecha, formato 12/24, mes y fecha o fecha / mes.
5. Presione B para salir del modo ajuste.
6. Para establecer la zona horaria 2, mantenga pulsada la tecla D 3 segundos para cambiar a la zona horaria 2. A continuación, utilice los pasos 1-5 para configurar.

*NOTA: El día de la semana se actualiza automáticamente al salir del modo de ajuste.*

### Modo Memoria

1. Presione A para cambiar al modo memoria.  
*NOTA: Si no hay datos almacenados, la pantalla mostrará NO DATA. Si los datos están guardados, la pantalla mostrará la serie actual (1-9).*
2. Presione C para alternar a través de la serie de datos: tiempo total, el mejor tiempo, medio tiempo, y cada vuelta (hasta 100 vueltas).
3. Presione D para visualizar la serie actual, presione D para desplazarse de nuevo a la siguiente serie.
4. Mantenga pulsada la tecla D 3 segundos para borrar todos los datos almacenados en la serie actual.  
*NOTA: En cualquier punto de memorizar pantallas, presione A para salir y cambiar al modo de alarma.*

### Modo de Alarma

1. Presione A para cambiar al modo de alarma.
2. Presione C para cambiar de alarma encendido a apagado.
3. Presione D para alternar alarma 1 y alarma 2.

### Ajuste de Alarma

1. En modo alarma, mantenga pulsada la tecla B 3 segundos; las horas empezarán a parpadear.
2. Presione C para aumentar dígitos, presione D para disminuir dígitos. Mantenga pulsada la tecla C o D para aumentar o disminuir más rápido.
3. Pulse A para ajustar y avanzar al siguiente valor de ajuste.
4. Repita los pasos 2 y 3 mediante el establecimiento de la secuencia. El ajuste de la secuencia es el siguiente: hora, minuto, zona horaria 1 y zona horaria 2.
5. Presione B para salir del modo ajuste.  
*NOTA: la alarma sonará durante 20 segundos. Pulse cualquier botón para silenciar la alarma.*

### Cuenta Atrás

1. Presione A para cambiar al modo de temporizador. La configuración por defecto es de 5 minutos.
2. Presione C para iniciar el temporizador, presione D para detener el temporizador.
3. Mantenga pulsada la tecla D 3 segundos para borrar la cuenta atrás y restablecer el temporizador.  
*NOTA: la alarma sonará durante 20 segundos cuando el contador llegue a cero. Pulse cualquier botón para silenciar la alarma.*

### Ajuste de Temporizador

1. En el modo temporizador, mantenga pulsada la tecla B 3 segundos para entrar en modo de ajuste; La hora comenzará a parpadear.
2. Presione C para aumentar dígitos, presione D para disminuir dígitos. Mantenga pulsada la tecla C o D para aumentar o disminuir rápidamente.
3. Pulse A para ajustar y avanzar al siguiente valor de ajuste.
4. Repita los pasos 2 y 3 mediante el establecimiento de la secuencia. El ajuste de la secuencia es la siguiente: horas, minutos, segundos.
5. Presione B para salir del modo ajuste.

### Modo Cronógrafo

1. En cualquier modo, mantenga pulsada la tecla C 3 segundos para cambiar al modo de cronógrafo.
2. Presione C para iniciar el cronógrafo, presione D para detener el cronógrafo.
3. Mantenga pulsada la tecla D 3 segundos para restablecer a cero.

### Contador de Vuelta

1. Presione C mientras el cronógrafo está corriendo para la lectura de vuelta.  
*NOTA: Si no se presiona otro botón después de C, la pantalla mostrará automáticamente el tiempo total del cronógrafo después de 5 segundos, y la última vuelta después de 5 segundos.*
2. Presione B para volver al cronógrafo / siguiente vuelta (hasta 100 vueltas).
3. Presione D para detener el cronógrafo.
4. Mantenga pulsada la tecla B, 3 segundos para guardar los datos establecidos, o mantenga pulsada la tecla D 3 segundos para restablecer a cero.  
*NOTA: Después de guardar, la pantalla mostrará la próxima serie disponible (1-9) o MEMORIA COMPLETA. Cambiar a modo memoria para desplazarse a través de los datos guardados.*

## PRECAUCIONES DE USO - RESISTENCIA AL AGUA

Resistencia al agua		Uso en relación con el agua			
Marca en el Respaldo	Profundidad				
		Lavarse las manos	Ducharse, Bañarse	Nadar, Bucear con tubo	Bucear con tanque
—	—	X	X	X	X
WR	—	✓	X	X	X
3 ATM	3 Bar, 30 Metros	✓	X	X	X
5 ATM	5 Bar, 50 Metros	✓	✓	X	X
10 ATM	10 Bar, 100 Metros	✓	✓	✓	X
20 ATM	20 Bar, 200 Metros	✓	✓	✓	✓
30 ATM	30 Bar, 300 Metros	✓	✓	✓	✓
50 ATM	50 Bar, 500 Metros	✓	✓	✓	✓

Siempre ponga la corona en la posición cerrada (posición normal).  
Atornille completamente la corona para cerrarla.

- Para asegurar una correcta resistencia al agua, no es recomendable exponerlo al agua caliente.
- Limpie su reloj sólo con agua y un paño limpio. No sumerja su reloj en agua a menos que sea resistente al agua.
- Después de que haya estado sumergido en agua con sal, aclárelo con agua del grifo y séquelo con un trapo suave.
- Para que las correas metálicas sigan estando bellas, debe lavarlas periódicamente. Límpiela con una pequeña brocha empapada en agua tibia con algo de jabón. Asegúrese de secarlo de manera concienzuda.