


ESPAÑOL

INTRUCCIONES PARA ANALÓGICOS

Para Poner la Hora


1. Tire de la corona hasta la posición 2.
2. Gírela para poner las agujas en la hora deseada.
3. Devuelva la corona a la posición 1.

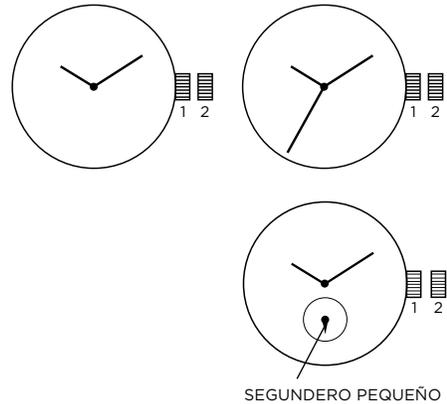

CRONÓGRAFO JS15

Configuración de la Hora y la Fecha

1. Tire de la corona y colóquela en la posición 2.
2. Gire la corona en el sentido de las agujas del reloj hasta que aparezca la fecha del día anterior en la ventana de la fecha.
3. Tire de la corona hacia la posición 3.
4. Gire la corona en el sentido de las agujas del reloj hasta que aparezca la fecha correcta en la ventana de la fecha.
5. Continúe girando la corona para ajustar correctamente el formato a. m./p. m.
NOTA: la manecilla de 24 horas se mueve de la misma manera que las manecillas de la hora y los minutos. Cuando configure la hora, asegúrese de comprobar que la manecilla de 24 horas está colocada de manera correcta.
6. Vuelva a poner la corona en la posición 1.
NOTA: cuando la corona esté en la posición 2, no pulse los pulsadores. Si lo hace, las manecillas del cronógrafo se moverán.
NOTA: para asegurar la precisión, no configure la fecha entre las 09:00 p. m. y la 01:00 a. m.

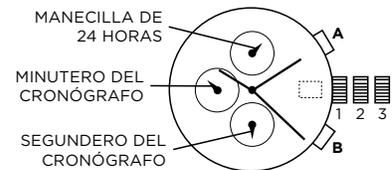

Cronógrafo

1. Pulse A para iniciar/detener el cronógrafo.
2. Pulse B para restablecer los valores a cero.

Poner a Cero el Cronógrafo

1. Si alguna de las manecillas del cronógrafo no está en la posición cero (12:00), tire de la corona y colóquela en la posición 3.
2. Pulse A para mover las manecillas en el sentido de las agujas del reloj; pulse B para mover las manecillas en el sentido contrario a las agujas del reloj. Cada vez que pulse A o B, las manecillas del cronógrafo avanzarán/retrocederán una posición. O pulse y mantenga pulsados A o B para avanzar/retroceder rápidamente.
3. Cuando ambas manecillas estén a cero, reinicie la hora y vuelva a colocar la corona en la posición 1.
NOTA: el minuterio del cronógrafo se sincronizará con el segundero del cronógrafo durante la puesta a cero del cronógrafo.

CRONÓGRAFO CRONÓMETRO VD55

Ajuste de la Hora

1. Extraiga la corona hasta la posición 3.
2. Ajuste la hora girando la corona en la dirección de las agujas del reloj.
3. Devuelva la corona a la posición 1 para que el reloj se ponga en funcionamiento.

Utilización del Cronómetro

1. Pulse A para poner en marcha/detener el cronómetro.
2. Pulse B para controlar el tiempo parcial y la reposición.


Ajuste de las Agujas del Cronómetro

1. Extraiga la corona hasta la posición 3.
2. Pulse A para reposicionar la aguja de 1/10 segundos del cronómetro hasta la posición "0".
3. Pulse B para reposicionar las agujas de segundos y minutos. Las agujas solo se mueven hacia la derecha.
4. Con cada pulsación de A o B, las agujas se mueven de una posición. Si los botones se mantienen presionados, éstas se mueven rápidamente.

NOTA: si las agujas del cronómetro funcionan de forma incorrecta, pulse A y B al mismo tiempo durante 2 segundos. Cuando se sueltan los botones, las agujas de segundos y de 1/10 segundos del cronómetro darán una vuelta y volverán a la posición "0". Esto indicará que el circuito interno se ha reposicionado.

Ajuste de Fecha (solo en algunos modelos)

1. Extraiga la corona hasta la posición 2.
2. Gírela hacia la derecha hasta que la fecha deseada aparezca en la ventana.
3. Devuelva la corona hasta la posición 1.

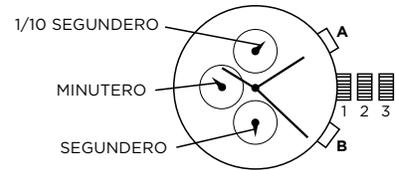

CRONÓGRAFO CRONÓMETRO JS20

Ajuste de la hora

1. Tire de la corona hasta la posición 2.
2. Ajuste la hora girando la corona en el sentido de las agujas del reloj.
3. Vuelva a colocar la corona en la posición 1 para que el reloj se ponga en marcha.

Uso del cronómetro

El cronómetro puede medir y mostrar el tiempo en unidades de 1 segundo hasta un máximo de 29 minutos y 59 segundos. El cronómetro se detendrá automáticamente tras 30 minutos de funcionamiento continuado.

1. Pulse el botón A para iniciar/detener el cronómetro.
2. Pulse el botón B para reiniciar el cronómetro. El minuterero y el segundero del cronómetro volverán a sus posiciones cero.

Reinicio del cronómetro (también después de cambiar la pila)

El reinicio deberá realizarse cuando el segundero del cronómetro no vuelva a su posición cero, tras haber reiniciado el cronómetro, y después de cambiar la pila.

1. Tire de la corona hasta la posición 2.
2. Pulse el botón A para restablecer el segundero del cronómetro a la posición cero.

NOTA: El minuterero del cronómetro está sincronizado con el segundero del cronómetro.

NOTA: Se puede hacer avanzar rápidamente el segundero del cronómetro manteniendo pulsado el botón A.

3. Una vez que se haya colocado las manecillas en la posición cero, reinicie la hora y vuelva a poner la corona en su posición normal.



LED FO-009

Visualización normal de la hora

1. Oprima B para visualizar el LED; el LED mostrará la hora.
2. Cuando se muestre la hora, oprima B para mostrar la fecha.
3. Después de mostrar la hora o la fecha y no se oprime ningún botón durante 3 segundos, la hora se desplazará. El indicador LED se apagará automáticamente después de completar el desplazamiento de la hora.

Ajuste de la hora y el calendario

1. Oprima B para mostrar la hora.
2. Inmediatamente, oprima A durante 2 segundos para entrar en la modalidad de ajuste; el formato de 12/24 horas comenzará a parpadear.
3. Oprima B para avanzar los dígitos; oprima B de continuo para avanzar rápidamente.
4. Oprima A para avanzar al siguiente valor de ajuste.
5. La secuencia de ajustes es: Formato de 12/24 horas, hora, minutos, año, mes, día y salida de la modalidad de ajuste.

NOTA: Si no se oprime ningún botón durante 7 segundos, los ajustes se guardarán y el indicador LED volverá a mostrar la hora.

