一般指針錶

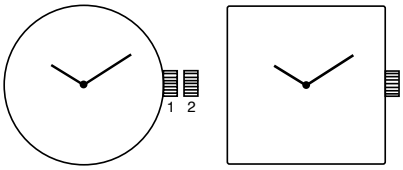

時間設置
1. 將錶冠拉出至位置2。
2. 旋轉錶冠，設置時針和分針。
3. 將錶冠推回至位置 1。

具日期顯示的錶款

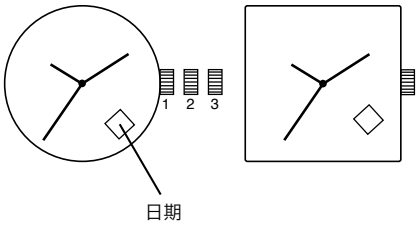

日期設置
1. 將錶冠拉出至位置2。
2. 順時針或逆時針轉動錶冠，並將日期設置為前一天的日期。錶的型號不同，調整日期的旋轉方向也不同。

時間設置
1. 將錶冠拉出至位置3。
2. 逆時針轉動以設置時針和分針，一直轉動到日期前進到今天的日期。
3. 設定到正確時間(並確保上午/下午的設置是正確的)
4. 將錶冠推回至位置1。

自動上鍊機芯

配有自動上鍊機芯的手錶，可從您手腕的運動中獲得動力，自動上鍊，不需電池。因此，如果連續幾天不配戴手錶，會耗盡手錶的動力儲備。如果您的手錶停止走動，建議您順時針旋轉錶冠手動上鍊(不需拉出錶冠)，以獲取必要的動力儲備。

調整手錶以適應您腕部的粗細，這點非常重要。配戴過鬆可能導致手錶喪失自動上鍊的能力。完全上鍊後，您的手錶所儲備的動力，大約可維持 38 個小時。

正面鏤空機芯顯示TY605

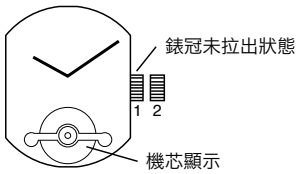

時間設置
1. 將錶冠拉到位置2。
2. 順時針旋轉錶冠，使時針和分針到達預期時間。
3. 將錶冠推回到位置1。

自動型 2505

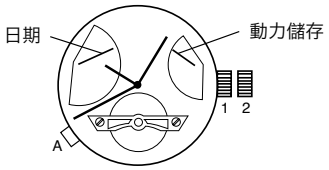

1. 首次配戴要讓手錶開始運行，可在位置“1”上順時針旋轉錶冠 15至 20 次，直到動力儲存指針從顯示“-”低儲存量 直到 “+”完全儲存。將錶冠拉出至位置“2”並順時針旋轉設置時間，然後將錶冠推回位置“1”。
2. 按A按鈕設置日期.
   請注意：每按按鈕一次，數值就會前進一個單位。
   請注意：上方左側指針顯示日期，並且會於有31天的月份結束後自動調整到“1”。(若當月日期少於30日, 請自行手動調整日期到1)
   注意：在晚上 10 點至淩晨 2 點之間，請不要更改日期設定，否則有可能損害機芯。

自動型 2525

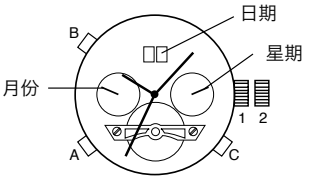

1. 首次配戴要讓手錶開始運行，可在位置“1”上順時針旋轉錶冠 15 至 20 次，以儲存動力。
2. 將錶冠拉出至位置“2”並順時針旋轉設置時間，然後將錶冠推回位置“1”。
3. 按 A 設置月份。
4. 按 B 設置日期。
5. 按 C 設置星期。
   請注意：每按按鈕一次，數值就會前進一個單位。
   注意：在晚上 10 點至淩晨 2 點之間，請不要更改日期或星期設定，否則有可能損害機芯。

VX3J 三眼 星期/日期/24小時顯示

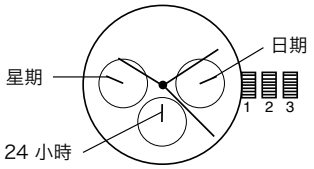

日期設置
1. 將錶冠拉出至位置“2”。
2. 順時針轉動錶冠使日期指針向前移動。
3. 將錶冠按回到位置“1”。

星期和時間設置
1. 將錶冠拉出至位置“3”。
2. 順時針轉動錶冠使時針和分針向前移動。顯示星期的指標會隨著時分針的變化而變動.
   繼續轉動錶冠直到星期指針到達所需要的星期。

24 小時子錶盤設置
24 小時指針對應時針和分針轉動。在設置時間時，請確保 24小時指針設置正確。

計時碼錶 VD51B

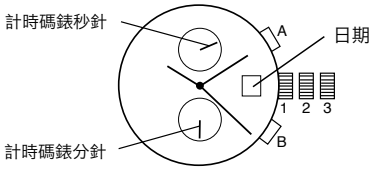

時間／日期設定
1. 在設定時間之前，請確保計時碼錶的秒針及分針均處於12時位置，並確保計時碼錶未運行。
   請參閱下文所載的計時碼錶操作說明。
2. 將錶冠拔出至位置2。
3. 順時針方向旋轉錶冠，直到日期視窗中顯示昨天的日期。
4. 當秒針位於12點鐘位置時，將錶冠拔出至位置3。秒針將停止走動。
5. 順時針方向旋轉錶冠，以設定時間。
6. 將錶冠調回至位置1。
   注意：請確保正確設定上午／下午(AM/PM)。請勿在晚上9點至凌晨1點之間設定日期，
   否則可能無法正確更改日期。

計時碼錶操作
1. 按下A，啟動／停止計時。
2. 按下B進行重設。

分段計時
1. 當計時碼錶運行時，按下B。
2. 再次按下B，以返回至計時碼錶。
3. 按下A，確定時間。
4. 按下B進行重設。

計時碼錶重設為零
1. 將錶冠拔出至位置3。
2. 按下A，將計時碼錶秒針重設至12點鐘（零）位置。每按一次，計時碼錶秒針將向前推進一格。
   按下A超過2秒，計時碼錶秒針將持續推進。
   注意：計時碼錶分針與計時碼錶秒針同時移動。
3. 按下B，重設計時碼錶分針。重複第2步說明所述操作。
4. 當計時碼錶指針重設為零時，將錶冠調回位置1。

8172/220（不帶日曆為 8162/220）ISA 計時碼表

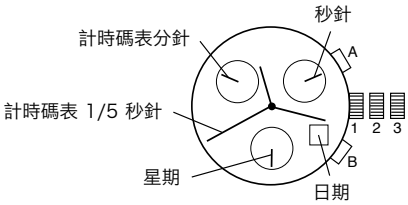

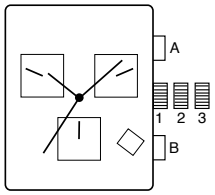

時間/星期設置
1. 將錶冠向外拉至位置“3”。
2. 轉動錶冠設置時間。
3. 要調整星期，繼續轉動錶冠 24 小時，直到星期日正確。
4. 將錶冠按回到位置“1”。

日期設置
1. 將錶冠向外拉至位置“2”。
2. 順時針轉動錶冠，直到日期視窗顯示正確的日期。
3. 將錶冠按回到位置“1”。

計時碼表操作
1. 按 A 按鈕啟動/停止計時碼表。
2. 按 B 按鈕重置歸零。
   注意：持續運行 2 小時之後，計時碼表將自動停止並重置歸零，以節約電池電量。

分段計時
1. 當計時碼表運行時按 B 按鈕。
2. 再次按 B 按鈕返回計時碼表模式。
3. 按 A 按鈕最終確定並停止計時。
4. 按 B 按鈕重置歸零。

計時腕錶 JS25 / VD53

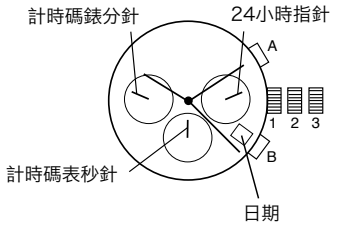

設定時間
1. 將錶冠拉出至位置3。
2. 轉動錶冠來設定時針與分針。
3. 時間設定好後，將錶冠推回至位置1。

設定日期
1. 將錶冠拉出至位置2。
2. 順時針方向轉動錶冠來設定日期。
   ・若在晚上9點至凌晨1點之間設定日期，在隔日該日期可能不會改變。
3. 日期設定好後，將錶冠推回至位置1。

使用計時碼表
1. 按壓A以開始/停止計時碼表。
2. 按壓B以讓計時碼表重新歸零。

計時碼表重新設定(包含更換新電池後)
當計時碼表的秒針或分針無法返回歸零的位置時，按此步驟重新設定
1. 將錶冠拉出至位置3。
2. 按壓A來設定計時秒針向前行走。按壓B來設定計時秒針向後行走。
   ・計時分針與計時秒針同步校準。
   ・持續按壓A或B可使計時秒針快速前進。
3. 當兩個指針都歸零後，重新設定時間並將錶冠推回位置1。

OS10 計時碼表（不帶日期顯示為 OS30）

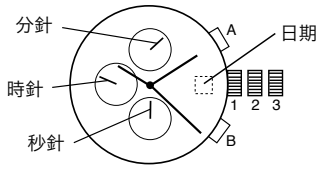

時間設定
1. 將錶冠拉出至位置“3”。
2. 轉動錶冠設定所需要的時間。
3. 將錶冠按回到位置“1”。

日期設定
1. 將錶冠拉出至位置“2”。
2. 逆時針轉動錶冠，直到日期視窗顯示正確日期。
3. 將錶冠按回到位置“1”。

計時碼表操作
1. 按 A 按鈕啟動／停止計時碼表。
2. 按 B 按鈕重置計時碼表。

調校計時碼表
1. 將錶冠拉出至位置“3”。
2. 按 A 按鈕使計時碼表秒針重新回到“0”位。
3. 按 B 按鈕重置計時碼表的分針和時針。
4. 將腕錶重新設定為當前時間，然後將錶冠按回到位置“1”。

帶日期顯示的計時碼表 OS20 / 0S21

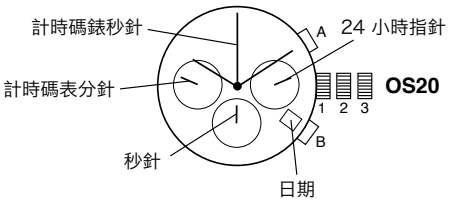

時間設置
1. 將錶冠拉出至位置“3”。所有計時碼表指針將回到零位。在指針歸零的過程中，
   請不要將錶冠按回其正常位置，否則此時指針所處的位置將被視作新的歸零位置。
2. 轉動設置時針、分針和24小時指針。
3. 錶冠按回到位置“1”。

日期設置
1. 將錶冠向外拉至位置“2”。
2. 順時針轉動設置日期。
3. 將錶冠按回到位置“1”。

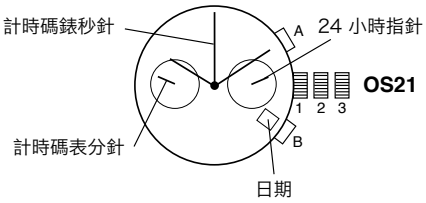

計時碼表操作
1. 按 A 按鈕啟動/停止計時碼表。
2. 按 B 按鈕重置計時碼表。

計時碼表歸零重置
1. 將錶冠向外拉至位置“3”。
2. 按 A 按鈕將計時碼表秒針重置到 12:00 (零) 位置。每按動一次，計時碼表秒針向前移動一格。
   如果按住 A 按鈕 2 秒以上，計時碼表的秒針將持續轉動。
3. 將錶冠按回到位置“1”。

計時碼表型腕錶 VD55（具日期顯示為 VD57）

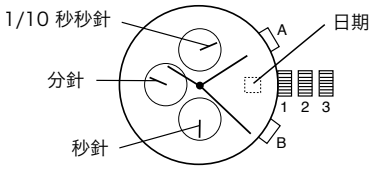

時間設置
1. 將錶冠拉出至位置“3”。
2. 順時針轉動錶冠設置時間。
3. 將錶冠按回到位置“1”啟動手錶。

使用碼錶
1. 按 A 按鈕啟動／停止碼表。
2. 按 B 按鈕控制分段時間和重置碼表。

碼表指針調節
1. 將錶冠拉出至位置“3”。
2. 按 A 按鈕使碼表的 1/10 秒秒針重新回到位置“0”。
3. 按 B 按鈕重置秒針和分針。指針只能順時針轉動。
4. 每按一次 A 按鈕或 B 按鈕，指針移動一個位置。如果按住按鈕不放，指針會快速轉動。

注意：如果碼表指標工作不正常，請拉出錶冠並同時按住 A 按鈕和 B 按鈕 2 秒以上。鬆開按鈕，碼錶的秒針和 1/10 秒秒針將會旋轉並返回到位置“0”。這表示內部電路已被重置。

日期設置 （僅限某些型號）
1. 將錶冠拉出至位置“2”。
2. 順時針轉動錶冠直到日期視窗中顯示所需要的日期。
3. 將錶冠按回到位置“1”。

FS20 帶日期顯示的計時碼表

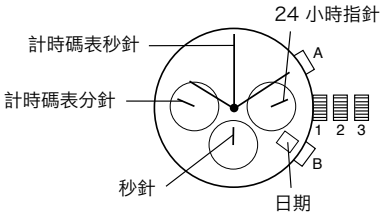

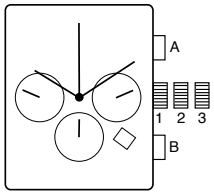

時間設置
1. 將錶冠拉出至位置“3”。所有計時碼表指針將回到零位。在指針歸零的過程中，請不要將錶冠按回其正常位置，否則此時指針所處的位置將被視作新的歸零位置。
2. 轉動設置時針、分針和24小時指針。
3. 錶冠按回到位置“1”。

日期設置
1. 將錶冠向外拉至位置“2”。
2. 順時針轉動設置日期。
3. 將錶冠按回到位置“1”。

計時碼表操作
1. 按 A 按鈕啟動/停止計時碼表。
2. 按 B 按鈕重置計時碼表。

計時碼表歸零重置
1. 將錶冠向外拉至位置“3”。
2. 按 A 按鈕將計時碼表秒針重置到 12:00（零）位置。每按動一次，計時碼表秒針向前移動一格。如果按住 A 按鈕 2 秒以上，計時碼表的秒針將持續轉動。
3. 將錶冠按回到位置“1”。

世界時間模組

時間/日期設定

1. 將錶冠 B 拉出至位置 2，然後以順時針方向旋轉錶冠，將日期設定為前一日。
2. 將錶冠 B 拉出至位置 3，然後以順時針方向旋轉錶冠，直到顯示目前日期。繼續旋轉錶冠，設定正確的上午/下午時間。
3. 將錶冠 B 推回位置 1。

注意：請勿在晚上 10 點至凌晨 2 點間設定日期。因為機芯此時正值自動變更日期的位置。任何干擾行為均有可能導致機芯損壞。

雙時區/格林威治標準時間設定

1. 將錶冠 B 拉出至位置 2，然後以逆時針方向旋轉錶冠，設定第二時區指針。
   第二時區指針的讀取方式採用軍規，在錶盤外部的 24 小時環上顯示。
   可以將第二時區指針設定為顯示格林威治標準時間 (GMT)，或設定為第二時區。
2. 將錶冠 B 推回位置 1。
3. 選用：轉動錶冠 A，使錶圈的第二時區城市與城市指示器對準。

讀取不同的世界時區

1. 轉動錶冠 A，使錶圈上目前的城市與 24 小時環上目前的時間對準。
2. 若要尋找其他地方的時間，請讀取 24 小時環上與另一個城市對應的時間標誌。
   順時針旋轉該環可增加時間；逆時針旋轉該環可減少時間。

世界時區表

請注意：各城市的時差和是否採用日光節約時間，將依各自國家或地區政府的具體規定而定。

城市	時差
薩摩亞，中途島	-11 小時
火奴魯魯	-10 小時
安克雷奇	-9 小時
洛杉磯，三藩市	-8 小時
丹佛，埃德蒙頓	-7 小時
芝加哥，墨西哥市	-6 小時
紐約，華盛頓，蒙特利爾	-5 小時
聖巴特，聖地牙哥	-4 小時
里約熱內盧	-3 小時
聖 喬治亞	-2 小時
亞速爾	-1 小時
倫敦，卡薩布蘭卡	0 小時
巴黎，羅馬，阿姆斯特丹	+1 小時
雅典，開羅，伊斯坦布爾	+2 小時
莫斯科，吉達，麥加，內羅比	+3 小時
迪拜	+4 小時
卡拉奇，塔什干	+5 小時
達卡	+6 小時
曼谷，雅加達	+7 小時
香港，馬尼拉，北京，新加坡	+8 小時
東京，首爾，平壤	+9 小時
悉尼，關島，哈巴羅夫斯克	+10 小時
諾美亞，所羅門群島	+11 小時
奧克蘭，惠靈頓，斐濟群島	+12 小時

時間 / 日期

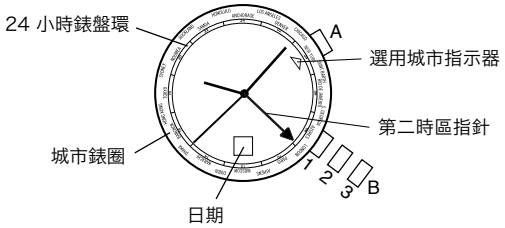

雙時區 / 格林威治標準時間

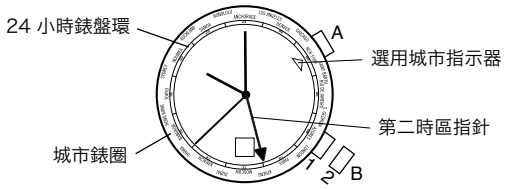

世界時區

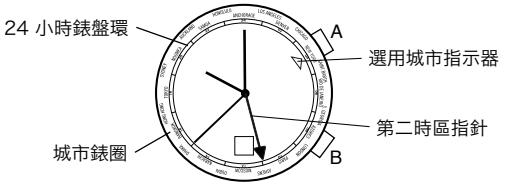

類比-數位型

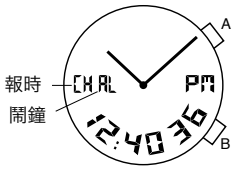

正常時間顯示
1. 在正常時間顯示模式下，按下按鈕A可在12小時格式和24小時格式之間切換。
2. 按下B按鈕檢視日期模式。

時間和行事歷設定
1. 按住A按鈕2 秒鐘進入設定模式。年份會開始閃爍。
2. 按下A按鈕選取年、月、日、時、分、秒，然後結束設定模式。
3. 按住B按鈕調整數位。
4. 按下B按鈕自動調整數位。
5. 如果按鈕30秒內無操作，設定將返回正常時間顯示。

秒錶
1. 按下B按鈕選取秒錶模式。
2. 按下A按鈕開始/停止秒錶。
3. 按住B按鈕1秒重設。

鬧鐘設定
1. 按下B按鈕進入鬧鐘模式。
2. 按下A按鈕開啟/關閉報時/鬧鐘。
3. 按住A按鈕 2秒進入設定模式。小時將開始閃爍。
4. 按下A按鈕選取小時和分鐘。
5. 按下B按鈕調整數位。
6. 按住B按鈕自動調整數位。
7. 一旦變更鬧鈴時間，鬧鐘將自動啟用。
8. 如果按钮30秒內無操作，設定將返回正常時間顯示。

關閉模式
按下B按鈕四次可在時間模式中顯示關閉模式。

---

10 HALF DIGIT類比-數位型 CY2072 / CY2073 / CY2074

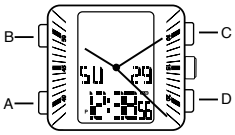

時間模式
1. 按下A按鈕在各種模式之間切換。
2. 按下並釋放按鈕B以啟動 EL (電致發光)。
3. 如果按住B按鈕，EL (電致發光)可保持亮起。

12/24 小時模式
在時間模式下，按下C按鈕可在12小時和24小時之間切換。

時間設定
1. 在時間模式下，按下按鈕A三次，然後按下D按鈕進入時間設定模式。「秒」數位將開始閃爍。
2. 按下C按鈕將秒重設為「00」。
3. 按下D按鈕切換至所需的設定數位，然後按下C按鈕以調整小時、分鐘、日期和星期。
4. 設定好後，按下A按鈕返回時間模式。

鬧鐘模式
1. 在時間模式下，按一次按鈕 A 進入鬧鐘模式，然後按下C按鈕 打開/關閉鬧鐘。
2. 在鬧鐘模式下，按下D按鈕 進入鬧鐘設定模式，「小時」數位會開始閃爍。
3. 按下D按鈕切換至所需的設定數位，然後按下C按鈕調整小時和分鐘。
4. 設定好後，按下A按鈕返回時間模式。

鬧鐘和整點報時模式
在鬧鐘模式下，按下C按鈕選擇鬧鐘「開啟」，報時「開啟」，鬧鐘和報時「開啟」或鬧鐘和報時「關閉」。

秒錶模式
運行時間計時
1. 在時間模式下，按下A按鈕兩次進入秒錶模式，然後按下D按鈕重設秒錶。
2. 按下C按鈕開始/停止秒錶。

分段計時
1. 要進行分段計時，可在秒錶計時過程中按下D按鈕。
2. 按下D按鈕返回秒錶計時顯示。
3. 按下C按鈕重新開始/停止分段計時。
4. 當秒錶處於「分段停止」功能時，按下D按鈕停止分段時間顯示。
5. 按下D按鈕重設秒錶。
6. 秒錶的解析度高達 23HR:59M:99S。到達此數值後，秒錶將重設並從「00:00:00」開始繼續計時。

世界時間模組

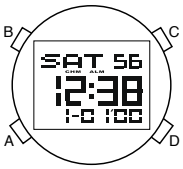

正常時間顯示
1. 按 B 按鈕啟動 EL (背光燈) 。
2. 按 C 按鈕選擇啟動／關閉 (ON/OFF) 每小時報時功能。
3. 按 D 按鈕給所選城市啟動／關閉 DST (夏令時間) 功能。
4. 在任何模式或設置中, 如果持續 60 秒無按鍵操作, 設置將返回到正常時間顯示模式。

時間和日曆模式
1. 按住 B 按鈕 2 秒進入設置模式。12/24小時時間將開始閃爍。
2. 按 C 按鈕選擇 12/24小時時間。
3. 按 A 按鈕選擇和改變秒、分、時、年、月、日和城市。
4. 按 C 按鈕增加數位; 按 D 按鈕減少數位。
5. 按 B 按鈕退出設置模式。

世界時間模式
1. 按 A 按鈕選擇世界時間模式。
2. 按 C 按鈕選擇城市。
3. 按 D 按鈕給所選城市啟動／關閉 DST (夏令時間) 功能。

符號	城市	時差	符號	城市	時差
MDY	中途島	-11 小時	PAR	巴黎	+1 小時
HNL	檀香山	-10 小時	CAI	開羅	+2 小時
ANC	安克拉治	-9 小時	MOW	莫斯科	+3 小時
LAX	洛杉磯	-8 小時	DXB	杜拜	+4 小時
DEN	丹佛	-7 小時	KHI	喀拉蚩	+5 小時
CHI	芝加哥	-6 小時	DAC	達卡	+6 小時
NYC	紐約	-5 小時	BKK	曼谷	+7 小時
CCS	卡拉卡斯	-4 小時	HKG	香港	+8 小時
RIO	里約熱內盧	-3 小時	TYO	東京	+9 小時
-2 小時	-2 小時	-2 小時	SYD	雪梨	+10 小時
-1 小時	-1 小時	-1 小時	NOU	努美亞	+11 小時
LON	倫敦	0 小時	AKL	奧克蘭	+12 小時

鬧鐘設置 (3 種鬧鐘模式)
1. 按 A 按鈕選擇鬧鐘模式。
2. 按 C 按鈕依次經過各種鬧鐘設置模式。
3. 按 D 按鈕選擇啟動／關閉 (ON/OFF) 鬧鐘功能。
4. 按住 B 按鈕 2 秒鐘進入設置模式。Minutes (分) 將開始閃爍。
5. 按 A 按鈕選擇分和時。
6. 按 C 按鈕增加數字; 按 D 按鈕減少數字。當設置發生改變時, 鬧鐘功能將被自動啟用。
7. 按 B 按鈕退出設置模式。

計時碼表模式
1. 按 A 按鈕選擇計時碼表模式 (STW) 。
2. 按 C 按鈕啟動計時碼表; 按 D 按鈕停止。
3. 當計時碼表未運行時, 按 D 按鈕可重置。

計時碼表時間紀錄
1. 當計時碼表運行時按 C 按鈕 (最多可記錄 20 個計時時間) 。
2. 按 D 按鈕結束計時。
3. 當計時碼表有資訊記錄時, 按 A 按鈕可調用計時時間記錄 (TOT) (最多可調用 20 個時間記錄) 。
4. 按 C 按鈕查看下一個時間記錄; 按 D 按鈕查看上一個時間記錄。
5. 進入正常計時碼表模式; 按 D 按鈕重置為零。

倒數計時定時器
1. 按 A 按鈕選擇定時器模式。
2. 按 C 按鈕啟動／停止定時器。
3. 當計時器未運行時, 按 D 按鈕可重置定時器。在重新啟動定時器之前, 定時器將顯示所有為 “0” 。
4. 按住 B 按鈕 2 秒進入設置模式。Seconds (秒) 將開始閃爍。
5. 按 A 按鈕選擇秒、分和時。
6. 按 C 按鈕增加數字; 按 D 按鈕減少數字。
7. 按 B 按鈕退出設置模式。

數位型X1腕錶

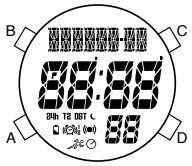

正常時間顯示

1. 按A按鈕切換模式, 此模式顯示順序為鬧鐘、倒數計時器、及計時碼錶。
2. 按住A按鈕3秒, 會自動切換背光燈的開/關。
3. 按B按鈕開啟背光燈。
4. 按C按鈕切換整點報時的開/關。
5. 按D按鈕, 第二時區的時間會開始閃爍。按住D按鈕3秒, 以切換正常時間顯示/第二時區。
   請注意: 於任何模式下, 按住C按鈕3秒鐘以切換至碼錶模式。
   請注意: 於任何設定模式的設定過程中, 都可以按B按鈕以跳出設定模式。
   請注意: 於任何設定模式下, 若持續30秒鐘無按鍵操作時, 將會儲存所有的變更, 同時設定會自動返回至顯示模式。

時間及日曆設定

1. 於正常時間顯示模式下, 按住B按鈕3秒鐘, 之後 “小時” 會開始閃爍。
2. 按C按鈕可使數字增加, 按D按鈕可使數字減少; 按住C或D按鈕不放可進行快速增加/減少。
3. 按A按鈕進行設定確認, 並前進至下個設定值。
4. 依照設定順序重複步驟2及3, 設定順序如下: 小時、分鐘、秒鐘、年份、月份、日期、12/24小時格式、月份/日期, 或日期/月份格式。
5. 按B按鈕跳出設定模式。
6. 設定第二時區時, 按住D按鈕3秒以切換至第二時區, 然後使用步驟1-5進行設定。
   請注意: 跳出設定模式後, 星期顯示即自動更新。

記憶模式

1. 按A按鈕切換至記憶模式。
   請注意: 若未儲存資料時, 顯示器會顯示 “NO DATA” 字樣 (表示沒有資料); 若已儲存資料時, 顯示器會顯示目前已儲存資料 (1-9組) 。
2. 按C按鈕可切換顯示下列的每組儲存資料的: 總時數、最佳時間、平均時間, 以及每圈時間 (最多100圈) 。
3. 按D按鈕顯示目前的儲存資料組, 再按一次D跳至下個儲存資料組。
4. 按住D按鈕3秒鐘, 刪除儲存於目前資料組內的所有資料。
   請注意: 於記憶模式下, 可以按A鍵跳出並切換至鬧鐘模式。

鬧鐘模式

1. 按A按鈕切換至鬧鐘模式。
2. 按C按鈕切換鬧鐘開/關。
3. 按D按鈕切換鬧鐘1/鬧鐘2。

鬧鐘設定

1. 於鬧鐘模式下, 按住B鍵3秒鐘, 之後小時會開始閃爍。
2. 按C按鈕可使數字增加, 按D按鈕可使數字減少; 按住C或D按鈕不放可進行快速增加/減少。
3. 按A按鈕進行設定確認, 並前進至下個設定值。
4. 依照設定順序重複步驟2及3, 設定順序如下: 小時、分鐘、第一時區/第二時區。
5. 按B按鈕跳出設定模式。
   請注意: 鬧鐘會響20秒, 壓下任何按鍵取消鬧鐘聲響。

倒數計時器

1. 按A按鈕切換至倒數計時模式, 預設值為5分鐘。
2. 按C按鈕啟動計時器, 按D鍵停止計時器。
3. 按D按鈕3秒鐘, 即可清除倒數並回覆原設定。
   請注意: 倒數到達零時, 鬧鈴會響20秒, 壓下任何按鍵取消鬧鈴聲響。

倒數計時器設定

1. 於倒數計時器模式下, 按B按鈕3秒, 以進入設定模式, 之後小時會開始閃爍。
2. 按C按鈕可使數字增加; 按D按鈕可使數字減少, 按住C或D按鈕不放可進行快速增加/減少。
3. 壓下A按鈕進行設定確認, 並前進至下個設定值。
4. 依照設定順序重複步驟2及3, 設定順序如下: 小時、分鐘、秒鐘。
5. 按B按鈕跳出設定模式。

計時碼表模式

1. 於任何模式下, 按C按鈕3秒切換至碼表模式。
2. 按C按鈕啟動碼表; 按D按鈕停止碼表。
3. 按D按鈕3秒, 將碼表重置為0。

分段計時模式

1. 當計時碼表運轉時按C啟動分段計時功能。
   請注意: 按C按鈕後, 若沒壓下其他按鍵, 則經過5秒後, 會自動顯示碼表計時的總時間, 再經過5秒後, 會顯示下一段的時間。
2. 按B按鈕回到下一段的碼表計時 (最多100段) 。
3. 按D按鈕停止碼表。
4. 按B按鈕3秒以儲存分段計時資料, 或按D按鈕3秒以重新設定為0。
   請注意: 儲存時, 顯示器會顯示下次可用的空白資料組別 (1-9) 或 “MEMORY FULL” 字樣(表示資料已滿)。切換至記憶模式可以檢視已儲存的各組資料。

使用注意事項-防水說明

防水功能		與水相關之使用			
後殼標記	水深				
		洗手	淋浴 沐浴	游泳	潛水
–	–	X	X	X	X
WR	–	✓	X	X	X
3 ATM	3 Bar, 30米	✓	X	X	X
5 ATM	5 Bar, 50米	✓	✓	X	X
10 ATM	10 Bar, 100米	✓	✓	✓	X
20 ATM	20 Bar, 200米	✓	✓	✓	✓
30 ATM	30 Bar, 300米	✓	✓	✓	✓
50 ATM	50 Bar, 500米	✓	✓	✓	✓
總要將表冠設在關閉位置（正常位置）。完全擰緊螺絲鎖表冠。					

- 為確保腕錶防水性能運作正常，請避免與熱水接觸。
- 僅使用軟布和水清潔手錶。如果手錶不能防水，請勿將它浸入水中（見錶殼後蓋）。
- 在海水裏使用後，請用自來水沖洗手錶並用軟布擦乾。
- 金屬錶帶應定期擦洗，以保持其漂亮的外觀。用蘸有溫和皂液的軟刷清潔錶帶。
  請務必用軟布徹底擦乾。

產品規格

主要規格	模擬式 石英表	機械式	數位式 石英表	Ana-Digit表
等級	通過	通過	通過	通過
平均偏差	-1.5~1.5 s/d	-50~90 s/d	-3.0~3.0 s/d	-1.5~1.5 s/d
電池壽命	⩾ 1 年	不適用	⩾ 1 年	⩾ 1 年
工作溫度	-5˚- 50˚C	0˚- 50˚C	0˚- 50˚C	-5˚- 50˚C
電壓範圍	DC 1.55V	不適用	≤ DC 3.0V	DC 1.55V / 3.0V