아날로그

한국어

엘레이 카시모토 복고형 타이머 론다(Ronda) 762.4, 2-핸드 무브먼트

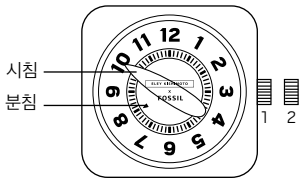

시간과 날짜 설정
1. 크라운을 포지션 2로 빼주시고, 시침과 분침을 맞춰주십시오.
2. 크라운을 포지션 1로 돌려 넣습니다.
   노트: 큰 창은 시간을 보여줍니다. 분은 디스크위의 검은색 화살이 표시해줍니다.

날짜 모델

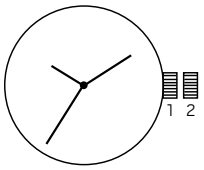

날짜 설정
1. 크라운을 포지션 2만큼 당깁니다.
2. 크라운을 시계 방향이나 반 시계 방향으로 돌려 날짜를 하루 전날에 맞춥니다.
   날짜를 변경하는 방향은 시계에 따라 다릅니다.

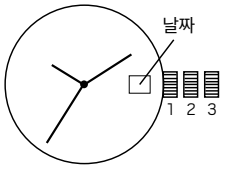

시간 설정
1. 크라운을 포지션 3만큼 당깁니다.
2. 오늘 날짜에 맞춰질 때까지 시계 방향으로 크라운을 돌립니다.
3. 정확한 시간을 설정합니다.
4. 크라운을1의 위치로 되돌립니다.
   주의: 시계에 날짜 표시 기능이 없을 경우, 크라운을 2의 위치로 당겨 시간을 설정합니다.

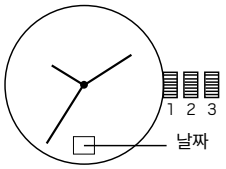

해/달 다이얼의 3-핸드 PC39A

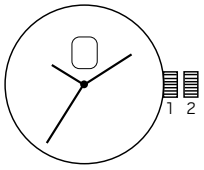

1. 위치 1로 크라운을 당겨서 내려줍니다.
2. 시간과 분을 설정하기 위해 크라운을 돌립니다.
   주의: 해/달은 시간 및 분 과 호환되며, 오전/오후 시간을 가리킬 것 입니다.
3. 위치 1로 크라운을 돌려놔주세요.

3 핸드 요일-날짜 VJ55A / VX43

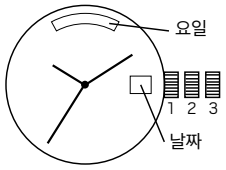

VJ55A

요일 설정
1. 크라운을 2의 위치로 당깁니다.
2. 날짜 창에 올바른 요일이 표시될 때까지 크라운을 시계방향으로 돌립니다.
3. 크라운을 1의 위치로 되돌립니다.
   VX43 주의사항:
   일요일: 라운드 형태 윈도우가 선명한 색상이 됩니다(만월). 월 - 금: 시계를 월요일부터 금요일까지 조정할 때, 라운드 윈도우에 초승달이 나타납니다. 달의 밑부분이 아래 윈도우에서 표시하는 특정 요일에 맞춰 변화합니다. 초승달은 한 주의 시작부터 끝까지 조정하면 크기가 점점 줄어듭니다. 토요일: 윈도우가 선명한 색상이 됩니다(삭월).

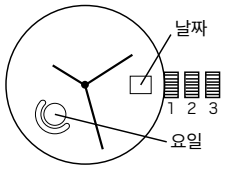

VX43

시간 및 날짜 설정
1. 크라운을 3의 위치로 당깁니다.
2. 올바른 날짜가 표시될 때까지 크라운을 반시계방향으로 돌립니다.
3. 올바른 날짜가 표시될 때까지 크라운을 시계방향으로 24시간씩 돌립니다.
4. 크라운을 1의 위치로 되돌립니다.

revised 07 / 15

3-핸드 알람 기능 포함 ISA 8176-1990

시간 설정
1. 크라운을 3의 위치로 당깁니다.
2. 시계 방향으로 돌려 시침과 분침을 전진시킵니다.
3. 크라운을 1의 위치로 되돌립니다.

알람 설정
1. 크라운을 2의 위치로 당깁니다.
2. 크라운을 반시계 방향으로 돌려 알람 핸드의 위치를 설정합니다.
3. 크라운을 1의 위치로 되돌립니다.

알람 기능
1. A를 눌러 알람 켜기/끄기를 전환합니다. 알람이 두 차례 울리면 알람이 “켜짐” 상태, 한 차례 울리면 “꺼짐” 상태입니다.
2. 알람은 15초 동안 울립니다. A를 눌러 알람을 끕니다.
   주의: A를 누르지 않으면 1분 안에 알람이 다시 울립니다.

레트로그레이드 날짜 설정 VD86A / VD85J

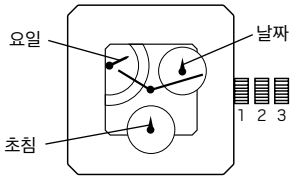

VD86A

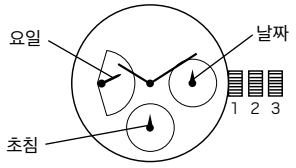

VD85J

시간, 날짜 설정
1. 크라운을 3의 위치로 잡아 당긴 후 오른쪽으로 돌려 요일을 맞춥니다. 상단 왼쪽 부분은 요일을 가리키며 일주일의 마지막 날 자동으로 “M”을 표시합니다.
2. 크라운을 3의 위치에 그대로 두고, 시계바늘을 돌려 시간을 맞춥니다. (am/pm이 정확하게 맞춰졌는지 확인합니다.)
3. 크라운을 1의 위치로 밀어 넣습니다.
4. 크라운을 2의 위치로 잡아 당긴 후 왼쪽으로 돌려 날짜를 맞춥니다.
5. 크라운을 1의 위치로 밀어 넣습니다.

주일 표시기와 역행성 세 가지 날짜 JR00

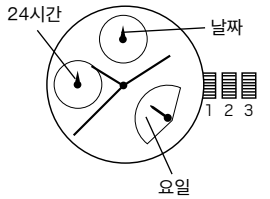

시간, 날짜 및 주중 설정
1. 위치 2로 크라운을 당겨주시고 이전 날짜로 설정하시려면 시계 반대방향으로 돌려주세요.
2. 이전 일로 요일을 설정하려면 크라운을 시계 방향으로 돌려주세요.
   주의: 요일 설정은 자동으로 요일 주기 끝에 “M”으로 설정될 것 입니다.
3. 위치 3으로 크라운을 당겨주시고 현재일 및 현재요일이 설정 될 때까지 시계 방향으로 돌려주시면 설정됩니다. 오전/오후 시간을 설정하시려면 크라운을 계속해서 돌려주세요.
4. 위치 1에 크라운을 돌려주세요.

   주의: 정확성을 위하여, 오후 10시 및 오전 1시 사이에 설정하지 마세요.

3 핸드 이중 시간 9238 / 1980

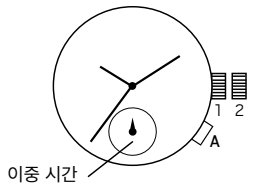

시간 설정
1. 크라운을 2의 위치로 당깁니다.
2. 크라운을 돌려 시침과 분침을 전진시킵니다.
3. 크라운을 1의 위치로 되돌립니다.

이중 시간 설정
A를 눌러 원하는 시간까지 전진합니다.

이중 시간 VX01

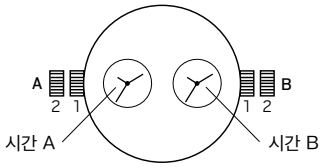

시간 A 설정
1. 초침이 12시 위치에 있을 때 크라운 A를 2의 위치로 당깁니다.
2. 크라운을 돌려 원하는 시간을 설정합니다.
3. 크라운을 1의 위치로 되돌립니다.

시간 B 설정
1. 초침이 12시 위치에 있을 때 크라운 B를 2의 위치로 당깁니다.
2. 크라운을 돌려 원하는 시간을 설정합니다.
3. 크라운을 1의 위치로 되돌립니다.

주의: 분침을 설정할 때는, 원하는 시간보다 4-5분 전진시킨 후 다시 정확한 시간으로 되감습니다.

아날로그 - 디지털

아날로그 - 디지털 FL1331A

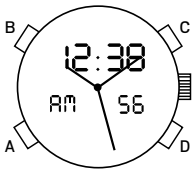

일반 시간 표시
1. EL을 위해 A 또는 B를 누릅니다.
2. A 또는 B를 2초 동안 누르고 있으면 디지털 표시부가 꺼집니다. 꺼져 있을 때 어떤 버튼이든 누르면 그 표시부가 켜집니다.
3. C를 누르면 12/24시간 형식이 전환됩니다. 표시부에 12시간 형식의 “AM” 또는 “PM”이 나타납니다.
4. D를 눌러 모드를 변경합니다. 모드 순서는 시간, 날짜, 크로노그래프, 알람 순입니다.
   참고: 어떤 설정 모드에서든, 버튼이 30초 동안 조작되지 않으면, 모든 변경이 저장될 것이며 설정은 표시 모드로 자동으로 되돌아갈 것입니다.

시간 및 달력 설정
1. 일반 시간 표시부 또는 달력 표시부에서, C를 2초 동안 누르면, 연 부분이 깜박이기 시작할 것입니다.
2. D를 누르면 숫자가 커집니다; D를 길게 누르면 빠르게 커집니다.
3. C를 눌러 다음 설정값으로 갑니다.
4. 설정 순서는 연, 월, 일, 시, 분, 초 순입니다.
5. C를 눌러 설정 모드를 종료합니다.
   참고: 요일은 설정 모드를 종료함에 따라 자동으로 변경될 것입니다.

크로노그래프 모드
1. D를 눌러 크로노그래프 모드로 변경합니다.
2. D를 2초 동안 누르면 크로노그래프가 0으로 재설정됩니다.
3. C를 누르면 크로노그래프가 시작/정지됩니다.
4. D를 누르면 0으로 재설정됩니다.

알람 모드
1. D를 눌러 알람 모드로 변경합니다.
2. C를 눌러 알람/차임 켜기/끄기를 전환합니다.
3. 알람은 미리 설정한 시간에 20초 동안 울릴 것입니다; 알람 소리를 소거하려면 아무 버튼이나 누르면 됩니다.

알람 설정
1. 알람 모드에서, C를 3초 동안 누르십시오; 시 부분이 깜박이기 시작할 것입니다.
2. D를 누르면 숫자가 커집니다; D를 길게 누르면 빠르게 커집니다.
3. C를 눌러 설정하고 분으로 갑니다.
4. D를 누르면 숫자가 커집니다; D를 길게 누르면 빠르게 커집니다.
5. C를 누르면 설정 모드가 종료됩니다.

아날로그 - 디지털 FL202

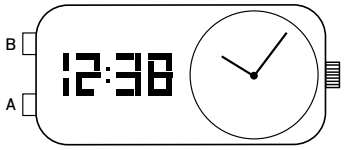

일반 시간 표시
1. 12/24 시간 상태를 변환하려면 A를 누른다.
2. 표시 내용을 바꾸려면 B를 누른다. 표시 내용은 시간, 날짜, 초의 순으로 바뀐다.

시간/날짜 설정
1. 어떤 표시 상태에서건 A를 길게 누른다; 년이 먼저 표시된다.
2. B를 누르면 숫자가 상승한다. B를 계속 누르고 있으면 빨리 상승한다.
3. A를 눌러 다음 단계로 넘어간다.
4. 표시 단계는 년, 월, 일, 시, 분의 순서로 바뀐다.
5. 분 단위 조정이 끝났거나, 아무런 입력 없이 30초가 지나면 자동적으로 일반 상태로 돌아온다.
   참조 : 시 단위 설정은 24시간 단위로 표시된다.

아날로그 - 디지털 QFL133

일반 시간 표시
1. A를 눌러 모드를 변경합니다. 모드 순서는 일반 시간 표시, 알람, 크로노그래프 및 시간/달력 설정 순입니다.
2. EL을 위해 B를 누릅니다.
3. C를 누르면 12/24시간 형식이 전환됩니다.
   참고: 어떤 설정 모드에서든, 누름쇠가 2분 동안 작동하지 않으면, 모든 변경이 저장될 것이며 설정은 일반 시간 표시로 자동으로 되돌아갈 것입니다.

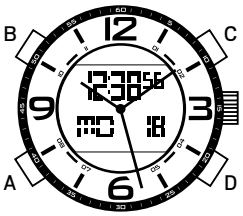

시간 및 달력 설정
1. A를 눌러 시간/달력 설정 모드로 들어가면, 초가 깜박이기 시작할 것입니다.
2. C를 눌러 초를 0으로 설정합니다.
3. D를 눌러 다음 설정값으로 갑니다.
4. C를 누르면 숫자가 커집니다. C를 길게 누르면 숫자가 빠르게 커집니다.
5. 설정 순서는 초, 시, 분, 월, 일, 요일 순입니다.
6. A를 눌러 설정 모드를 종료합니다.

알람 모드
1. A를 눌러 알람 모드로 변경합니다.
2. C를 눌러 알람/차임 켜기/끄기를 전환합니다.
3. 알람은 미리 설정한 시간에 20초 동안 울릴 것입니다. C 또는 D를 누르면 알람 소리가 소거됩니다.

알람 설정
1. 알람 모드에서 D를 눌러 설정 모드로 들어갑니다. 시가 깜빡이기 시작할 것입니다.
2. C를 누르면 시가 커집니다. C를 길게 누르면 시가 빠르게 커집니다.
3. D를 눌러 설정하고 분으로 갑니다.
4. C를 누르면 분이 커집니다. C를 길게 누르면 분이 빠르게 커집니다.
5. D를 눌러 데이터를 저장하고, 설정 모드에서 나옵니다. A를 눌러 데이터를 저장하고, 설정 모드를 종료합니다. 일반 시간 표시로 돌아갑니다.

크로노그래프 모드
1. A를 눌러 크로노그래프 모드로 변경합니다.
2. C를 누르면 크로노그래프가 시작/정지됩니다.
3. D를 누르면 0으로 재설정됩니다.

스플릿 타임
1. 크로노그래프가 작동하는 중에 D를 누르면 스플릿 타임이 됩니다.
2. 다시 D를 누르면 크로노그래프로 되돌아갑니다.
3. 1단계와 2단계를 반복하여 여러 개의 스플릿 타임을 측정합니다.
4. C를 누르면 시간측정이 끝납니다.
5. D를 누르면 0으로 재설정됩니다.

아날로그-디지털 QFO-017 / Y121E6

시간 및 달력 설정
1. EL을 위해 A를 누릅니다.
2. C를 누른 채로 2초간 유지하면 시간 설정 상태가 되며, 초 부분이 깜빡입니다.
3. D를 눌러 영점 조정합니다.
4. B를 눌러 다음의 설정 순서대로 전환합니다.
   초 - 분 - 시 - 12/24시 형식 - 월 - 일 - 년
5. D를 눌러 깜빡이는 항목을 조정합니다.
6. 해당 주의 요일이 날짜(월, 일, 년)에 따라 자동으로 표시됩니다.
7. C를 눌러 실시간 모드로 돌아옵니다.

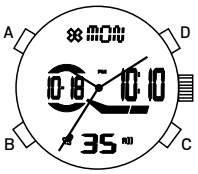

알람 모드
1. B를 눌러 알람 모드로 변경합니다.
2. D를 눌러 알람 또는 차임 기능 켜기/끄기를 선택합니다.
3. 알람은 미리 설정한 시간에 20초 동안 울립니다.

알람 설정
1. 알람 모드에서 C를 누른 채로 2초간 유지하여 '시' 설정을 선택합니다.
2. B를 눌러 '분' 설정을 선택합니다.
3. D를 눌러 깜빡이는 항목을 조정합니다.

크로노그래프 모드
1. B를 눌러 초시계 모드로 변경합니다.
2. D를 눌러 크로노그래프를 시작/정지합니다.
3. C를 누른 채로 유지하여 크로노그래프를 영점 조정합니다.
4. 크로노그래프가 작동하는 도중에 C를 눌러 분할 시간을 표시합니다.
5. D를 눌러 분할 시간 모드에서 나와 측정을 중단합니다.
6. C를 누른 채로 유지하여 크로노그래프를 영점 조정합니다.

카운트다운 타이머
1. B를 눌러 타이머 모드로 변경합니다.
2. C를 누른 채로 2초간 유지하여 타이머 설정을 표시합니다.
3. B를 눌러 '시' 또는 '분'을 선택하고, D를 누르며 깜빡이는 항목을 조정합니다.
4. C를 눌러 설정을 완료합니다.
5. D를 누르면 타이머가 시작/정지됩니다.
6. C를 누른 채로 유지하면 타이머가 초기화됩니다.

이중 시간
1. D를 눌러 이중 시간 모드로 전환합니다.
2. C를 누른 채로 2초간 유지하여 '분' 설정을 선택합니다.
3. B를 눌러 '시' 설정을 선택합니다.
4. D를 눌러 깜빡이는 항목을 조정합니다.
5. C를 다시 한 번 눌러 설정을 완료합니다.

세계 시각 모듈

일반 시간 표시
1. B를 눌러 EL을 표시합니다.
2. C를 눌러 시간별 알림 ON/OFF를 선택합니다.
3. D를 눌러 해당 도시의 DST ON/OFF를 선택합니다.
4. 어떤 표시 상태에서건 60초 동안 버튼의 작동이 없으면 원래의 일반 표시 상태로 돌아갑니다.

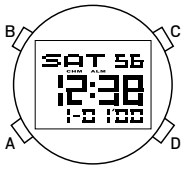

시간/ 날짜 설정
1. B를 2초 동안 길게 시간 설정 상태로 바꿉니다. 12/24 시간 표시가 깜박입니다.
2. C를 눌러 12/24 시각을 선택합니다.
3. A를 눌러 초, 분, 시, 년, 월, 요일, 도시 순서로 단계를 이동합니다.
4. C를 누르면 숫자가 상승합니다. C를 계속 누르고 있으면 빨리 상승합니다.
5. B를 눌러 저장하고 시간 설정 상태에서 빠져나옵니다.

세계시각 설정
1. A를 눌러 세계시각 표시 단계로 바꿉니다.
2. C를 눌러 도시를 선택합니다.
3. D를 눌러 해당 도시의 DST ON/OFF를 선택합니다.

표시	도시명	시차	표시	도시명	시차
MDY	Midway	-11 hours	PAR	Paris	+1 hour
HNL	Honolulu	-10 hours	CAI	Cairo	+2 hours
ANC	Anchorage	-9 hours	MOW	Moscow	+3 hours
LAX	Los Angeles	-8 hours	DXB	Dubai	+4 hours
DEN	Denver	-7 hours	KHI	Karachi	+5 hours
CHI	Chicago	-6 hours	DAC	Dacca	+6 hours
NYC	New York	-5 hours	BKK	Bangkok	+7 hours
CCS	Caracas	-4 hours	HKG	Hong Kong	+8 hours
RIO	Rio de Janeiro	-3 hours	TYO	Tokyo	+9 hours
-2H	-2H	-2 hours	SYD	Sydney	+10 hours
-1H	-1H	-1 hour	NOU	Noumea	+11 hours
LON	London	0 hours	AKL	Auchland	+12 hours

알람 설정 (3 종류)
1. A를 눌러 알람 상태로 바꿉니다.
2. C를 눌러 알람을 검색합니다.
3. D를 눌러 알람 ON/OFF를 선택합니다.
4. B를 2초 동안 눌러 알람 설정 상태로 바꿉니다. 분이 깜박입니다.
5. A를 눌러 분과 시를 선택합니다.
6. C를 누르면 숫자가 커지고 D를 누르면 숫자가 작아집니다.알람 시간을 변경하면 알람은 자동적으로 ON상태가 됩니다.
7. B를 눌러 일반 표시 상태로 돌아옵니다.

스톱워치 기능
1. A룰 눌러 스톱워치 표시로 바꿉니다. (STW)
2. C를 누르면 시간 측정이 시작되고 D를 누르면 정지합니다.
3. 스톱워치를 사용하지 않을 때 D를 눌러 처음상태로 되돌립니다.

Lap 측정
1. 시간 측정 중에 C를 누른다. (20 Lap까지 저장됩니다.)
2. D를 눌러 시간 측정을 완료합니다.
3. 이전 Lap 측정치가 저장되어 있다면 A를 눌러 이전 측정치를 불러낼 수 있습니다.(20 Lap까지 확인할 수 있습니다.)
4. C를 눌러 다음 측정 시간을; D를 누르면 이전 측정시간을 확인할 수 있습니다.
5. 보통의 스톱워치 기능을 사용하려면 D를 눌러 영점 상태로 되돌립니다.

카운트다운 타이머
1. A를 눌러 타이머 상태로 바꿉니다
2. C를 눌러 타이머 작동/정지를 선택합니다.
3. 타이머를 사용하지 않을 때는 D를 눌러 원상태로 되돌립니다. 타이머가 작동하기 전에는 영점을 표시합니다.
4. B를 2초 동안 눌러 타이머 설정 상태로 바꿉니다. 초가 깜박이게 됩니다.
5. A를 눌러 초, 분, 시를 선택합니다.
6. C를 누르면 숫자가 커지고 D를 누르면 숫자가 작아집니다.
7. B를 눌러 일반 표시 상태로 돌아옵니다.

오토매틱 / 메카니컬

오토매틱 와인딩 무브먼트

자동으로 태엽이 감기는 방식의 무브먼트가 장착된 시계는 손목의 움직임에 의해 자동으로 태엽이 감기며 건전지가 필요 없습니다. 따라서 일정 기일 동안 연속적으로 착용하지 않을 경우 작동을 멈추게 됩니다. 만일 시계가 멈추었을 경우, 수동으로 크라운을 오른쪽으로 감아 작동하도록 해야 합니다.

시계를 고객의 손목에 맞도록 조정하는 것이 중요합니다. 시계줄이 헐겁게 조정되어 있을 경우 자동으로 태엽을 감는 힘이 줄어들 수 있습니다. 완전히 태엽이 감겼을 경우, 시계의 작동가능 시간은 약 36시간입니다.

핸드 와인딩 메카니컬 TY2809 / 6T33 / NH38 / NH39 / 8N24 / 82S7

1. 시계가 완전히 정지한 상태에서 시간을 재려면, 크라운을 1의 위치에서 20-25회 시계방향으로 돌립니다 (또는 더 이상 돌아가지 않을 때까지).
2. 크라운을 2의 위치로 당기고 시계방향 또는 반시계방향으로 돌려, 시계가 와인딩된 후에 시간을 설정합니다.
3. 크라운을 1의 위치로 되돌립니다.

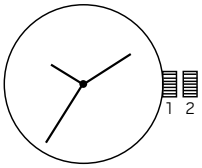

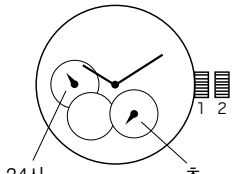

82S7

오토매틱 82SO / 2189

1. 크라운을 2의 위치로 당깁니다.
2. 크라운을 시계방향으로 돌려 시침과 분침을 전진시킵니다.
3. 크라운을 1의 위치로 다시 밀어넣습니다.

주의: 오토매틱 와인딩 무브먼트를 갖춘 시계는 착용 시 손목의 움직임에 의해 자동적으로 와인딩하는 동력을 얻습니다. 따라서, 시계를 연속 며칠 동안 착용하지 않으면 파워 리저브(예비 동력)가 방전될 수 있습니다. 시계가 멈추면, 크라운을 1의 위치에서 시계방향으로 돌려 수동으로 무브먼트를 감아 필요한 파워 리저브를 채우는 것을 권장합니다.

시계가 손목에 잘 맞게 조정하는 것이 중요합니다. 시계가 손목에 느슨하게 맞으면 자동적으로 와인딩하는 동력을 일부 상실하게 됩니다. 완전히 와인딩되면 시계는 약 36시간의 파워 리저브를 보유하게 됩니다.

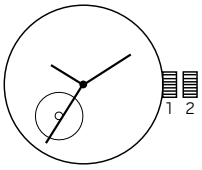

82SO

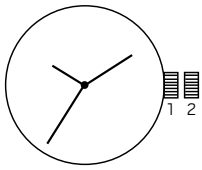

2189

오토매틱방식 TY2723 / TY2542

1. 시계를 작동시키려면 크라운을 1의 위치에서 15-20회 오른쪽으로 감아줍니다.
2. 크라운을 잡아당겨 2의 위치에 놓고 오른쪽으로 돌려 시간을 맞춥니다. 크라운을 1번 위치로 밀어 넣습니다.

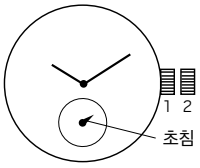

TY2723

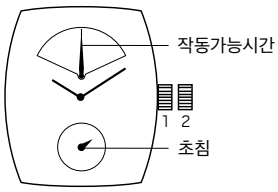

TY2542

오토매틱 시계 2876

1. 타임키핑을 시작하려면 크라운을 포지션 1에서 시계 방향으로 15-20번 돌립니다.
2. 크라운을 포지션 2까지 뽑고 시계 방향으로 돌려 시침과 분침을 설정합니다. 24시간 시침은 시침, 분침과 함께 돌아갑니다. 24시간 시침을 사용하여 정확한 오전/오후 시간을 설정합니다. 크라운을 포지션 1까지 다시 밀어 넣습니다.
3. A를 눌러 요일을 맞춥니다. Pusher A를 누를 때마다 요일이 하나씩 증가합니다.
4. B를 눌러 월을 맞춥니다. Pusher B를 누를 때마다 월이 하나씩 증가합니다.
5. C를 눌러 날짜를 맞춥니다. Pusher C를 누를 때마다 날짜가 하나씩 증가합니다.
   주의: 밤 10시부터 새벽 2시(22시부터 2시) 사이에 날짜를 고치지 마십시오. 그렇게 하면 무브먼트의 정확도에 손상을 줄 수 있습니다.

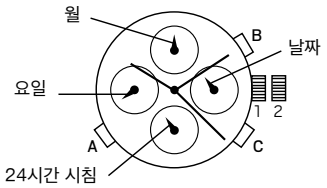

자동 TY2714

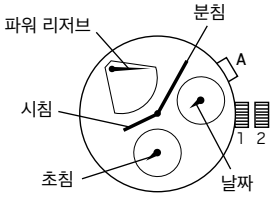

1. 시간 설정을 시작하시려면, 용두를 1의 위치에서 파워 리저브 바늘이 “-” (낮은 예비 동력) 에서 “+” (가득찬 예비 동력)로 움직일 때까지 시계방향으로 돌리십시오.
2. 용두를 2의 위치로 당긴 후 돌려서 시간을 설정하십시오. 용두를 위치 1로 되돌리십시오.
3. A를 눌러서 날짜를 설정하십시오. 푸시 버튼 A를 한번 누를 때마다 날짜가 하루 씩 앞당겨집니다.
   주의 사항: 날짜와 요일을 오후 10시와 오전 4시 (22시와 4시)사이에 설정하지 마십시오. 그렇게 하시면 움직임의 정확성에 손상을 줄 수 있습니다.

다기능

투 아이 다기능 시계 6P25

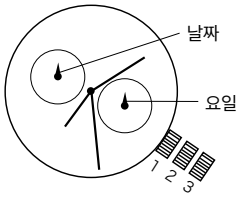

날짜 설정
1. 크라운을 2의 위치로 잡아 당깁니다.
2. 시계 반대방향으로 돌려 날짜를 선택합니다.

요일, 시간 설정
1. 시간 조정을 위해 크라운을 3의 위치로 잡아 당깁니다.
2. 오른쪽으로 돌려 시침, 분침을 조정합니다. 요일을 표시하는 시계바늘은 시침,분침과 함께 움직입니다. 원하는 요일이 나올 때까지 계속 돌립니다.
3. 크라운을 1의 위치로 밀어 넣습니다.

다기능 시계 VX3R / VX3RE

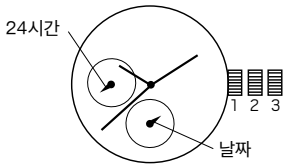

시간 설정
1. 크라운을 2의 위치로 잡아 당깁니다.
2. 시계 방향으로 돌려 시간을 맞춥니다.
3. 크라운을 1의 위치로 밀어 넣습니다.

참고: 24시간을 표시하는 시계바늘은 시침, 분침과 함께 움직입니다. 시간을 맞출 때 24시간이 잘 맞추어졌는지 확인합니다.

날짜 설정
1. 크라운을 3의 위치로 잡아 당깁니다. 오른쪽으로 돌려 날짜를 조정합니다.
2. 크라운을 1의 위치로 밀어 넣습니다.

다기능 VD75A1

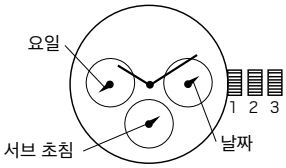

날짜 설정
1. 크라운을 2의 위치로 당깁니다.
2. 반시계 방향으로 돌려 날짜 바늘로 갑니다.
3. 크라운을 1의 위치로 다시 밀어 넣습니다.

요일 및 시간 설정
1. 크라운을 3의 위치로 당깁니다.
2. 시계 방향으로 돌려 시침과 분침으로 갑니다. 요일을 표시하는 바늘도 시침 및 분침과 함께 움직입니다. 원하는 요일이 될 때까지 계속 돌려줍니다.

쓰리 아이 6P27 / 6P29 / 6P77 / 6P79 / VX3NE

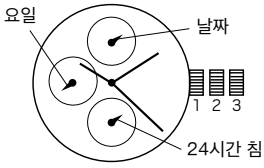

6P27 / 6P77

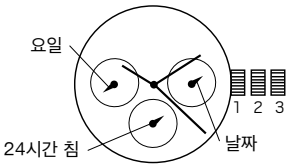

6P29 / 6P79

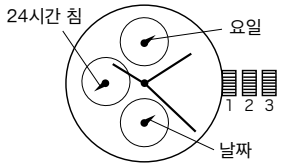

VX3NE

날짜 설정
1. 크라운을 2의 위치로 잡아 당깁니다
2. 오른쪽으로 돌려 날짜를 선택합니다.
3. 크라운을 1의 위치로 밀어 넣습니다

요일, 시간 설정
1. 크라운을3의 위치로 잡아 당긴다
2. 오른쪽으로 돌려 시침, 분침을 조정합니다. 요일을 표시하는 시계바늘은 시침,분침과 함께 움직입니다. 원하는 요일이 나올 때까지 계속 돌립니다.

24시간 다이얼 설정
24시간 침은 시침, 분침과 함께 움직입니다. 시간을 맞출 때에는 24시간이 잘 맞추어져 있는지 확인합니다.

멀티기능 VX3JE

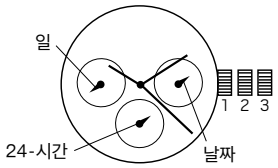

날짜 설정
1. 위치 2로 크라운을 당겨주세요.
2. 날짜 조정을 위해 시계 반대방향으로 돌려주세요.
3. 위치 1로 크라운을 밀어주세요.

날짜 및 시간 설정
1. 위치 3으로 크라운을 당겨주세요.
2. 시간 및 분을 설정하기 위해 시계방향으로 돌려주세요.
   요일 날짜 보기도 시간 및 분으로 이동이 가능할 것 입니다. 원하는 날짜를 볼 때까지 계속 돌려주세요.

24-시간 하위 다이얼 설정
시간 및 분에 상응하게 24시간 움직입니다. 시간을 설정 할 때, 24시간을 적절하게 설정해주세요.

다기능 JP25

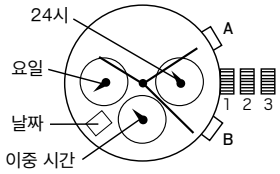

날짜/시간 설정
1. 크라운을 2의 위치로 당깁니다.
2. 날짜와 시간을 설정 하려면 크라운을 시계방향으로 돌립니다.
3. 크라운을 1의 위치로 되돌립니다.
   주의: 날짜를 저녁 9시와 오전 1시 사이에 설정하면, 익일에 날짜가 변경되지 않습니다.

요일 설정
1. 크라운을 3의 위치로 당깁니다.
2. 요일 설정을 하려면 크라운을 시계방향으로 돌립니다.
3. 크라운을 1의 위치로 되돌립니다.

이중 시간 설정
1. A를 눌러 이중 시간 핸드를 15분 단위로 앞당겨 설정합니다.
2. B를 눌러 이중 시간 핸드를 15분 단위로 늦게 설정합니다.
   주의: 이중 시간 핸드는 A 또는 B를 누른 채로 유지하면 빠르게 전진합니다.

알람 기능이 있는 다기능 시계 8176-1990

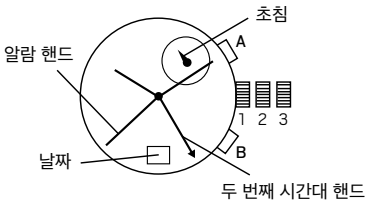

시간 및 날짜 설정
1. 크라운을 2의 위치로 당기고 시계방향으로 돌려 전날의 날짜로 설정합니다.
2. 크라운을 3의 위치로 당기고 현재 날짜가 표시될 때까지 시계방향으로 돌립니다. 크라운을 계속 돌려 정확한 오전/오후 시간을 설정합니다.
3. 크라운을 1의 위치로 되돌립니다.
   주의: 정확도를 확보하기 위해 저녁 9:00과 오전 12:30 사이에 날짜를 설정하지 마십시오.

두 번째 시간대 설정
1. 크라운을 2의 위치로 당깁니다.
2. A를 눌러 두 번째 시간대를 설정합니다.
   주의: 두 번째 시간대는 군용 시간 형식으로, 다이얼의 가장 자리 부분에 표시됩니다.

주의: 알람 핸드는 시계의 다른 핸드와 구별되는 색상입니다.

알람 기능
1. B를 눌러 알람 켜기/끄기 상태를 전환합니다. 알람이 두 차례 울리면 알람 기능이 '켜기' 상태이고, 한 차례만 울리면 '끄기' 상태입니다.
2. 알람은 15초 동안 울립니다. B를 눌러 알람을 해제합니다.
   주의: B를 누르지 않으면 1분 안에 알람이 다시 울리고, 자동으로 알람 '끄기' 상태로 변경됩니다.

알람 설정
1. 크라운을 2의 위치로 당기고 반시계 방향으로 돌려 알람 표시등을 설정합니다.
2. 크라운을 1의 위치로 되돌립니다.

다중 시간대 505.24H

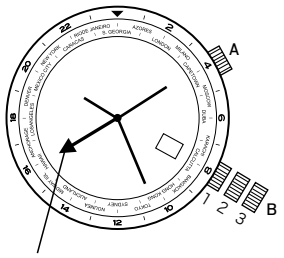

시간/달력 설정

1. 빨간색 크라운 B(4시 방향)를 2의 위치로 당깁니다.
2. 크라운을 시계 방향으로 돌려서 전날 날짜로 맞춥니다.
3. 크라운을 3의 위치로 당깁니다.
4. 날짜가 오늘 날짜로 바뀔 때까지 반시계 방향으로 크라운을 돌린 후 오전 또는 오후 시간을 정확이 맞춥니다.
5. 크라운을 1의 위치로 되돌립니다.
   참고: 두 번째 시간대 바늘은 시침 및 분침에 따라 움직입니다. 시침과 분침을 설정한 후 두 번째 시간대를 설정합니다.

두 번째 시간대 설정

1. 빨간색 크라운 B(4시 방향)를 2의 위치로 당깁니다.
2. 반시계 방향으로 크라운을 돌려서 두 번째 시간대를 설정합니다.
3. 크라운을 1의 위치로 되돌립니다.
   참고: 두 번째 시간대 바늘은 군대 시간 형식으로 베젤에 나타납니다.

세 번째 시간대 읽기

1. 크라운 A를 시계 방향 또는 반시계 방향으로 돌려서 현재 시간과 현재 도시 시간대를 맞춥니다.
2. 세 번째 시간대를 읽기 위해 새 시간대를 지시하는 도시를 찾습니다. 증가(오른쪽으로)시마다 +1 시간, 감소(왼쪽으로)시마다 -1 시간입니다.

크로노그래프

크로노그래프 OS11

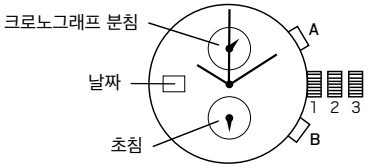

날짜 설정
1. 크라운을 2의 위치로 당깁니다.
2. 날짜 창에 올바른 날짜가 표시될 때까지 크라운을 반시계 방향으로 돌립니다.
3. 크라운을 1의 위치로 되돌립니다.

시간 설정
1. 크라운을 3의 위치로 당깁니다.
2. 크라운을 시계방향으로 돌려 시침과 분침을 전진시킵니다.
3. 크라운을 1의 위치로 되돌립니다.

크로노그래프 사용
1. A를 눌러 크로노그래프를 시작/정지합니다.
2. B를 눌러 리셋합니다.

크로노그래프의 조정
1. 크라운을 3의 위치로 당깁니다.
2. A를 눌러 초침을 '0'으로 리셋합니다.
3. 시계를 현재 시간으로 리셋하고 크라운을 1의 위치로 되돌립니다.

크로노그래프 JS05 / JS06 / JS15 / JS16 / JS25 / JS26

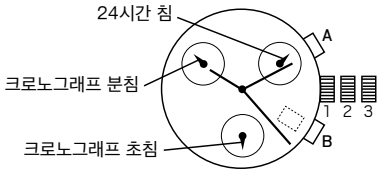

JS05/06

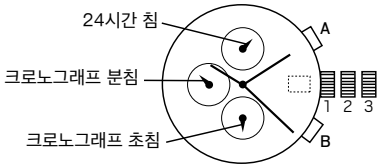

JS15/16

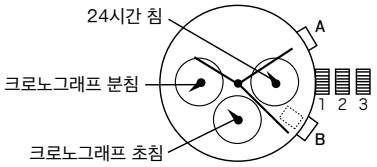

JS25/26

시간 및 날짜 설정
1. 크라운을 2의 위치로 당깁니다.
2. 날짜 창에 전날 날짜가 표시될 때까지 크라운을 시계 방향으로 돌립니다.
3. 크라운을 3의 위치로 당깁니다.
4. 날짜 창에 올바른 날짜가 표시될 때까지 크라운을 시계 방향으로 돌립니다.
5. 크라운을 계속해서 돌려 정확한 오전/오후 시간을 설정합니다.
   참고: 24시간 침은 시침과 분침과 함께 움직입니다. 시간을 설정할 때는 24시간 침이 제대로 설정돼 있는지 꼭 확인하십시오.
6. 크라운을 1의 위치로 되돌립니다
   참고: 크라운이 2의 위치에 있을 때, 버튼을 누르지 마십시오. 그렇지 않으면, 크로노그래프 시계침들이 움직입니다.
   참고: 정확도를 확보하기 위해 오후 9: 00과 오전 1: 00 사이에 날짜를 설정하지 마십시오.

크로노그래프
1. A를 눌러 크로노그래프를 시작/정지합니다.
2. B를 누르면 0으로 재설정됩니다.

크로노그래프 0 재설정
1. 크로노그래프 시계침의 어느 것도 0 (12: 00) 위치에 있지 않은 경우, 크라운을 3의 위치로 당깁니다.
2. A를 눌러 시계침들을 시계 방향으로 움직입니다. B를 눌러 시계침들을 시계 반대 방향으로 움직입니다. 매번 A나 B를 누를 때마다 크로노그래프 침들이 한 눈금씩 앞으로/뒤로 갑니다. 또는 A나 B를 누르고 유지하면 빠르게 앞으로/뒤로 가게 할 수 있습니다.
3. 두 개의 침이 0 위치에 있을 때, 시간을 재설정하고 크라운을 1의 위치로 되돌립니다.
   참고: 크로노그래프 0 재설정 중에 크로노그래프 분침은 크로노그래프 초침과 동기화합니다.

크로노그래프 6S20

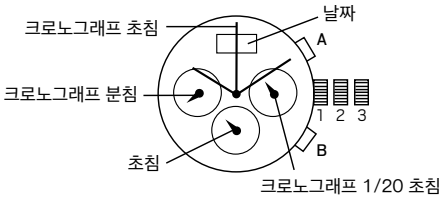

날짜 설정
1. 크라운을 2의 위치로 당깁니다.
2. 크라운을 시계방향으로 돌려 날짜 핸드를 전진시킵니다.
3. 크라운을 1의 위치로 다시 밀어넣습니다.
   주의: 날짜를 저녁 9시와 오전 3시 사이에 설정하면, 익일에 날짜가 변경되지 않습니다.

시간 설정
1. 크라운을 3의 위치로 당깁니다.
2. 크라운을 시계방향으로 돌려 시침과 분침을 전진시킵니다.
3. 크라운을 1의 위치로 다시 밀어넣습니다.

크로노그래프
1. A를 눌러 크로노그래프를 시작/정지합니다.
2. B를 누르면 0으로 영점 조정됩니다.

크로노그래프의 영점 조정
1. 크로노그래프 핸드 중 어느 하나가 0(12:00)의 위치에 있지 않은 경우, 크라운을 3의 위치로 당깁니다.
2. A를 눌러 크로노그래프 초침을 0의 위치에 놓습니다.
3. B를 한 차례 눌러 크로노그래프 1/20 초침을 0의 위치에 놓습니다.
   주의: 크로노그래프 핸드는 A 또는 B를 누른 채로 유지하면 빠르게 전진합니다.
4. 두 개의 핸드가 0의 위치에 있을 때, 시간을 초기화하고 크라운을 1의 위치로 되돌립니다.

크로노그래프 VD51B

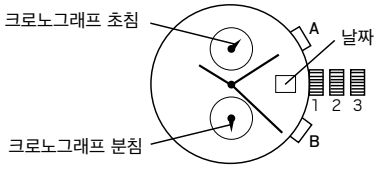

시간 및 날짜 설정
1. 시간을 설정하기 전에 크로노그래프 초침과 분침이 12:00시 위치에 있는가와 크로노그래프가 작동하지 않고 있는가를 확인하십시오. 아래의 크로노그래프 작동 설명을 참조하십시오.
2. 크라운을 포지션 2까지 뽑습니다.
3. 전날의 날짜가 날짜 창에 표시 될 때까지 크라운을 시계 방향으로 돌립니다.
4. 초침이 12:00시 위치에 있을 때 크라운을 포지션 3까지 뽑습니다. 그러면 초침이 멈춥니다.
5. 정확한 날짜가 날짜 창에 표시 될 때까지 크라운을 시계 방향으로 돌립니다.
6. 크라운을 계속 돌려 정확한 오전/오후 시간을 설정합니다.
7. 크라운을 포지션 1까지 다시 밀어 넣습니다.
   주의: 크라운이 포지션 2에 있을 때에는 Pusher를 누르지 마십시오. 그렇지 않으면 크로노그래프 시계바늘이 움직이게 됩니다.
   주의: 정확도를 보장하기 위해 밤 9:00시부터 새벽 1:00시 사이에는 날짜를 바꾸지 마십시오.

크로노그래프 설정
1. A를 눌러 크로노그래프를 시작/중지합니다.
2. B를 눌러 재설정합니다.

시간 분할
1. 크로노그래프가 작동하는 동안 B를 누릅니다.
2. 크로노그래프로 돌아가려면 B를 다시 누릅니다.
3. 타이밍을 설정을 완료하려면 A를 누릅니다.
4. B를 눌러 재설정합니다.

크로노그래프 Zero 재설정
어떤 이유로 크로노그래프 시계바늘들이 제로(12:00시) 위치로 정확하게 돌아가지 못하는 경우:
1. 크라운을 포지션 3까지 뽑습니다.
2. A를 눌러 크로노그래프 초침을 재설정하거나 B를 눌러 크로노그래프 분침을 재설정합니다. 매번 Pusher를 누를 때마다 해당 시계바늘이 한 눈금씩 전진하게 됩니다. 만약 Pusher를 2초 이상 누르고 있으면 해당 시계바늘이 계속 전진하게 됩니다.
   주의: 크로노그래프 분침은 크로노그래프 초침과 함께 동시에 움직입니다.
3. 크로노그래프 시계바늘들이 제로 (12:00시)로 재설정 되었을 때 크라운을 포지션 1까지 다시 밀어 넣습니다.

크로노그래프 VK61 / VK64

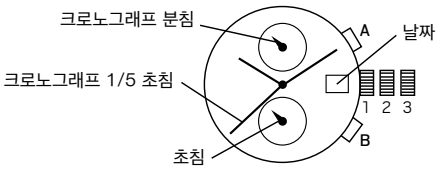

VK61

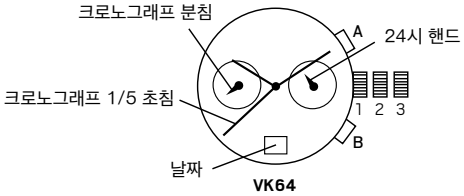

VK64

시간 및 날짜 설정
1. 크라운을 2의 위치로 당기고 시계방향으로 돌려 날짜를 전날로 설정합니다.
2. 크라운을 3의 위치로 당기고 현재 날짜가 표시될 때까지 시계방향으로 돌립니다. 크라운을 계속 돌려 정확한 오전/오후 시간을 설정합니다.
   주의: 24시 핸드(VK64 모델만 해당)는 분침/시침과 함께 맞춰 움직이고 오전/오후 시간을 표시합니다.
3. 크라운을 1의 위치로 되돌립니다.
   주의: 정확도를 확보하기 위해 저녁 9:00와 오전 3:00 사이에 날짜와 요일을 설정하지 마십시오.

크로노그래프 기능
1. A를 눌러 크로노그래프를 시작/정지합니다.
2. B를 누르면 0으로 초기화됩니다.
   주의: 크로노그래프는 1시간 동안 계속해서 작동한 후 자동으로 정지합니다.

크로노그래프 VK63

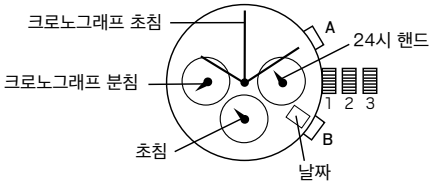

시간 설정
1. 크라운을 3의 위치로 당깁니다.
2. 크라운을 돌려 원하는 시간을 설정합니다(AM/PM이 정확히 설정되었는지 확인).
3. 크라운을 1의 위치로 되돌립니다.

날짜 설정
1. 크라운을 2의 위치로 당깁니다.
2. 날짜 설정을 하려면 크라운을 시계방향으로 돌립니다.
3. 크라운을 1의 위치로 되돌립니다.
   주의: 날짜를 저녁 9시와 오전 3시 사이에 설정하지 마십시오. 그렇지 않으면 요일이 정확하게 변경되지 않을 수 있습니다. 필요할 경우, 시간, 날짜 순으로 변경 및 설정하고 정확한 시간으로 초기화합니다.

크로노그래프 사용
1. A를 눌러 크로노그래프를 시작/정지합니다.
2. B를 눌러 영점 조정합니다.

배터리 교체 후 초기화 방법
1. 크라운을 3의 위치로 당깁니다.
2. B를 2초간 누른 채로 유지하다가 놓아줍니다.
3. 작은 초침은 작동 예로 10초간 2초 간격으로 이동합니다.
4. 크라운을 1의 위치로 되돌립니다.

크로노그래프 스톱워치 JS10

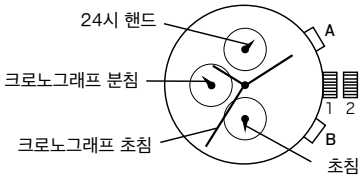

시간 설정
1. 크라운을 2의 위치로 당깁니다.
2. 크라운을 돌려 원하는 시간을 설정합니다.
3. 크라운을 1의 위치로 되돌립니다.

스톱워치 사용 방법
1. A를 눌러 스톱워치를 시작/중단하고 분할 시간을 제어합니다.
2. B를 눌러 스톱워치를 초기화합니다.
   주의: 스톱워치는 1/10초 단위의 시간을 최대 30분까지 측정하고 표시합니다. 스톱워치는 중단 없이 30분에 도달하면 자동으로 정지합니다.

스톱워치 초기화 방법
1. 크라운을 2의 위치로 당깁니다.
2. A를 1회 눌러 크로노그래프 초침을 0의 위치에 오게 합니다.
3. 핸드가 0으로 돌아오면, 원하는 시간으로 재설정합니다.
4. 크라운을 1의 위치로 되돌립니다.
   주의: 이 과정은 크로노그래프의 초침이 0의 위치로 돌아오지 않을 때에만 시도합니다.

크로노그래프 스톱워치 OS10 (날짜 없음 - OS30)

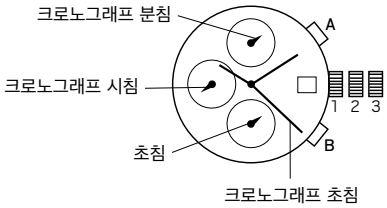

시간 설정
1. 용두를 빼내어 위치 3에 놓는다.
2. 용두를 돌려 원하는 시간을 설정한다.
3. 용두를 위치 1에 되돌려놓는다.

날짜 설정
1. 용두를 빼내어 위치 2에 놓는다.
2. 날짜 창에 정확한 날짜가 나타날 때까지 용두를 시계 반대 방향으로 돌린다.
3. 용두를 위치 1에 되돌려놓는다.

크로노그래프 작동
1. A를 눌러 크로노그래프를 작동/정지시킨다.
2. B를 눌러 재설정한다.

크로노그래프 조정
1. 용두를 당겨 위치 3에 놓는다.
2. A를 눌러 초침을 “0”에 재설정한다.
3. B를 눌러 크로노그래프 분침과 시침을 재설정한다.
4. 시계를 현재 시간으로 재설정하고 용두를 위치 1에 되돌려놓는다.

스톱워치 OS20 / FS00

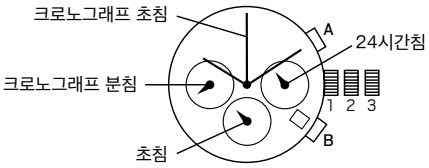

시간 설정
1. 크라운을 3의 위치로 잡아 당깁니다. 스톱워치의 초침이 영점으로 돌아가게 됩니다. 바늘이 영점으로 돌아가는 도중에 크라운을 1의 위치로 바꾸지 않습니다. 만일 크라운의 위치를 변경할 경우 변경하는 순간에 바늘이 멈춘 지점이 새로운 영점으로 인식됩니다.
2. 크라운을 돌려 원하는 시간을 맞춥니다.
3. 크라운을 1의 방향으로 밀어 넣습니다.

날짜 설정
1. 크라운을 2의 위치로 잡아 당깁니다.
2. 원하는 날짜가 나타날 때까지 크라운을 시계 반대방향으로 돌립니다.
3. 크라운을 1의 방향으로 밀어 넣습니다.

스톱워치 설정
이 방법은 스톱워치를 새롭게 작동시킨 후에도 스톱워치 초침이 영점으로 돌아 오지 않았을 때 행하여야 합니다.
1. 크라운을 3의 위치로 잡아 당깁니다.
2. A를 눌러 초침을 영점으로 오게 합니다. 참조 : 버튼을 계속 누르고 있으면 바늘이 빠르게 움직입니다.
3. 바늘이 영점에 맞춰졌을 때, 시간을 조정하고 크라운을 1의 위치로 밀어 넣습니다.
4. 원하는 날짜가 나타날 때까지 크라운을 시계 반대방향으로 돌립니다. 바늘이 영점으로 돌아가는 도중에 크라운을 1의 위치로 바꾸지 않습니다. 만일 크라운의 위치를 변경할 경우 변경하는 순간에 바늘이 멈춘 지점이 새로운 영점으로 인식됩니다.

스톱워치 기능
본 스톱워치는 최소 1/1초에서 최대 1시간까지 측정하고 표시합니다.
1. A를 눌러 스톱워치를 작동/정지시킵니다.
2. B를 눌러 영점으로 맞춥니다.

크로노그래프 VD54 (날짜표시 포함 VD53)

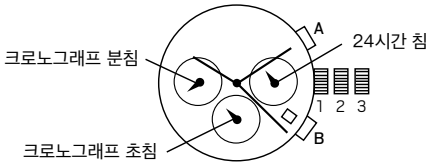

시간 및 날짜 설정
1. 시간을 셋팅하기 전, 크로노그래프가 정지해 있는지 확인하고 영점(12:00)에 위치 시킵니다.
2. 크라운을 2의 위치로 잡아 당깁니다.
3. 크라운을 시계방향으로 돌려 전날의 날짜로 맞춥니다.
4. 초침이 12:00의 위치에 있을 때 용두를 3의 위치로 잡아 당깁니다.
5. 크라운을 돌려 시간을 맞춥니다.
   참고: 24시간을 나타내는 바늘은 시간, 분의 바늘과 동일하게 움직입니다. 시간 설정을 할 때 24시간 바늘이 정상적으로 설정 되는지 확인합니다.
6. 크라운을 1의 위치로 원위치 시킵니다.
   참고: 크라운이 2의 위치에 있을 때 버튼을 누르지 않아야 합니다. 그렇지 않으면 크로노그래프의 바늘이 움직입니다.

크로노그래프
1. A를 눌러 크로노그래프를 작동/ 정지 시킵니다.
2. B를 눌러 영점 조정을 합니다.

측정시간 분할
1. 크로노그래프 작동 중에 B를 누릅니다.
2. B를 한 번 더 눌러 크로노그래프를 재작동 시킵니다.
3. A를 눌러 측정을 완료합니다.
4. B를 눌러 영점으로 재설정합니다.

크로노그래프 영점 조정
1. 크로노그래프 바늘이 영점(12:00)의 위치에 있지 않으면 크라운을 3의 위치로 잡아당깁니다.
2. A를 눌러 바늘이 시계 방향으로 움직이게 합니다. B를 눌러 바늘이 반 시계 방향으로 움직이게 합니다.
3. 크라운을 1로 원위치 시킵니다.

초시계 스톱워치 VD55 (날짜 표시 - VD57)

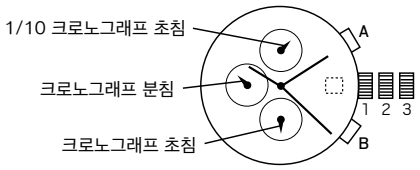

시간 설정
1. 크라운을 3의 위치로 당깁니다.
2. 크라운을 시계 방향으로 돌려 시간을 설정합니다.
3. 1의 위치로 다시 밀어 넣어 시계를 시작합니다.

스톱워치 이용
1. A를 눌러 스톱워치를 시작/정지합니다.
2. B를 눌러 분할 시간을 컨트롤하고 재설정합니다.

스톱워치 바늘 조정
1. 크라운을 3의 위치로 당깁니다.
2. A를 눌러 스톱워치 1/10 초침을 “0”의 위치로 재설정합니다.
3. B를 눌러 초침과 분침을 재설정합니다. 바늘은 시계 방향으로만 움직입니다.
4. A 또는 B를 매번 누를 때마다 바늘이 한 눈금씩 이동합니다. 버튼을 계속 누르고 있으면 바늘이 빠르게 움직입니다.

   참고: 스톱워치 바늘 기능이 정상적이 아닌 경우, 크라운을 밖으로 당겨 A와 B를 동시에 2초 이상 누릅니다. 누르고 있던 버튼을 놓으면, 스톱워치 초침과 1/10 초침이 회전하여 “0”의 위치로 돌아갑니다. 이는 내부 회로가 재설정되었음을 나타냅니다.

날짜 설정(일부 모드만 적용)
1. 크라운을 2의 위치로 당깁니다.
2. 창에 원하는 날짜가 표시될 때까지 시계 방향으로 크라운을 돌립니다.
3. 크라운을 1의 위치로 다시 밀어넣습니다.

크로노그래프 스톱와치 YM91

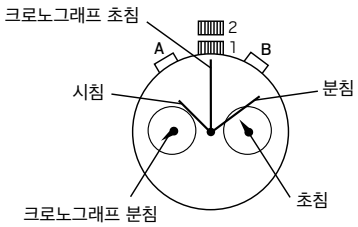

시간 및 날짜 설정
1. 크라운을 2의 위치로 당깁니다.
2. 크라운을 돌려 원하는 시간을 설정합니다.
3. 크라운을 1의 위치로 되돌립니다.

스톱워치 사용하기
1. A를 눌러 크로노그래프를 시작/정지합니다.
2. B를 눌러 영점 조정합니다.

스톱워치 핸드 조정
1. 크라운을 2의 위치로 당깁니다.
2. 왼쪽의 버튼을 2초간 눌러 스톱워치의 분침이 한 바퀴 돌아가면, 정확한 위치에서 시간을 설정할 수 있게 됩니다. 오른쪽의 버튼을 반복하여 누르고 '0'의 위치에 놓습니다.
3. 왼쪽의 버튼을 2초간 눌러 스톱워치 1/5 초침이 한 바퀴 돌아가면, 정확한 위치에서 시간을 설정할 수 있게 됩니다. 오른쪽의 버튼을 반복하여 누르고 '0'의 위치에 놓습니다.
4. 크라운을 1의 위치로 되돌립니다.

디지털

디지털 MLL-004

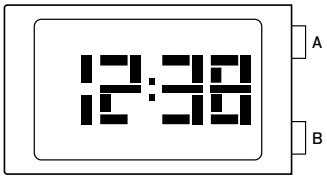

일반 시간 표시
1. A를 누르면 월/일이 3초 동안 표시됩니다.
2. A를 두 번 (또는 날짜가 표시되어 있다면 한 번) 누르면 초가 표시됩니다. A를 다시 누르면 일반 시간 표시부로 되돌아갑니다.

시간 및 날짜 설정
1. 일반 시간 표시부에서, B를 두 번 눌러 설정 모드로 들어갑니다; 월이 표시될 것입니다.
2. A를 누르면 숫자가 높아집니다.
3. B를 눌러 설정하고 다음 설정으로 갑니다.
4. 설정 순서는 월, 일, 시, 분 순입니다.
5. B를 눌러 설정 모드를 종료합니다; A를 누르면 시계가 활성화됩니다.
   참고: 일반 시간 표시부에서 시와 분 사이에 콜론 기호가 깜박이는 것은 시계가 활성화되었음을 표시하는 것입니다.

디지털 MLL-020

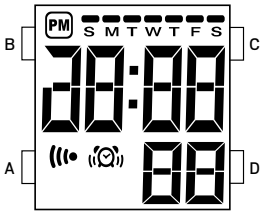

일반 시간 표시
1. A를 눌러 크로노그래프 모드로 변경합니다.
2. EL을 위해 B를 누릅니다.
3. C를 누르고 있으면 날짜가 표시됩니다.
4. C를 누르고 있다가 D를 누르면 월/일 형식이 전환됩니다.
5. D를 누르고 있으면 알람 시간이 표시됩니다.
6. D를 누르고 있다가 A를 누르면 12/24시간 형식이 전환됩니다.
   참고: 어느 설정 모드의 어느 지점에서든, A를 누르면 설정 모드가 종료됩니다.

시간 및 달력 설정
1. 일반 시간 표시부에서, A를 3초 동안 누른 다음, 다시 A를 누르십시오; 화요일 깃발과 초 숫자가 깜박이기 시작할 것입니다.
2. D를 눌러 초를 0으로 설정합니다.
3. C를 눌러 분으로 갑니다.
4. D를 누르면 숫자가 커지고, D를 길게 누르면 빠르게 커집니다.
5. C를 눌러 다음 설정값으로 갑니다.
6. 설정 순서는 초, 분, 시, 연, 월, 일, 요일 순입니다.
7. A를 눌러 설정 모드를 종료합니다.

알람 모드
1. 일반 시간 표시부에서, D를 길게 누르고 C를 누르면 알람/차임 켜기/끄기가 전환됩니다.
2. 알람은 미리 설정한 시간에 30초 동안 울릴 것입니다; D를 누르면 알람 소리가 소거됩니다.
3. 알람을 시험하려면, C와 D를 동시에 길게 누르십시오. 알람이 삑 소리를 냅니다.

알람 설정
1. 일반 시간 표시부에서, A를 3초 동안 누르십시오; 월요일 깃발과 시 부분이 깜박이기 시작할 것입니다.
2. D를 누르면 숫자가 커집니다; D를 길게 누르면 빠르게 커집니다.
3. C를 눌러 설정하고 분으로 갑니다.
4. D를 누르면 숫자가 커집니다; D를 길게 누르면 빠르게 커집합니다.
5. A를 눌러 설정 모드를 종료합니다.

크로노그래프 모드
1. A를 눌러 크로노그래프 모드로 변경합니다.
2. C를 누르면 크로노그래프가 시작/정지됩니다.
3. D를 누르면 0으로 재설정됩니다.

스플릿 타임
1. 크로노그래프가 작동하는 중에 D를 누르면 스플릿 타임이 됩니다.
2. 다시 D를 누르면 크로노그래프로 되돌아갑니다.
3. 여러 스플릿 타임을 측정하려면 1번과 2번 과정을 반복합니다.
4. C를 누르면 시간측정이 끝납니다.
5. D를 누르면 0으로 재설정됩니다.

디지털 MLG-017

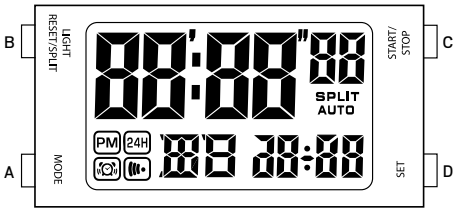

일반 시간 표시
1. A를 눌러 모드를 변경합니다. 모드 순서는 일반 시간, 알람, 시간대 2, 타이머, 크로노그래프 순입니다.
2. EL을 위해 B를 누릅니다.
   참고: 어느 설정 모드의 어느 지점에서든, D를 누르면 설정 모드가 종료됩니다.
   참고: 어떤 설정 모드에서든, 버튼이나 2분 동안 조작되지 않으면, 모든 변경이 저장될 것이며 설정은 표시 모드로 자동으로 되돌아갈 것입니다.

시간 및 달력 설정
1. 일반 시간 표시부에서, D를 누르면 초가 깜박이기 시작할 것입니다.
2. C를 눌러 초를 0으로 설정합니다.
3. A를 눌러 시로 갑니다.
4. C를 누르면 숫자가 커지고, C를 길게 누르면 빠르게 커집니다.
5. A를 눌러 설정하고 다음 설정값으로 갑니다.
6. 설정 순서는 초, 시, 분, 연, 월, 일 순입니다.
7. D를 눌러 설정 모드를 종료합니다.
   참고: 요일은 설정 모드를 종료함에 따라 자동으로 변경됩니다.
   참고: 시간/달력 설정 모드의 어느 지점에서든, B를 누르면 12/24시간 형식이 전환됩니다.

알람 모드
1. A를 눌러 알람 모드로 변경합니다.
2. B를 눌러 알람/차임 켜기/끄기를 전환합니다.

알람 설정
1. A를 눌러 알람 모드로 변경합니다.
2. D를 눌러 설정 모드로 들어갑니다; 시가 깜빡이기 시작할 것입니다.
3. C를 누르면 숫자가 커지고; C를 길게 누르면 빠르게 커집니다.
4. A를 눌러 설정하고 다음 설정값으로 갑니다.
5. 설정 순서는 시, 분, 월, 일 순입니다. 알람이 매일 작동하게 하려면, 월과 일을 “----”로 설정합니다.
6. D를 눌러 설정 모드를 종료합니다.

시간대 2
1. A를 눌러 시간대 2로 변경합니다.
   참고: 시간대 2 표시부에서, 일반 시간은 표시부의 아래 부분에 표시됩니다.
2. D를 눌러 설정 모드로 들어갑니다; 시가 깜빡이기 시작할 것입니다.
3. C를 누르면 숫자가 커지고, C를 길게 누르면 빠르게 커집니다.
4. A를 눌러 설정하고 분으로 갑니다.
5. C를 누르면 숫자가 커지고, C를 길게 누르면 빠르게 커집니다.
6. D를 눌러 설정 모드를 종료합니다.
   참고: 시간대 2 설정 모드의 어느 지점에서든, B를 누르면 12/24시간 형식이 전환됩니다.

카운트다운 타이머
1. A를 눌러 타이머 모드로 변경합니다.
2. C를 누르면 타이머가 시작/정지됩니다.
3. B를 누르면 카운트다운이 소거되고 타이머가 재설정됩니다.

타이머 설정
1. D를 눌러 설정 모드로 들어갑니다; 시가 깜빡이기 시작할 것입니다.
2. C를 누르면 숫자가 커지고; C를 길게 누르면 빠르게 커집니다.
3. A를 눌러 설정하고 다음 설정값으로 갑니다.
4. 설정 순서는 이렇습니다: 시, 분, 초.
5. D를 누르면 설정 모드가 종료됩니다.
   참고: 설정 모드의 어느 지점에서든, B를 누르면 자동 재설정 켜기/끄기가 전환됩니다. 자동 재설정이 켜져 있으면, 타이머가 0에 도달하는 즉시 자동으로 재시작될 것입니다.

크로노그래프 모드
1. A를 눌러 크로노그래프 모드로 변경합니다.
2. C를 누르면 크로노그래프가 시작/정지됩니다.
3. B를 누르면 0으로 재설정됩니다.

스플릿 타임
1. 크로노그래프가 작동하는 중에 B를 누르면 스플릿 타임이 됩니다.
2. 다시 B를 누르면 크로노그래프로 되돌아갑니다.
3. C를 누르면 시간측정이 끝납니다.
4. B를 누르면 0으로 재설정됩니다.

디지털 BJ2635

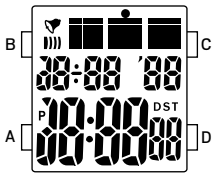

일반 시간 표시

1. A를 눌러 모드를 변경합니다. 모드 순서는 일반 시간, 세계 시간, 알람, 크로노그래프, 기록 보기 모드, 타이머 순입니다.
2. EL을 위해 B를 누릅니다.
3. C를 눌러 차임 켜기/끄기를 전환합니다.
4. D를 눌러 DST 켜기/끄기를 전환합니다.
   참고: 어느 모드에서든, 누름쇠/버튼이 60초 동안 작동하지 않으면, 설정은 일반 시간 표시부로 자동으로 되돌아갈 것입니다.
   참고: 어느 설정 모드의 어느 지점에서든, B를 누르면 설정 모드가 종료되고 일반 시간 표시부로 돌아갑니다.

시간 및 달력 설정

1. 일반 시간 표시부에서 B를 길게 누르면 12/24시간 형식이 깜박이기 시작합니다.
2. C나 D를 누르면 숫자가 증가/감소합니다. C나 D를 길게 누르면 숫자가 빠르게 증가/감소합니다.
3. A를 눌러 다음 설정값으로 갑니다.
4. 설정 순서는 12/24시간 형식, 초, 분, 시, 연, 월, 일, 시간대 순입니다.
5. B를 눌러 설정 모드를 종료합니다.
   참고: 요일은 설정 모드 종료 시 자동으로 변경됩니다.

세계 시간 모드

1. A를 눌러 세계 시간 모드로 변경합니다.
2. C를 눌러 다음 도시로 이동합니다. C를 길게 누르면 빠르게 이동하게 됩니다.
3. D를 길게 눌러 현재 도시의 시간대에 대해 DST 켜기/끄기를 전환합니다.

도시 코드	도시	시차
MDY	미드웨이	-11:00
HNL	호놀룰루	-10:00
ANC	앵커리지	-09:00
LAX	로스앤젤레스	-08:00
DEN	덴버	-07:00
CHI	시카고	-06:00
NYC	뉴욕	-05:00
CCS	카라카스	-04:00
RIO	리오데자네이루	-03:00
-2H	-2H	-02:00
-1H	-1H	-01:00
LON	런던	00:00
PAR	파리	+01:00
CAI	카이로	+02:00
MOW	모스크바	+03:00
DXB	두바이	+04:00
KHI	카라치	+05:00
DAC	다카	+06:00
BKK	방콕	+07:00
HKG	홍콩	+08:00
TYO	도쿄	+09:00
SYD	시드니	+10:00
NOU	누메아	+11:00
AKL	오클랜드	+12:00

알람 모드

1. A를 눌러 알람 모드로 변경합니다.
2. C를 눌러 알람 1-3 중에서 선택합니다.
3. D를 눌러 알람 켜기/끄기를 전환합니다.
   참고: 알람은 미리 설정한 시간에 30초 동안 울립니다. 아무 버튼이나 누르면 알람음이 꺼집니다.

알람 설정

1. 알람 모드에서 C를 눌러 알람 1, 2, 3 중에서 선택합니다.
2. B를 길게 누르면 분이 깜빡이기 시작합니다.
3. C나 D를 누르면 숫자가 증가/감소합니다. C나 D를 길게 누르면 숫자가 빠르게 증가/감소합니다.
4. A를 눌러 다음 설정값으로 갑니다.
5. 설정 순서는 분, 시 순입니다.
6. B를 눌러 설정 모드를 종료합니다.

크로노그래프 모드

1. A를 눌러 크로노그래프 모드로 변경합니다.
2. C를 누르면 크로노그래프가 시작되고, D를 누르면 크로노그래프가 정지됩니다.
3. D를 누르면 0으로 재설정됩니다.

랩 타임

1. 크로노그래프가 작동하는 중에 C를 누르면 랩 타임이 됩니다. 화면에 랩 타임이 5초 동안 나타난 후 크로노그래프 시간이 다시 나타납니다.
2. C를 한 번 더 누르면 여러 랩 타임(최대 99개 랩)을 측정합니다.
3. D를 누르면 시간 측정이 끝납니다. 화면에 현재 랩 타임이 5초 동안 나타난 후 총 시간이 나타납니다.
4. D를 한 번 더 누르면 0으로 재설정됩니다.

기록 보기 모드

1. A를 눌러 기록 보기 모드로 변경합니다. 총 시간이 나타납니다.
   참고: 저장된 데이터가 없는 경우, A를 누르면 크로노그래프 모드에서 타이머 모드로 넘어갑니다.
2. C를 누르면 다음 기록이 나타나고, D를 누르면 이전 기록(메모리에는 최대 20개 랩, 랩 1-랩 19, 마지막 랩이 저장됨)이 나타납니다.

카운트다운 타이머

1. A를 눌러 타이머 모드로 변경합니다.
2. C를 누르면 타이머가 시작/정지됩니다.
3. D를 누르면 타이머가 사전 설정값으로 재설정됩니다.
   참고: 타이머가 0 또는 사전 설정값이 되면, 알람음이 30초 동안 울립니다. 아무 버튼이나 누르면 알람음이 꺼집니다.

타이머 설정

1. 타이머 모드에서 B를 길게 누르면 초가 깜빡이기 시작합니다.
2. C나 D를 누르면 숫자가 증가/감소합니다. C나 D를 길게 누르면 숫자가 빠르게 증가/감소합니다.
3. A를 눌러 다음 설정값으로 갑니다.
4. 설정 순서는 초, 분 시간 순입니다.
5. B를 눌러 설정 모드를 종료합니다.

10 Half Digit Digital FL145 / FL186

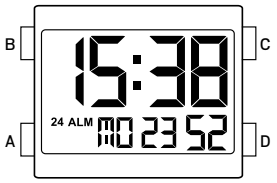

일반 시간 표시
1. A를 누르면 화면이 바뀝니다.
2. B를 누르면 EL이 표시입니다.
3. C를 누르면 12/24시간 표시가 바뀝니다.
4. D를 누르면 알람 소리가 멈춥니다.

시간 날짜 설정
1. 일반 시간 표시 상태에서, A를 3번 누르면 시간 변경 상태로 바뀐다. 초가 깜박입니다.
2. C를 누르면 초가 영점으로 돌아갑니다.
3. D를 누르면 다음 설정 단계로 바뀝니다.
4. C를 누르면 숫자가 커집니다. C를 계속 누르면 숫자가 빨리 바뀝니다. D를 눌러 변경사항을 저장합니다.
5. 표시 단계는 초, 시, 분, 월, 일, 요일의 순으로 바뀝니다.
6. A를 눌러 일반 시간 표시 상태로 돌아갑니다.

알람 설정
1. A를 눌러 알람 상태로 바꿉니다. (AL)
2. C를 계속 눌러 알람 소리를 테스트합니다.
3. C를 눌러 알람/차임 ON/OFF를 선택합니다.
4. D를 눌러 알람 변경 상태로 바꾼다; 시가 깜박입니다.
5. C를 누르면 숫자가 커집니다. C를 계속 누르면 숫자가 빨리 바뀝니다.
6. D를 눌러 시와 분을 변경합니다.
7. 분을 변경하면 자동으로 알람 변경 상태에서 빠져나갑니다.

스톱워치 기능
1. A를 눌러 스톱워치 단계로 바꿉니다. (ST)
2. C를 눌러 스톱워치를 작동/ 정지시킵니다.
3. 스톱워치가 정지되었을 때 D를 누르면 영점으로 돌아옵니다.

측정 시간 분리
1. 시간 측정 중에 D를 누릅니다.
2. D를 다시 눌러 시간 측정 상태로 돌아옵니다.
3. C를 눌러 시간 측정을 완료합니다.
4. D를 눌러 영점으로 복귀시킵니다.

디지털 FO-001

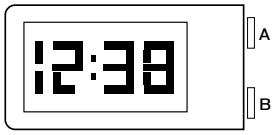

시간 표시 창
A를 누르면 창이 바뀌며 시간, 날짜, 초가 순서대로 표시된다.

시간과 날짜 세팅
1. 시간 표시 창에서 B를 두번 누르면 월 표시가 반짝이기 시작합니다.
2. A를 눌러 숫자를 증가시킬 수 있습니다.
3. B를 누르면 다음 단계 창으로 변화됩니다.
4. 세팅 창은 월, 일, 시, 분 순서로 변화됩니다.
5. B를 눌러 세팅 모드에서 빠져나갈 수 있습니다.
   참고: 세팅 모드의 어떤 단계에서든 A를 누르면 세팅 모드가 끝나고 시간 표시 창으로돌아갑니다.

스크롤 Tic

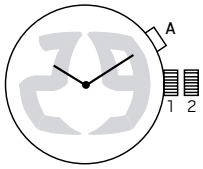

시간 설정
1. 위치 2로 크라운을 당기세요.
2. 원하는 시간을 설정하기 위해 크라운을 돌리세요.
3. 위치 1로 크라운을 돌려놓으세요.

디스플레이 옵션
다양한 디스플레이 선택사항들을 바꾸려면 A를 누르세요.

디스플레이는 다양한 디스플레이 옵션을 “01” ~ “60”까지 몇 초안에 보여줍니다.

LED QFL558FA

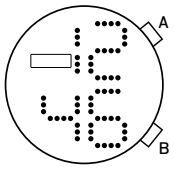

시/분 화면

1. 화면 온/오프를 전환하시려면 A를 누르십시오.
   주의 사항: 화면을 켜실 때 시/분 화면이 기본 설정 화면입니다.
2. 시/분 화면과 초 화면을 전환하시려면 B를 누르십시오.

초 화면

시/분 화면으로 되돌아가시려면 A 또는 B를 누르십시오.

시간 설정

1. 시/분 화면에서 B 를 누르고 있으면 설정 모드로 들어갑니다; 시간이 한 번 반짝일 것입니다.
2. A를 눌러서 숫자를 증가시키십시오.
3. B를 눌러서 분을 앞당기십시오.
4. A를 눌러서 숫자를 증가시키십시오.
5. B 를 누르고 있으면 설정 모드에서 빠져 나갑니다. 시간과 분이 한 번 반짝일 것입니다.
   주의 사항: 설정 모드에서 어떤 푸시 버튼도 10초 동안 작동하지 않으면, 모든 변경 사항이 저장되고 설정은 자동으로 시/분 화면 모드로 되돌아갑니다.

기타

방수		물 관련 사용			
케이스백 표시	깊이				
		손 씻기	샤워, 목욕	수영, 스노클링	스쿠버 다이빙
—	—	X	X	X	X
WR	—	✓	X	X	X
3 ATM	3 바, 30 미터	✓	X	X	X
5 ATM	5 바, 50 미터	✓	✓	X	X
10 ATM	10 바, 100 미터	✓	✓	✓	X
20 ATM	20 바, 200 미터	✓	✓	✓	✓
30 ATM	30 바, 300 미터	✓	✓	✓	✓
50 ATM	50 바, 500 미터	✓	✓	✓	✓
크라운을 항상 닫긴 위치(정상 위치)에 놓습니다. 크라운을 완전히 꽉 나사 조이기 합니다.					

- 뜨거운물에서는방수기능이작동되지않을수있으니주의해주십시오.
- 부드러운 천이나 물로 닦으세요. 방수가 아니면 물에 담그지 마세요. (방수 여부는 케이스 뒷면을 보면 알 수 있습니다)
- 바닷물에 빠졌을 경우에는 민물로 씻어낸 후 부드럽고 마른 수건으로 닦아 주어야 합니다. (AS 센터로 접수 요망)
- 메탈 밴드는 오래 유지하기 위해서 정기적으로 세척을 해주어야 합니다. 부드러운 브러쉬와 시계 세척용 세제로 세척합니다. 세척 후 부드러운 천으로 닦아 주어야 합니다.