

Due to the multitude of Skagen Denmark watch movements, instructions for all variations cannot be printed in this manual. All watch movement instructions are available at: **[www.skagen.com](http://www.skagen.com)**

Da der er så mange forskellige Skagen Danmark urværker, kan instruktioner til alle de forskellige typer ikke være i denne manual. Alle urværksvejledninger findes på: **[www.skagen.com](http://www.skagen.com)**

På grund av de många olika klockrörelserna för Skagen Denmark, kan inte alla instruktioner för variationer skrivas ut i den här handboken. Alla klockrörelseinstruktioner finns på: **[www.skagen.com](http://www.skagen.com)**

Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Skagen-Denmark-Uhrwerke ist es nicht möglich, Bedienungsanleitungen für alle Varianten in diesem Handbuch abzdrukken. Sie finden die Anleitungen für alle Uhrwerke unter: **[www.skagen.com](http://www.skagen.com)**

Compte tenu de la multitude des mouvements de montre Skagen Denmark, les instructions pour tous les modèles ne peuvent pas être imprimées dans ce manuel. Toutes les instructions relatives au mouvement de la montre sont disponibles sur : **[www.skagen.com](http://www.skagen.com)**

Per via del gran numero di meccanismi degli orologi Skagen Denmark, in questo manuale non è possibile stampare le istruzioni per ogni singola variante. Tutte le istruzioni relative ai meccanismi degli orologi sono disponibili sul sito: **[www.skagen.com](http://www.skagen.com)**

Devido à ampla gama de mecanismos de relojoaria da Skagen Denmark, não é possível imprimir neste manual as instruções para todas as variações. As instruções de todos os mecanismos de relojoaria estão disponíveis em: **[www.skagen.com](http://www.skagen.com)**

Debido a la gran cantidad de movimientos de los relojes Skagen Denmark, no es posible imprimir en este manual las instrucciones para todas las variaciones. Las instrucciones para todos los movimientos de los relojes están disponibles en: **[www.skagen.com](http://www.skagen.com)**

W związku z dużą ilością mechanizmów występujących w zegarkach Skagen, nie jest możliwe opisanie ich wszystkich w niniejszej instrukcji. Instrukcje dla wszystkich mechanizmów są dostępne na stronie internetowej: **[www.skagen.com](http://www.skagen.com)**

Ввиду большого разнообразия часовых механизмов Skagen Denmark, инструкции для всех вариантов механизмов не могут быть включены в настоящее руководство. Со всеми инструкциями по часовому механизму можно ознакомиться на сайте: **[www.skagen.com](http://www.skagen.com)**

Karena banyaknya pergerakan jam Skagen Denmark, maka petunjuk untuk semua varian tidak dapat dicetak dalam manual ini. Semua petunjuk pergerakan jam tersedia di: **[www.skagen.com](http://www.skagen.com)**


由于 Skagen Denmark 手表机芯种类繁多，本手册无法涵盖所有款式的说明。如需所有手表机芯的说明，请浏览 **[www.skagen.com](http://www.skagen.com)**

由於 Skagen Denmark 手錶機芯種類繁多，本手冊無法涵蓋所有款式的說明。如需所有手錶機芯的說明，請瀏覽網站 **[www.skagen.com](http://www.skagen.com)**。

Skagen Denmark 시계 무브먼트의 방대함으로 인해, 본 사용설명서는 모든 종류의 모델에 대한 안내 사항을 포함하지 않습니다. 모든 시계 무브먼트 관련 안내 사항은 **[www.skagen.com](http://www.skagen.com)** 에서 볼 수 있습니다.

بسبب تعدد حركات ساعة Skagen Denmark، لا يمكن طباعة التعليمات الخاصة بكافة المتغيرات في هذا الدليل. جميع التعليمات الخاصة بعمل الساعة متاحة على الموقع الإلكتروني: **[www.skagen.com](http://www.skagen.com)**


# Instruktioner för standardinställningar



## TIDS- OCH DATUMINSTÄLLNING

1. Dra ut kronan till position 2.
2. Vrid kronan med- eller moturs (beroende på modell) för att ställa in datum till föregående dag.
3. Dra ut kronan till position 3 och vrid medurs tills aktuellt datum visas.
4. Fortsätt vrida kronan för att ställa in tid för antingen a.m. eller p.m.
5. Återför kronan till position 1.


# Instruktioner för inställning av nätband

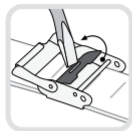

Lyft



Växla

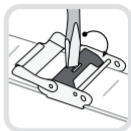


Tryck

## SÅ HÄR JUSTERAR DU BANDET: LYFT – VÄXLA - TRYCK


1. Använd en skruvmejsel eller annat inställningsverktyg i skåran på spännet. Lyft haken i riktningen bort från den raka sprinten.

**VIKTIGT:** Se till att verktygets handtagspunkter är riktade mot klockfodralet. Om du trycker med inställningsverktyget mot den raka sprinten kan sprinten böjas och bli förstörd.


2. Ändra det inställningsbara spännet till önskad position. Spännet måste läggas i en av inställningsförsänkningarna på bandets baksida.
3. Tryck ihop spännet för att stänga det.

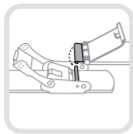

Krok

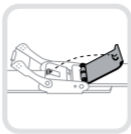

Fäste

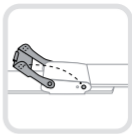

Spänne





## SÅ HÄR SÄKRAR DU BANDET: KROK – FÄSTE - SPÄNNE

Dra ut kroken över sprinten, fäst ihop spännet och stäng sedan säkerhetslåset.

## Vård och underhåll

- Se till att kronan återgår till normalt arbetsläge innan klockan kommer i kontakt med vatten.
- Använd inte klockan i duschen, ett varmt badkar eller en bastu.
- Under normala omständigheter slits tätningarna i din SKAGEN-klocka och kan behöva bytas vartannat till vart tredje år.
- Har din SKAGEN-klocka genomgått service hos ett officiellt servicecenter.

# Vattentålighet

VATTENTÅLIGHET		VATTENRELATERAD ANVÄNDNING			
Märkning	Djup				
		Handtvätt	Dusch, Bad	Simning, Snorkling	Dykning
—	—	X	X	X	X
WR	—	✓	X	X	X
3 ATM	3 Bar, 30 Meter	✓	X	X	X
5 ATM	5 Bar, 50 Meter	✓	✓	X	X
10 ATM	10 Bar, 100 Meter	✓	✓	✓	X

Sätt alltid kronan i stängd position (normalt läge).  
Dra åt kronans skruvlås fullständigt.